

SR 507

BRUGSANVISNING • BRUKSANVISNING • GEBRAUCHSANLEITUNG
GEBRUIKSAANWIJZING • INSTRUCCIONES DE USO • KÄYTTÖOHJEET
INSTRUCTIONS FOR USE • INSTRUÇÕES DE USO • MODE D'EMPLOI
INSTRUKJA UŻYTKOWANIA • NAUDΟJIMO INSTRUKCIJOS • NÁVOD K
POUŽITÍ • ISTRUZIONI PER L'UZO • KASUTUSJUHEND • HASZNÁLATI
UTASÍTÁS • LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS • NAVODILA ZA UPORABO
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА • NÁVOD NA POUŽITIE • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

BG	Моля, прочетете и запазете тези инструкции	3
	Илюстрации	56
CS	Přečtěte si prosím a uschovějte tyto pokyny	5
	Obrázky	56
DA	Vær venlig at læse og opbevare	8
	Illustrationer	56
DE	Bitte lesen und aufbewahren	10
	Abbildungen	56
EL	Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες	12
	Εικονογραφήσεις	56
EN	Please read and save these instructions	15
	Illustrations	56
ES	Lea y conserve estas instrucciones por favor	18
	Ilustraciones	56
ET	Palun lugege ja salvestage see juhend	20
	Joonised	56
FI	Leu ja pane talteen	23
	Kuvat	56
FR	Prière de lire et de conserver	25
	Figures	56
HU	Olvassa el és űrizze meg a használati utasítást	28
	Ábrák	56
IT	Leggere e conservare queste istruzioni	30
	Illustrazioni	56
LT	Prašome perskaityti ir išsaugoti šias instrukcijas	33
	Illiustracijos	56
LV	Lūdzu, izlasiet un saglabājiet šīs instrukcijas	35
	Attēli	56
NL	Lees en let goed op deze adviezen	37
	Illustraties	56
NO	Les og ta vare på disse veiledningene	40
	Bilder	56
PL	Prosimy preczytać i zachować instrukcję	42
	Ilustracje	56
PT	Por favor leia e conserve em seu poder	45
	Figuras	56
SK	Prečítajte si prosím a uschovajte tieto pokyny	48
	Obrázky	56
SL	Prosimo, preberite in shranite ta navodila	50
	Ilustracije	56
SV	Läs och spara dessa instruktioner	53
	Illustrationer	56

- Обща информация
- Употреба
- Техническа спецификация
- Поддръжка
- Списък на частите
- Одобрения

1. Обща информация

Приставката за съгъстен въздух Sundstrom SR 507 може да се използва заедно с предпазни средства на Sundstrom (качулки SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, защитна маска SR 540/SR 570/SR 540 EX, каска с визор SR 580, заваръчна маска/каска с визор SR 584/SR 580, заваръчна маска SR 590, Полумаска SR 900/SR 951) наречени по-долу средства за глава. Тази комбинация създава дихателен апарат с непрекъснат въздушен поток за свързване към източник на съгъстен въздух. Ако имате някакви въпроси относно изборът и експлоатацията на уреда, консултирайте се с Вашия супервайзор или се свържете с отдел продажби. Вие също така можете да се свържете с отдела за техническа поддръжка на Sundström Safety AB.

Респираторната защита трябва внимателно да бъде част от програма за защита на дихателните органи. За информация и насочване, вижте EN 529:2005. Този стандарт осигурява информация за важните аспекти на програмата за респираторна защита, но не премахва националните и местни наредби.

1.1 Приложения

SR 507 е приставка, която позволява дадено средство за глава да бъде превърнат в средство за защита на дихателните органи с вентилатор и защитно средство с подаване на съгъстен въздух. Приставката за съгъстен въздух може да бъде използвана като алтернативен вариант на средство за филтриране при всички ситуации, в които последните се препоръчват. Това се отнася особено за хора, които извършват тежка или продължителна работа и ако замърсяващите вещества се откриват трудно или са силно токсични.

1.2 Описание на системата

SR 507 е предназначена за свързване към източник на годен за дишане съгъстен въздух. Налагането в средството за главата предотвратява влизането на замърсен околнен въздух в средството за главата. Маркуч за снабдяване със съгъстен въздух, който трябва да бъде одобрен за годен за дишане въздух, се свързва към закрепен към колана на използвания оборудването регулиращ вентил. Регулиращият вентил може да се използа за регулиране на скоростта на въздушния поток към средството за глава. Въздухът преминава от регулиращия вентил през съединителен адаптер до дихателен маркуч и след това в средството за глава. Регулиращият вентил е снабден с предупредителен сигнал, който се включва, ако скоростта на въздушния дебит падне под препоръчителната стойност.

1.3 Годен за дишане въздух

Годният за дишане въздух трябва да отговаря поине на следните изисквания за чистота според EN 12021:1998:

- Замърсяващите вещества трябва да се поддържат в минимални стойности и никога не трябва да надвишават стойностите на здравословните граници.
- Съдържанието на минерални масла трябва да бъде толкова ниско, че въздухът да няма мирис на масло (пределната граница на мириса е около $0,3 \text{ mg/m}^3$).

• Въздухът трябва да има достатъчно ниска температура на кондензиране, за да се осигури невъзможността за замързване на вътрешните части на оборудването.

В случай че не се сигури дали горните изисквания са изпълнени, трябва да бъде поставен филтър като филтрите на Sundström за съгъстен въздух тип SR 99-1. Фиг. 7. Филтърът за съгъстен въздух SR 99-1 състои от предуполител и основен филтър.

Основният филтър се състои от газов филтър (клас A3 според EN 141:1990) с около 500 g активен въглен, заобиколен от два филтъра за частици (клас P3 според EN 143:1990). Вместимостта му е 100 - 150 g масло. Повече информация относно годния за дишане въздух, вижте Европейски стандарти EN 132:1998 и всички други националните закони, които могат да бъдат в сила.

2. Употреба

2.1 Разопаковане

Проверете дали оборудването е пълно, съобразно опаковъчния лист и дали няма транспортна повреда.

2.2 Опаковъчен лист

- Приставка за съгъстен въздух
- Регулиращ вентил
- Колан
- Дебитометър
- Инструкции за потребителя

2.3 Функционална проверка

Всеки път преди да използвате оборудването:

- проверявайте номиналната производителност на системата за съгъстен въздух.
- проверявайте максималния разрешен брой потребители.
- проверявайте броя на вече свързаните потребители.

Проверете дали минималната стойност на дебита през средството за главата е около 175 l/min.

Направете следното:

- Свържете адаптера към дихателния маркуч на средството за главата. Фиг. 3.
- Свържете дихателния маркуч към регулиращия вентил. Фиг. 4.
- Свържете маркуча за съгъстен въздух към регулиращия вентил. Фиг. 5.
- Завъртете копчето на регулиращия вентил в обратна на часовниковата стрелка посока колкото е възможно, за да дроселирате въздушния дебит до минимална стойност. Фиг. 4.
- Поставете средството за главата в торбата и стиснете долната част на торбата така, че да се затвори около дихателния маркуч. Хванете дебитометър с другата ръка и го дръжте така, че тръбата да сочи вертикално нагоре от торбата. Фиг. 2.
- Отчетете положението на топката в тръбата. Тя трябва да се носи наравно или малко над маркировката на тръбата.

Ако дебитът е под минималната стойност, проверете дали

- дебитометърът е във вертикално положение
- плавецът може да се движи свободно
- подаването на въздух не е ограничено от извивки или други ограничения в маркучите

2.4 Слагане на оборудването

- Развийте маркуча за състен въздух и се уверете, че не е усукан.
- Вижте инструкциите за потребителя за средството за глава, което използвате.
- Сложете колана и регулирайте дължината му.
- Поставете регулиращия вентил така, че дебитът да може лесно да се регулира и дихателният маркуч да може стриктно да се наблюдава - т.е. не трябва да се поставя на задната страна на кръста.
- След това сложете адаптера към дихателния маркуч на средството за глава. Фиг. 3.
- Свържете дихателния маркуч към изхода на регулиращия вентил. Фиг. 4
- Свържете маркуча към входовия отвор на регулиращия вентил. Фиг. 5.
- Сега средството за глава се снабдява с въздух и можете да го сложите.
- Използвайте копчето на регулиращия вентил, за да задавате подходящ за настоящата интензивност на работата Ви дебит. Фиг. 4. В напълно затвореното положение (завъртете копчето в обратна на часовниковата стрелка посока), дебитът е около 175 l/min, а в напълно отвореното положение (завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка), той е около 260 l/min.

2.5 Сваляне на оборудването

Напуснете замърсеното работно място, преди да свалите оборудването.

- Махнете средството за глава.

Освобождаване на маркуча за състен въздух и дихателния маркуч

И двата съединителя са тип безопасни и се освобождават на два етапа. Фиг. 6.

- Натиснете съединителя към нипела.
- Дръпнете задържащия пръстен назад.

След всяко използване проверявайте дали не са възникнали неизправности и почиствайте оборудването. Вижте 4.1.

2.6 Предупреждения/Ограничения

Предупреждения

Като общо правило, потребителят винаги трябва да има възможност да се оттегли на безопасно място без да рискува, ако снабдяването с въздух спре или ако поради някаква друга причина трябва да свали оборудването.

Оборудването не трябва да се използва

- Ако околният въздух няма нормално кислородно съдържание.
- Ако замърсяващите вещества са неизвестни.
- В среди, които представляват непосредствена опасност за живота и здравето.
- С кислород или обогатен с кислород въздух.
- Ако използвати го изпитва трудности при дишането.
- Ако усещате миризма или вкус на замърсители.
- Ако изпитвате замаяност, гадене или други видове неудобство.
- Ако предупредителният сигнал се включи. Това показва, че снабдяването с въздух е по-малко от препоръчителното.

Ограничения

- Хора, които имат брада или бакенбарди, не могат да очакват средство за глава да прилепва пътно.
- Лица, които работят във взривоопасна или запалима среда, трябва да следват правилата, които могат да са в сила за такива условия.
- Системата за снабдяване с въздух трябва да бъде оборудвана с подходящо установен и регулиран предпазен вентил за понижаване на налягането.

- Трябва да се извърши оценка на опасността, за да се избегнат възможните опасни съединения на работното място, например азотен оксид.
- При много голяма интензивност на работата може да се получи частичен вакум в оборудването по време на вдишването, което може да причини всмукване на въздух от заобикалящата среда.
- Използването на оборудването заедно със спираловидния маркуч SR 360 е забранено при ситуации, в които има малка опасност от повреда на маркуча и ако свободното движение на използвания оборудването може да бъде ограничено.
- SR 507 не е одобрен за използване с мобилна система за състен въздух.

3. Техническа спецификация

Скорост на дебита

От 175 l/min до 260 l/min, при измерване в средството за глава. Определен от производителя минимален дебит: 175 l/min.

Тръби за подаване на състен въздух

Следните тръби са одобрени заедно с всички оборудвания на Sundström с подаване на състен въздух. Максимално работно налягане 7 bar.

- SR 358, 9,5/15 mm гума тръба от подсилен с полиестер PVC. Устойчива на масло и химикали. 5 - 30 m.
- SR 359, 9,5/18 mm пластмасова тръба от EPDM (Етилен Пропилен Диен Мономер) / полиестер. Антистатична, устойчива на топлина. 5 - 30 m.
- SR 360, 8/12 mm пластмасова спираловидна намотана тръба от полиуретан. 2, 4, 6 и 8 m.

Маркучите трябва да се използват отделно. Да не се комбинират.

Материали

Пластмасовите части са маркирани с кодовете за материала и символа за рециклиране.

Продължителност на съхранение

Оборудването има продължителност на съхранението 5 години от датата на производство.

Температурен обхват

Температура на съхранение: от -20 до +40 °C при относителна влажност под 90%.

Работна температура: от -10 до +55 °C при относителна влажност под 90%.

Тегло

Приблизително 60 g без регулиращия вентил

Работно налягане

5 - 7 bar (500 - 700 kPa), измерено в съединението на регулиращия вентил.

4. Поддръжка

Персоналът, който е отговорен за поддръжката на оборудването, трябва да бъде обучен и добре запознат с този тип работа.

4.1 Почистване

Шумозаглушителят на приставката за състен въздух, т.е. частта, която се поставя в маркуча (Фиг. 3), е чувствителен към вода. Затова почиствайте оборудването преди да го разглобявате. Почистваните кърпички SR 5226 на Sundström се препоръчват за ежедневна употреба.

Ако оборудването е по-силно изцапано, използвайте мека четка или гъба, намокрена в разтвор на препарат за миене на съдове във вода или подобен такъв. Изплакнете оборудването и го оставете да изсъхне. Вижте също така инструкциите за потребителя за съответното средство за глава. **Заб. Никога не използвайте разтворител за почистване.**

4.2 Съхранение

След почистване съхранявайте оборудването на сухо и чисто място при стайна температура. Избягвайте проката слънчева светлина.

4.3 График за поддръжка

Препоръчителни следният график показва минималните процедури по поддръжка, необходими за да се осигури постоянно нормално функционално състояние на оборудването.

	Преди употреба	След употреба	Годишно
Визуална инспекция	●	●	●
Функционална проверка	●		●
Почистване		●	

4.4 Резервни части

Използвайте само оригинални части на Sundström. Не модифицирайте оборудването. Използването на „пиратски части“ или извършването на каквито и да било модификации може да намали защитното влияние и ще компрометира одобренията, дадени на продукта.

4.4.1 Регулиращ вентил

Регулиращият вентил е цял затворен елемент. Не се опитвайте да го поправяте или модифицирате.

5. Списък на частите

Номерата на части по-долу се отнасят за Фиг.1 в края на инструкциите за потребителя.

Предмет	Номер	Част	Номер за поръчка
1.	Съединителен адаптер		R03-0602
2.	Колан		R03-1510
3.	Части на регулиращия вентил SR 348		R03-0601
	Дебитометър. Фиг. 2		R03-0346
4.	Тръби за състен въздух Вижте параграф 3.		H03-2812
	Филтър за състен въздух SR 99-1. Фиг. 7		
	Кърпички за почистване SR 5226, кутия 50 бр.		H09-0401

6. Одобрения

SR 507 заедно със средства за глава SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 или SR 900/SR 951 и маркуч за състен въздух SR 358 или SR 359 е одобрена в съответствие с **EN 14594:2005, клас 3B**.

SR 507 заедно със средства за глава SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 или SR 900/SR 951 и маркуч за състен въздух SR 360 е одобрена в съответствие с **EN 14594:2005, клас 3A**.

Сертификатът за одобрение тип EC е издаден от упълномощен орган No. 0194.

Вижте задната корица за адрес.

Zásobník stlačeného vzduchu SR 507



1. Všeobecné informace
2. Použití
3. Technické specifikace
4. Údržba
5. Seznam dílů
6. Schválení

1. Všeobecné informace

Zásobník stlačeného vzduchu Sundström SR 507 může být použit spolu s níže uvedenými prostředky na ochranu hlavy (kulky SR 520/SR 530 /SR 561/SR 562, obličejový štít SR 540/ SR 570/ SR 540 EX, přílba s průzorem SR 580, svařovací štít SR 590, polomaska SR 900/SR 951). Tato kombinace vytváří dýchací přístroj s nepřetržitou dodávkou vzduchu pro připojení k přívodu stlačeného vzduchu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se výběru a údržby tohoto zařízení, kontaktujte svého nadřízeného pracovníka nebo se spojte s prodejem. Můžete také kontaktovat Oddělení technické podpory společnosti Sundström Safety AB. Ochrana dýchání musí být vždy součástí programu ochrany dýchacích cest. Informace a poučení naleznete v normě EN 529:2005.

Tato norma poskytuje informace o důležitých aspektech programu ochrany dýchacích cest, nenahrazuje však národní či regionální nařízení.

1.1 Použití

Zásobník SR 507 umožňuje přeměnu dané ochrany hlavy ze zařízení na ochranu dýchacích cest s využitím ventilátoru na ochranné zařízení s přívodem stlačeného vzduchu. Zásobník stlačeného vzduchu může být použit jako alternativa k filtraci zařízením ve všech situacích, kdy je doporučeno jejich použití. To se vztahuje zejména na případy, kdy uživatel vykonává těžkou nebo úmornou práci a když znečišťující látky nemají dobré výstražné vlastnosti nebo jsou toxicke.

1.2 Popis systému

Přístroj SR 507 je navržen pro připojení k vhodnému zdroji dýchacelého stlačeného vzduchu. Tlak v ochranné hlavě zabraňuje vniknutí znečištěného okolního vzduchu. Přívodní hadice stlačeného vzduchu, jež musí být schválena pro dýchací vzduch, je připojena k řídicímu ventilu, který je připevněn k opasku uživatele. Řídicí ventil slouží k nastavování množství vzduchu proudícího do ochrany hlavy. Z řídicího ventilu vzduch proudí skrz připojovacího adaptérku do dýchací hadice a dále do ochrany hlavy. Řídicí ventil je vybaven varovnou písňálou, která je uvedena do provozu v případě, kdy průtok vzduchu klesne pod doporučenou hodnotu.

1.3 Dýchatelný vzduch

Dýchatelný vzduch musí splňovat alespoň následující požadavky na čistotu dle normy EN 12021:1998:

- Znečišťující látky musí být udržovány na minimu a nesmí nikdy přesahnout hodnotu hygienického limitu.
- Obsah minerálního oleje ve vzduchu musí být tak nízký, aby nebyl ve vzduchu cítit jeho pach (pachový práh je okolo 0,3 mg/m³)
- Vzduch musí mít dostatečně nízký rosný bod, aby nedocházelo k vnitřnímu zamrzání přístroje.

Pokud si nejste jisti, zda jsou výše uvedené požadavky splněny, připojte filtr, jako je filtr stlačeného vzduchu Sundström typu SR 99-1. Obr. 7. Filtr stlačeného vzduchu SR 99-1 se skládá z předřazeného sběrače a hlavního filtru.

Hlavní filtr se skládá z plynového filtru (třída A3 podle normy EN 141:1990) s přibližně 500 g aktivního uhlíku obklopeného dvěma filtry jemných částic (třída P3 podle normy EN 143:1990). Sběrná kapacita je 100–150 g oleje. Další informace o jemných částicích v dýchatelném vzduchu jsou uvedeny v evropské normě EN 132:1998 a v dalších vnitrostátních nařízeních, která mohou být rovněž uplatňována..

2. Použití

2.1 Vybalení

Zkontrolujte podle balicího listu, zda je zařízení kompletní a zda při přepravě nedošlo k nějakému poškození.

2.2 Balicí list

- Zásobník stlačeného vzduchu
- Řídící ventil
- Opasek
- Průtokoměr
- Návod k použití

2.3 Kontrola funkčnosti

Před každým použitím přístroje:

- Zkontrolujte jmenovitou kapacitu systému se stlačeným vzduchem.
- Zkontrolujte maximální počet povolených uživatelů.
- Zkontrolujte počet právě připojených uživatelů.

Zkontrolujte, zda je minimální průtok vzduchu v ochraně hlavy přibližně 175 l/min.

Postupujte následovně:

- Připojte adaptér k dýchací hadici ochrany hlavy. Obr. 3.
- Připojte dýchací hadici k řídícímu ventilu. Obr. 4.
- Připojte přívodní hadici stlačeného vzduchu k řídícímu ventilu. Obr. 5.
- Otoče knoflík řídícího ventilu proti směru hodinových ručiček až na doraz a příškrte průtok vzduchu na minimum. Obr. 4.
- Vložte ochranu hlavy do vaku, uchopte spodní část vaku a utěsněte ho okolo dýchací hadice. Druhou rukou uchopte průtokoměr a držte ho tak, aby trubice směřovala nahoru z vaku ven. Obr. 2.
- Odečtěte polohu kulíčky v trubici. Měla by se vznášet v rovině se značkou na trubici nebo těsně nad ní.

Pokud je průtok pod minimální hodnotou, zkontrolujte následující:

- průtokoměr je umístěn svisele,
- kulíčka se může volně pohybovat,
- přívod vzduchu není omezen přehybou nebo jinými překážkami v hadicích.

2.4 Nasazení zařízení

- Rozmotejte přívodní hadici stlačeného vzduchu a ujistěte se, že není prekroucená.
- Viz také návod k použití k použití ochrany hlavy.
- Nasadte opasek a seřidte jeho délku.
- Umístěte řídící ventil tak, aby umožňoval snadné nastavování průtoku a kontrolu přes dýchací hadici, tj. nesmí být umístěn na zádech.
- Připojte adaptér k dýchací hadici ochrany hlavy. Obr. 3.
- Připojte dýchací hadici k vývodu řídícího ventilu. Obr. 4.
- Připojte hadici k přívodu řídícího ventilu. Obr. 5.
- Do ochrany hlavy je nyní vháněn vzduch a je možné ji nasadit.
- Pomocí knoflíku řídícího ventilu nastavte průtok vzduchu tak, aby vyhovoval vaši aktuální pracovní zátěži. Obr. 4. Ve zcela zavřené poloze (otoče knoflíkem proti směru hodinových ručiček), se průtok pohybuje okolo 175 l/min. Ve zcela otevřené poloze (otoče knoflíkem po směru hodinových ručiček), se průtok pohybuje okolo 260 l/min.

2.5 Sundání zařízení

Před sundáním přístroje opusťte znečištěné pracoviště.

- Sundejte ochranu hlavy.

Odpojení přívodní hadice pro stlačený vzduch a dýchací hadice

- Obě spojky jsou bezpečnostní a uvolňují se ve dvou fázích. Obr. 6.
- Zatlačte spojku proti spojovací vsvuce.
 - Zatáhněte zpět pojistný kroužek.

Po každém použití zkontrolujte, zda nedošlo k nějakému poškození a přístroj vyčistěte. Viz odstavec 4.1.

2.6 Varování/omezení

Varování

Obecným pravidlem je, že pokud dojde k přerušení přívodu vzduchu nebo pokud musí uživatel z nějakého důvodu sejmout přístroj, musí být vždy schopen se bez rizika odebrat do bezpečného prostoru. Zařízení nesmí být použito

- Jestliže v okolním vzduchu není normální obsah kyslíku.
- Pokud se jedná o neznámé znečišťující látky.
- V prostředí bezprostředně ohrožujícím život a zdraví.
- S kyslíkem nebo se vzduchem obohaceným kyslíkem.
- Pokud uživateli dál potíže dýchání.
- Jestliže cítíte, čichem nebo v ústech, znečišťující látky.
- Při závratách, nevolnosti, nebo jiných obtížích.
- Pokud se rozezní varovná pišťala. To znamená, že přívod vzduchu je nižší než je doporučeno.

Omezení

- Pokud nosíte plnovous nebo kotlety, nemusí ochrana hlavy dobré těsnit.
- Osoby pracující ve výbušných nebo zápalných prostředích musí dodržovat nařízení, která mohou být pro takové podmínky uplatňována.
- Systém přívodu vzduchu by měl být vybaven patřičně kalibrovaným a seřízeným odvzdušňovacím bezpečnostním ventilem.
- Musí být provedeno vyhodnocení rizika, aby na pracovišti byla vyloučena možná nebezpečná připojení, např. Nitrox.
- Při vysoké pracovní zátěži, může v přístroji při nádechu dojít k částečnému vakuu, při kterém může dojít k netěsnostem a průniku okolního vzduchu.
- Použití přístroje spolu se spirálovou hadicí SR 360 je omezeno na situace, ve kterých je nízké riziko poškození hadice a ve kterých má uživatel omezený pohyb.
- Přístroj SR 507 nesmí být používán s mobilním systémem dodávky stlačeného vzduchu.

3.Technické specifikace

Hodnota průtoku vzduchu

175 l/min. až 260 l/min. – měřeno v ochraně hlavy.
Minimální konstrukční průtok od výrobce: 175 l/min.

Přívodní trubice stlačeného vzduchu

Pro použití spolu se všemi přístroji Sundström s přívodem stlačeného vzduchu jsou povoleny následující typy trubic.

Maximální pracovní tlak: 7 barů.

- SR 358. Průzvá hadice 9,5/15 mm vyrobená z PVC vyztuženého polyesterem. Odolná proti olejům a chemikáliím. 5 – 30 m.
- SR 359. Průzvá hadice 9,5/18 mm vyrobená z materiálu EPDM/ polyester. Antistatická, tepelně odolná. 5 – 30 m.
- SR 360. Plastová polyuretanová spirálově vinutá trubice 8/12 mm. 2, 4, 6 a 8 m.

Hadice se musí používat samostatně. Nesmí se kombinovat.

Materiály

Plastové díly jsou označeny kódy materiálu a recyklačními symboly.

Skladovatelnost

Přístroj má životnost 5 let od data výroby.

Teplotní rozsah

Skladovací teplota: od -20 do +40 °C při relativní vlhkosti nižší než 90 %.

Provozní teplota: od -10 do +55 °C při relativní vlhkosti nižší než 90 %.

Hmotnost

Přibl. 60 g bez řídicího ventilu.

Pracovní tlak

5–7 barů (500–700 kPa), měřeno na připojení k řídícímu ventilu.

4. Údržba

Pracovníci odpovědní za údržbu tohoto zařízení musí být vyškoleni a dobré seznámeni s tímto druhem práce.

4.1 Čištění

Tlumič příslušenství pro přívod stlačeného vzduchu, tj. část zasunutá do hadice (Obr. 3), je citlivý na vodu. Zařízení proto před jeho demontáží vyčistěte. Pro každodenní péči jsou doporučeny čisticí hadírky Sundström SR 5226.

Pokud je přístroj více znečištěný, použijte měkký kartáč nebo houbu navlhčenou v roztoku vody a prostředku na mytí nádobí nebo v roztoku s podobnými vlastnostmi. Přístroj opláchněte a nechte vyschnout. Viz také návod k použití k příslušné ochraně hlavy.

Pozn.: K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědlo.

4.2 Skladování

Po vycvičení přístroj uchovávejte na suchém a čistém místě při pokojové teplotě. Chraňte před přímým slunečním světlem.

4.3 Plán údržby

Doporučený následující tabulka zobrazuje minimální postupy údržby, které je nutné dodržet, aby byla zajištěna neustálá funkčnost výstroje.

	Před použitím	Po použití	Ročně
Kontrola pohledem	●	●	●
Funkční kontrola	●		●
Čištění		●	

4.4 Náhradní díly

Používejte pouze originální díly Sundström. Na zařízení neprovádějte úpravy. Použití „nelegálních dílů“, nebo jakékoli úpravy zařízení, mohou snížit účinnost ochranných funkcí a zneplatnit schválení vydaná pro tento výrobek.

4.4.1 Řídící ventil

Řídící ventil je celistvá utěsněná jednotka. Nesnažte se ji opravovat nebo upravovat.

5. Seznam dílů

Čísla položek uvedená níže se vztahují k Obr. 1 na konci tohoto návodu k obsluze.

Položka

Č.	Díl	Obj. č.
1.	Připojovací adaptér	R03-0602
2.	Opasek	R03-1510
3.	Soustava řídícího ventilu SR 348 Průtokoměr. Obr. 2	R03-0601 R03-0346
4.	Přívodní trubice stlačeného vzduchu. Viz odst. 3. Filtr stlačeného vzduchu SR 99-1. Obr. 7.	- H03-2812
	Cisticí hadírky SR 5226, balení po 50 ks	H09-0401

6. Schválení

Přístroj SR 507 v kombinaci s ochranami hlavy SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/ SR 580 nebo SR 900/SR 951 a přívodní hadici stlačeného vzduchu SR 358 nebo SR 359 je schválen v souladu s normou EN 14594:2005, třída 3B.

Přístroj SR 507 v kombinaci s ochranami hlavy SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/ SR 580 nebo SR 900/SR 951 a přívodní hadici stlačeného vzduchu SR 360 je schválen v souladu s normou EN 14594:2005, třída 3A.

Osvědčení ES o schválení typu vydał notifikovaný orgán č. 0194:
Adresa je uvedena na zadní straně obálky.

1. Generel information
2. Anvendelse
3. Teknisk specifikation
4. Vedligeholdelse
5. Styklister
6. Godkendelser

1. Generel information

Sundström SR 507 trykluftstilbehøret kan bruges sammen med humane grænseflader (hætter SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, visir SR 540/SR 570/SR 540 EX, hjelm med visir SR 580, svejsegærskarm/hjelm med visir SR 584/SR 580 og svejsegærskarm SR 590, halvmaske SR 900/SR 951), nedenfor kaldet ansigtsdelen. Denne kombination danner et åndedrætsværn med kontinuerlig luftstrøm til tilslutning til trykluft.

Hvis du har spørgsmål vedrørende valg og vedligeholdelse af udstyret, bedes du kontakte din supervisor eller tage kontakt med forhandleren. Du kan også kontakte Sundström Safety AB's tekniske supportafdeling.

Der skal altid være åndedrætsværn inkluderet i et åndedrætsbeskyttelsesprogram. Se EN 529:2005, hvis du ønsker information og vejledning. Denne standard omfatter oplysninger om de vigtige aspekter i et åndedrætsbeskyttelsesprogram, men den erstatter ikke nationale eller lokale regler.

1.1 Anvendelsesområder

SR 507 er udstyr, som gør det muligt at konvertere en ansigtsdel fra ventilatorstøttet åndedrætsbeskyttelse til beskyttelsesudstyr med trykluftforsyning og omvendt. Trykluftstilbehøret kan anvendes som alternativ til filterbeskyttelse i alle situationer, hvor dette anbefales. Dette gælder navnlig ved tungt og langvarigt arbejde, og når forureningerne har dårlige varselsegenskaber eller er særligt giftige. SR 507 er fremstillet af materialer, der ikke udvikler gnister ved friktion, og kan således anvendes i eksplosive/brandfarlige miljøer.

1.2 Systembeskrivelse

SR 507 er beregnet til tilslutning til en egnet trykluftskilde med indåndingsluft. Trykket i ansigtsdelen hindrer, at omgivende luft, som er forurenset, kan komme ind i ansigtsdelen. En trykluftslange, som skal være godkendt til indåndingsluft, tilsluttes til en reguleringsventil, som er monteret med gevind på brugerens bælte. Reguleringsventilen kan bruges til at justere luftstrømmen til ansigtsdelen. Fra reguleringsventilen strømmer luften via tilslutningsadapteren til en luftslange og derefter til ansigtsdelen. Reguleringsventilen er udstyret med et advarselsignal, der træder i funktion, når luftmængden er mindre end den anbefalede.

1.3 Indåndingsluft

Indåndingsluften skal mindst opfylde følgende krav til renhed:

- forurenningen skal holdes på et minimum og må på intet tidspunkt overstige den hygiejniske grænseverdi.
- indholdet af mineralolie skal være så lavt, at luften er fri for olieugl (lugtegrænsen ligger omkring 0,3 mg/m³).
- luften skal have et dugpunkt, der er så lavt, at udstyret ikke fryser indvendigt.

Hvis der er usikkerhed om, hvorvidt ovennævnte krav er opfyldt, bør man tilslutte et Sundström trykluftfilter af en type som f.eks. SR 99-1. Fig. 7. Trykluftfilteret SR 99-1 består af en for-samler og et hovedfilter. Hovedfilteret består af en gasfiltersekTION (klasse A3 ifølge EN 141:1990) med ca. 500 g aktivt kul, omgivet af to partikelfiltre (klasse P3 ifølge EN 143:1990). Opsamlingskapaciteten er 100-150 g olie. Find flere detaljer om åndbar luft i den europæiske standard EN 132:1998 og eventuelle øvrige nationale regulativer, der er gældende.

2. Brug

2.1 Udpakning

Det kontrolleres, at udstyret er komplet i henhold til paklisten, og at der ikke er sket skader under transporten.

2.2 Pakliste

- Trykluftstilbehør
- Reguleringsventil monteret på bælte
- Flowmåler
- Brugsanvisning

2.3 Funktionskontrol

Det kontrolleres hver gang før brug, at luftstrømmen målt gennem ansigtsdelen er ca. 175 l/min.

Fremgangsmåde:

- Tilslut adapteren til ansigtsdagens luftslange. Fig. 3.
- Tilslut indåndingsslangen til reguleringsventilen. Fig. 4.
- Tilslut trykluftslangen til reguleringsventilen. Fig. 5.
- Drej reguleringsventilens greb så langt som muligt til venstre for at reducere luftstrømmen til et minimum. Fig. 4.
- Placer udstyret i posen og grib om posens nedre del for at tætte rundt om indåndingsslangen. Tag fat om flowmåleren med den anden hånd, så røret peger lodret op fra posen. Fig.2.
- Aflæs kuglens placering i røret. Den skal svæve i niveau med eller lige over markeringen på røret.

Tips: Vend vrangen ud på posen og brug den til opbevaring af udstyret.

Hvis denne minimumstrømning ikke opnås, kontrolleres at

- flowmåleren holdes lodret
- flydelegetemplet kan bevæge sig frit
- lufttilførslen ikke begrænses af bugter e.l. på slangerne.

2.4 Udstyret tages på

- Rul trykluftslangen ud og kontrolér, at den ikke bugter sig.
- Tag bæltet på og justér længden.
- Arrangér reguleringsventilen på bæltet så at den er let tilgængelig for justering af luftstrømmen og så at du kan holde godt opsyn med indåndingsslangen, dvs. den skal ikke være placeret på ryggen.
- Tilslut adapteren til ansigtsdagens luftslange. Fig. 3.
- Tilslut trykluftstilbehørets indåndingsslange til reguleringsventilens udgang. Fig. 4.
- Tilslut trykluftslangen til reguleringsventilens indgang. Fig.5.
- Ansigtsdelen tilføres nu luft og kan tages på.
- Indstil luftstrømmen med reguleringsventilens greb efter den aktuelle arbejdsbelastning. Fig. 4.
- I helt lukket position (mod uret) er strømmen ca. 175 l/min. og i helt åben position (med uret) ca. 260 l/min.

2.5 Udstyret tages af

Forlad det forurenede arbejdsområde, før udstyret tages af.

- Tag ansigtsdelen af.

Demontering af slanger

Begge slangekoblinger er sikkerhedskoblinger og slangerne tages af i to trin. Fig. 6.

- For koblingen mod nippelen.
- Træk låseringen tilbage.

Efter brug skal udstyret rengøres og kontrolleres. Se 4.1.

2.6 Advarsler/begrænsninger

Advarsler

Det gælder generelt, at brugeren altid skal have mulighed for uden risiko at komme i sikkerhed, hvis lufttilførslen skulle ophøre, eller hvis udstyret af andre årsager skal tages af.

Udstyret må ikke bruges,

- Hvis luftflow-testen eller tilpasningstesten mislykkes. Se 2.3
- Hvis den omgivende luft ikke har et normalt tilindhold.
- Hvis forureningskilderne er ukendte.
- I miljøer, hvor der er umiddelbar fare for liv og helbred (IDLH).
- Med il eller itberiget luft.
- Hvis det opleves som svært at trække vejet.
- Hvis du kan mærke lugt eller smag af forureningen.
- Hvis du oplever svimmelhed, ildebefindende eller andre former for ubehag.
- Hvis advarselssignalet lyder som tegn på, at lufttilførslen er lavere end anbefalet.

Begrænsninger

- Personer med skæg eller bakkenerbarter kan ikke regne med at få ansigtsdelen tæt.
- Personer, der arbejder i et eksplosivt eller brandfarligt miljø, skal følge de lokale bestemmelser, der kan være udarbejdet mhp. sådanne forhold.
- Hvis arbejdsbelastningen er meget høj, kan der under indåndningsfasen opstå undertryk i udstyret med risiko for indtrængen af omgivende forurening.
- Der skal foretages en risikovurdering for at undgå eventuelle farlige forbindelser på arbejdspladsen, f.eks. Nitrox.
- Udstyrets anvendelse sammen med spiralslange SR 360 er begrænset til situationer, hvor der er lav risiko for skader på slangen, og hvor brugerens bevægelighed kan begrænses.
- Trykluftsystemet skal være forsynet med sikkerhedsanordning i henhold til gældende regler, f.eks. sikkerhedsventil.
- Udstyret er kun godkendt sammen med Sundströms trykluftslanger, der skal anvendes, for at CE-godkendelsen og produktansvaret skal være gældende.
- SR 507 er ikke godkendt til brug sammen med et mobilt trykluftsystem.

3. Teknisk specifikation

Arbejdstryk

5–7 bar (500–700 kPa) målt ved tilslutningen til regulerings-ventilen.

Lagringstid

Udstyret har en lagringstid på 5 år fra fremstillingsdatoen.

Luftflow

175 l/min. til 260 l/min. målt i ansigtsdelen.

Manufacturer's minimum design flow 175 l/min.

Materiale

Plastdetaljer er mærket med materialekode og genbrugssymbol.

Temperaturområde

- Lagrings temperatur -20 til +40 °C ved en relativ luftfugtighed på under 90 %.
- Brugstemperatur -10 til +55 °C ved en relativ luftfugtighed på under 90 %.

Trykluftsslange

Følgende slanger er typegodkendte sammen med Sundströms trykluftudstyr. Slangerne er komplette med sikkerheds-koblinger/hipler:

- SR 358. 9,5/15 mm plastslange fremstillet af PVC-forstærket polyester. Olie- og kemikaliebestandig. 5–30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm gummislange fremstillet af EPDM/polyester. Antistatisk og varmebestandig. 5–30 m.
- SR 360. 8/12 mm spiralslange fremstillet af polyuretan. 2, 4, 6 og 8 m.

Slangerne skal bruges hver for sig. De må ikke kombineres.

Vægt:

Ca 60 g uden reguleringsventil

4. Vedligeholdelse

Personale, som har ansvaret for vedligeholdelse af udstyret, skal være uddannet i og fortrolig med opgaver af denne art.

4.1 Rengøring

Trykluftagggregatets lyddæmper, dvs. den del, som indføres i slangen (fig. 3), er følsom over for vandstænk. Rengør derfor udstyret, inden det skilles ad.

Sundström rengøringsservietter SR 5226, anbefales til daglig vedligeholdelse.

Brug en blød børste eller svamp fugtet med en oplosning af vand og rengøringsmiddel eller lignende til kraftigere tilsmudsning. Skyl rent og lad delene tørre.

Vedr. rengøring af Sundströms ansigtsdele, se de pågældende brugsanvisninger.

Obs! Rengør aldrig med oplosningsmidler.

4.2 Opbevaring

Efter rengøring skal udstyret opbevares tørt og rent ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.

4.3 Vedligeholdelsesskema

Planen nedenfor angiver det anbefaede minimale vedligeholdelsesprocedurer, der er nødvendige for at sikre, at udstyret altid fungerer korrekt.

	Før brug	Efter brug	Årlig
Visuel kontrol	●	●	●
Funktionskontrol	●		●
Rengøring		●	

4.4 Reservedele

Brug kun originaldele fra Sundström. Udstyret må ikke ændres. Brug af uoriginale dele eller ændring kan reducere beskyttelsesfunktionen og bringer produktets godkendelse i fare.

4.4.1 Reguleringsventil

Reguleringsventilen er en komplet, forseglet enhed og må ikke forsøges repareret eller ændret.

5. Styklister

Tallene herunder henviser til fig. 1 bagest i brugsanvisningen.

Nr.	Del	Best.nr.
1.	Adapter	R03-0602
2.	Bælte	R03-1510
3.	SR 348 Reguleringsventil Flowmåler. Fig. 2	R03-0601
4.	Trykluftslange, se p. 3 SR 99-1 Trykluftfilter. Fig. 7 SR 5226 Rengøringsserviet. 50/æske	H03-2812 H09-0401

6. Godkendelser

SR 507 med ansigtsdele SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 eller SR 900/ SR 951 og trykluftslange SR 358 eller SR 359: EN 14594:2005, klasse 3B.

SR 507 med ansigtsdele SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 eller SR 900/ SR 951 og spiralslange SR 360: EN 14594:2005, klasse 3A.

EC-typegodkendelsescertifikatet er udstedt af Notified Body nr. 0194. Adressen står på bagsiden.

1. Allgemeine Information
- 2 Anwendung
3. Technische Spezifikation
4. Wartung
5. Verzeichnung der Teile
6. Zulassungen

1. Allgemeine Information

Der Druckluftzusatz SR 507 kann „zusammen mit Sundström Gesichtsteile (Hauben SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, Schirm SR 540/SR 570/SR 540 EX, Helm mit Visier SR 580, Schweißkassette/Helm mit Visier SR 584/SR 580 und Schweißerschutzvisier SR 590, halbmaske SR 900/SR 951) eingesetzt werden.“

Diese Kombination bildet ein Atemgerät mit ständiger Luftzufuhr zum Anschluss an eine Druckluftversorgung.

Wenn Sie Fragen zur Auswahl und Wartung der Geräte haben, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an die Vertriebseinheit. Außerdem können Sie sich mit der Abteilung Technischer Kundendienst bei Sundström Safety AB in Verbindung setzen.

Atemschutz muss immer Bestandteil eines Atemschutz-Programms sein. Informationen und Anleitung finden Sie in EN 529:2005.

Dieser Standard gibt Informationen über wichtige Aspekte eines Atemschutzprogrammes, ersetzt jedoch nicht nationale oder vor Ort geltende Vorschriften.

1.1 Verwendungsbereiche

SR 507 ist ein Zusatzerät, mit dem ein Gesichtsteil zu einem Atemschutzgerät mit Gebüllse oder einem Schutzgerät mit Druckluftversorgung umgestaltet werden kann.

Der Druckluftzusatz lässt sich in allen Situationen, in denen die Verwendung von Schutzfiltern empfohlen wird, als Alternative einsetzen. Dies gilt insbesondere bei schweren und langwierigen Arbeiten und bei Vorhandensein von schwer erkennbaren oder besonders giftigen Verunreinigungen.

SR 507 ist aus Werkstoffen hergestellt, die bei Reibung keine Funken erzeugen und ist somit in explosions- und feuergefährlicher Umgebung verwendbar.

1.2 Systembeschreibung

SR 507 ist für den Anschluss an eine geeignete Versorgungsquelle mit atembarer Druckluft vorgesehen. Der Druck im Gesichtsteil hindert verschmutzte Umgebungsluft daran, in das Gesichtsteil einzudringen. Ein Druckluftschlauch, der für die Zufuhr von atembarer Luft zugelassen sein muss, wird an ein Regelventil angeschlossen, das im Gürtel des Anwenders befestigt wird. Das Regelventil dient zur Einstellung des Luftdurchsatzes zum Gesichtsteil. Vom Regelventil strömt die Luft durch einen Anschlussadapter zum Atemschlauch und weiter in das Gesichtsteil.

Das Regelventil ist mit einer Warnpfeife versehen, die einen Signalton ausstößt, wenn die Luftmenge einen gewissen Richtwert unterschreitet.

1.3 Atemluft

Die Atemluft muß mindestens folgende Anforderungen an Reinheit erfüllen:

- Verunreinigungen müssen auf ein Minimum reduziert sein und dürfen zu keinem Zeitpunkt die hygienischen Grenzwerte übersteigen.
- Der Gehalt an Mineralöl muß so gering sein, daß die Atemluft keinen Öleruch erkennen läßt (die Geruchswahrnehmungsgrenze liegt bei 0,3 mg/m³).

- Die Luft muß einen ausreichend tiefen Taupunkt besitzen, um ein Auffäulen von Wasser und somit Eisbildung im Innern der Ausrüstung zu verhindern.

Falls keine Gewissheit vorliegt, ob vorstehende Anforderungen erfüllt sind, sollte ein Reinigungsfilter vom Typ Sundströms Druckluftfilter SR 99-1 angeschlossen werden. Abb. 7.Der Druckluftfilter SR 99-1 besteht aus einem Vorabscheider und einem Hauptfilter. Der Hauptfilter besteht aus einem Gasfilterteil (Klasse A3 gemäß EN 141:1990) mit ca. 500 g Aktivkohle, umgeben von zwei Partikelfiltern (Klasse P3 gemäß EN 143:1990). Die Abscheidekapazität beträgt 100 - 150 g Öl. Weitere Informationen über Atemluft siehe die Euromerk EN 132:1998 und sonstige Vorschriften auf nationaler Ebene.

2. Anwendung

2.1 Auspacken

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit hin anhand der Packliste sowie auf evtl. Transportschäden hin.

2.2 Packliste

- Druckluftzusatz
- Regelventil, montiert an Gürtel
- Strömungsmesser
- Gebrauchsanleitung

2.3 Funktionsprüfung

Immer vor Benutzung der Anlage:

- Nennkapazität des Druckluftsystems überprüfen.
- Die zulässige Höchstanzahl von Anwendern überprüfen.
- Die Anzahl der bereits angeschlossenen Anwender überprüfen. Prüfen Sie vor jeder Anwendung, daß der Mindestluftstrom durch dem Gesichtsteil ca. 175 l/Min. beträgt.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Den Adapter an den Atemschlauch des Gesichtsteils anschließen, Abb. 3.
- Atemschlauch an das Regelventil anschließen, siehe Abb. 4.
- Druckluftschlauch an das Regelventil anschließen, Abb. 5.
- Das Einstellrad des Regelventils gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen, um den Luftstrom auf das Mindestniveau zu reduzieren, Abb. 4.
- Ausrüstung in die Tüte geben und den unteren Teil der Tüte so fassen, daß sie um den Atemschlauch herum abgedichtet wird. Mit der anderen Hand den Strömungsmesser fassen, so daß das Rohr von der Tüte senkrecht nach oben zeigt, Abb. 2.
- Prüfen Sie die Lage der Kugel im Rohr. Sie muß in Höhe der Kennzeichnung am Rohr oder kurz oberhalb schweben.

Tipp: Stülpen Sie die Tüte um und verwenden Sie sie zur Aufbewahrung der Ausrüstung.

Wenn die Mindestströmung nicht erreicht wird, ist zu prüfen,

- ob der Strömungsmesser senkrecht gehalten wird,
- der Schwebekörper frei beweglich ist,
- die Luftzufuhr nicht durch Knicke im Schlauch o.dgl. gedrosselt wird.

2.4 Anlegen

- Druckluftschlauch abrollen und darauf achten, dass er keine Schleifen bildet.
- Gürtel anlegen und auf richtige Länge einstellen.
- Das Regelventil so am Gürtel anbringen, dass es zur Einstellung des Luftstroms leicht zugänglich ist und, dass gute Übersicht über den Atemschlauch gewährleistet ist, d.h. es soll nicht am Rücken angebracht werden.
- Den Adapter an den Atemschlauch des Gesichtsteils anschließen. Abb. 3.
- Atemschlauch an den Ausgang am Regelventil anschließen. Abb. 4.
- Druckluftschlauch an den Eingang am Regelventil anschließen. Abb. 5.
- Das Gesichtsteil wird nun Luft zugeführt und sie kann angelegt werden.
- Luftströmung mit Rad am Regelventil auf die entsprechende Arbeitsbelastung einstellen, siehe Abb. 4. In geschlossener Position (gegen den Uhrzeigersinn drehen) beträgt der Luftstrom ca. 175 l/Min, in geöffneter Lage (im Uhrzeigersinn drehen) ca. 260 l/Min.

2.5 Abnehmen

Verlassen Sie den verunreinigten Arbeitsbereich bevor Sie die Ausrüstung ablegen.

- Gesichtsteil abnehmen.

Lösen der Schläuche

Beide Schlauchkupplungen (Sicherheitstyp) in zwei Schritten lösen, Abb. 6.

- Kupplung zum Nippel hin verschieben.
- Sicherungsring zurückziehen.

Nach der Benutzung die Ausrüstung reinigen und kontrollieren. Siehe 4.1.

2.6 Warnungen/Begrenzungen

Warnungen

Im Allgemeinen muss stets die Möglichkeit vorhanden sein, sich gefahrlos in Sicherheit zu bringen, falls die Luftzufuhr unterbunden wird oder die Ausrüstung aus anderen Gründen abgenommen werden muss.

Die Ausrüstung darf nicht benutzt werden

- Wenn der Luftzuführungstest oder der Anpassungstest misslingt, siehe 2.3,
- wenn die Umgebungsluft keinen normalen Sauerstoffgehalt aufweist,
- wenn unbekannte Verunreinigungen vorhanden sind,
- in Umgebungen, die unmittelbar lebens- und gesundheitsgefährdend sind (IDLH),
- mit Sauerstoff oder sauerstoffangereicherter Luft,
- wenn das Atmen schwer fällt,
- wenn Sie den Geruch oder Geschmack von Verunreinigungen wahrnehmen,
- wenn Sie Schwindelgefühl, Übelkeit oder andere Arten von Unbehagen empfinden,
- wenn die Warnpfeife in Funktion tritt, d.h. die Luftzufuhr geringer ist als der empfohlene Wert.

Begrenzungen

- Bei Trägern von Bärten oder Koteletten ist die Dichtigkeit des Gesichtsteils nicht gewährleistet.
- Bei Arbeiten in explosions- oder feuergefährlichen Umgebungen sind die für solche Bedingungen ausgearbeiteten örtlichen Bestimmungen zu befolgen.
- Bei sehr hoher Arbeitsbelastung kann in der Einatmungsphase in der Ausrüstung Unterdruck und somit die Gefahr von Zuführungsleckage auftreten.
- Zur Verhinderung eventuell gefährlicher Anschlüsse, die am Arbeitsplatz vorkommen können, z. B. Nitrox, ist eine Risikobeurteilung vorzunehmen.

- Die Anwendung der Ausrüstung zusammen mit Spiralschlauch SR 360 ist auf Situationen beschränkt, in denen nur eine geringe Gefahr von Beschädigung des Schlauches vorliegt und die Beweglichkeit des Anwenders begrenzt werden kann.
- Das Druckluftsystem muss mit einer vorschriftsmäßigen Sicherheitsvorrichtung, z.B. Sicherheitsventil, versehen sein.
- Die Ausrüstung ist nur zusammen mit Sundströms Druckluftschläuchen zugelassen. Diese müssen verwendet werden, damit die CE-Zulassung und die Produkthaftung Gültigkeit haben.
- SR 507 ist nicht für den Einsatz zusammen mit einem mobilen Druckluftsystem zugelassen.

3. Technische Spezifikation

Betriebsdruck

5–7 bar (500–700 kPa) gemessen am Anschluss zum Regelventil.

Druckluftschlauch

Folgende Schläuche besitzen die Typenzulassung zusammen mit Sundströms Druckluftausrüstung. Die Schläuche sind komplett mit Sicherheitsanschlüssen/Nippeln versehen:

- SR 358. 9,5/15 mm Kunststoffschlauch, hergestellt aus PVC-verstärktem Polyester. Resistent zum Öl und zu den Chemikalien. 5–30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm Gummischlauch, hergestellt aus EPDM/Polyester. Antistatisch und hitzebeständig. 5–30 m.
- SR 360. 8/12 mm Spiralschlauch, hergestellt aus Polyurethan. 2, 4, 6 und 8 m.

Die Schläuche sollten getrennt verwendet werden. Sie dürfen nicht kombiniert werden.

Gewicht:

Ca 60 g ohne Regelventil

Lagerungszeit

Die Lagerungsdauer der Ausrüstung beträgt 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

Luftstrom

175 l/Min. bis 260 l/Min. gemessen in dem Gesichtsteil.
Manufacturer's minimum design flow 175 l/min.

Material

Die Kunststoffteile sind mit Werkstoffcode und Recyclingsymbol gekennzeichnet.

Temperaturbereich

- Lagerungstemperatur -20 bis +40 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit unter 90 %.
- Anwendungstemperatur -10 bis +55 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit unter 90 %.

4. Wartung

Die für die Wartung der Ausrüstung zuständigen Personen müssen gut ausgebildet und mit dieser Art von Arbeitsaufgaben wohl vertraut sein.

4.1 Reinigung

Der Schalldämpfer des Druckluftzusatzes, d.h. der Teil, der in den Schlauch eingeführt wird (Abb. 3), ist wasserempfindlich. Deshalb ist die Ausrüstung zu reinigen, bevor Sie zerlegt wird.

Sundström Reinigungstücher SR 5226, werden für die tägliche Wartung empfohlen. Bei stärkerer Verschmutzung eine weiche Bürste oder einen mit Wasser und Spülmittel etc. angefeuchteten Schwamm verwenden. Nachspülen und trocknen lassen.

Zur Reinigung von Sundström Gesichtsteile, siehe jeweilige Gebrauchsanleitung.

Achtung! Niemals Lösungsmittel zur Reinigung ver-wenden.

4.2 Aufbewahrung

Nach der Reinigung wird die Ausrüstung trocken und sauber bei Zimmertemperatur gelagert.

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

4.3 Wartungsschema

Der folgende Plan zeigt die empfohlene Mindestwartungsanforderungen, um dafür zu sorgen, dass die Ausrüstung immer einsatzbereit ist.

	Vor der Benutzung	Nach der Benutzung	Jährlich
Sichtprüfung	●	●	●
Funktionsprüfung	●		●
Reinigung		●	

4.4 Ersatzteile

Nur Sundströms Originalteile verwenden. Keine Änderungen an der Ausrüstung vornehmen. Verwendung von anderen Teilen als Originaleiteile sowie Änderungen können die Schutzfunktion herabsetzen und die Zulassungen des Produktes beeinträchtigen.

4.4.1 Regelventil

Das Regelventil ist eine komplette, versiegelte Einheit. Unterlassen Sie jeden Versuch der Reparatur oder Änderung des Ventils.

5. Detailverzeichnis

Die nachstehenden Ziffern verweisen auf Abb. 1 am Ende der Gebrauchsanleitung.

Nr. Teil	Best. Nr
1. Adapter	R03-0602
2. Gürtel	R03-1510
3. SR 348 Regelventil	R03-0601
Strömungsmesser, Abb. 2	R03-0346
4. Druckluftschlauch. Siehe Kap.3	-
SR 99-1 Druckluftfilter, Abb. 7	H03-2812
SR 5226 Reinigungsserviette, 50/Packung	H09-0401

6. Zulassungen

SR 507 mit SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 oder SR 900/SR 951 und Druckluftschlauch SR 358 oder SR 359: EN 14594:2005, Klasse 3B, SR 507 mit SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 oder SR 900/SR 951 und Druckluftschlauch SR 360: EN 14594:2005, Klasse 3A.

Die EC-Typenzulassung wurde von Notified Body No. 0194 ausgestellt.

Anschrift siehe Rückseite.

EL

Προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 507

1. Γενικές πληροφορίες
2. Χρήση
3. Τεχνική προδιαγραφή
4. Συντήρηση
5. Λίστα εξαρτημάτων
6. Εγκρίσεις

1. Γενικές πληροφορίες

To προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα Sundström SR 507 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με τις ανθρώπινες διασυνδέσεις της Sundström (κουκούλες SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, προσωπίδα προστασίας SR 540/SR 570/SR 540 EX, Κράνος με μετωπικό περιβλήμα διόπτευσης SR 580, Προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση SR 584/SR 580, Προσωπίδα προστασίας από συγκόλληση διόπτευσης SR 590, ήμισεια μάσκα SR 900/SR 951) κάτω από τις αναγραφόμενες καλύπτρες κεφαλής. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός ξευπηρετεί ως αναπνευστική συσκευή συνεχούς ροής αέρα για σύνδεση σε παροχή πεπιεσμένου αέρα.

Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με την επιλογή και τη συντήρηση του εξπλούσιου, συμβουλευτείτε τον επόπτη εργασίας σας ή απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης. Μπορείτε, επίσης, να απευθυνθείτε στο Τεχνικό Τμήμα Εξυπέρτησης της Sundström Safety AB.

Η αναπνευστική προστασία πρέπει να αποτελεί πάντα μέρος του προγράμματος αναπνευστικής προστασίας. Για πληροφορίες και καθοδήγηση, ανατρέξτε στο πρότυπο EN 529:2005. Το συγκεκριμένο πρότυπο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές πλευρές ενός προγράμματος αναπνευστικής προστασίας, αλλά δεν αντικαθιστά τυχόν εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

12

1.1 Εφαρμογές

Το μοντέλο SR 507 είναι ένα προσάρτημα που καθιστά εφικτή τη μετατροπή μιας καλύπτρας κεφαλής από συσκευή αναπνευστικής προστασίας με ανεμιστήρα σε συσκευή προστασίας με παροχή πεπιεσμένου αέρα. Το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτική λύση στη θέση αναπνευστικών συσκευών με φίλτρα για οποιεδήποτε συνθήκες συνιστάται η χρήση τους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που ο χρήστης επιδιέδειται σε κοπιαστική ή παρατεταμένη εργασία και εάν οι ρύποι παρουσιάζουν κακές ιδιότητες προειδοποίησης ή είναι ιδιαίτερα τοξικοί.

1.2 Περιγραφή συστήματος

Το μοντέλο SR 507 έχει σχεδιαστεί για σύνδεση σε κατάλληλη πηγή αναπνεύσιμου πεπιεσμένου αέρα. Η πίεση εντός της καλύπτρας κεφαλής αποτρέπει την εισορούμενη μολυσμένη αέρα από το περιβάλλον στο εσωτερικό της καλύπτρας. Ένας σωλήνως παροχής πεπιεσμένου αέρα, ο οποίος πρέπει να έχει εγκριθεί για χρήση αναπνεύσιμου αέρα, συνδέεται σε βαλβίδα ελέγχου που είναι στερεωμένη στη ζώνη του χρήστη. Η βαλβίδα ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη ρύθμιση της παροχής αέρα προς την καλύπτρα κεφαλής. Από τη βαλβίδα ελέγχου, ο αέρας ρεεί δια μέσου του προσαρμογέα σύνδεσης σε έναν αναπνευστικό σωλήνα και αικολούθως στο εσωτερικό της καλύπτρας κεφαλής. Η βαλβίδα ελέγχου είναι εφοδιασμένη με διάταξη προειδοποιητικού συριγμού, η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση που η παροχή αέρα πέσει κάτω από τη συνιστώμενη τιμή.

1.3 Αναπνεύσιμος αέρας

Με τον όρο "αναπνεύσιμος αέρας" υποδηλώνεται ότι ο αέρας θα πληροί του λάχιστον τα ακόλουθα απαιτήσεις καθαρότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 12021:1998:

Οι ρύποι πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν ποτέ το επιτρεπτό υγειονομικό όριο.

- Το περιεχόμενο σε ορκτέλαιο πρέπει να είναι τόσο χαμηλό ώστε ο αέρας να μην παρουσιάζει ίχνη οσμής ελαίου (το κατώφλι οσμών είναι περίπου 0,3 mg/m³).
- Ο αέρας πρέπει να έχει επαρκώς χαμηλό σημείο δρόσου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πιθανότητα σχηματισμού πάγου στο εσωτερικό του εξοπλισμού.

Σε περίπτωση αμφιβολίας εάν επληρούνται οι ανωτέρω απαιτήσεις, θα πρέπει να συνδεθεί φίλτρο όπως το φίλτρο πεπιεσμένου αέρα Sundström τύπου SR 99-1. Εικ. 7. Το φίλτρο πεπιεσμένου αέρα SR 99-1 αποτελείται από προσλεκτή και ένα κύριο φίλτρο.

Το κύριο φίλτρο αποτελείται από ένα τμήμα φίλτρου αερίων (κατηγορία A3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 141:1990) το οποίο περιέχει περίπου 500 g ανεργού άνθρακα, περικλείσμενο από δύο φίλτρα σωματιδίων (κατηγορία P3 σύμφωνα με το πρότυπο EN 143:1990). Η δυνατότητα κατακράτησης είναι 100 - 150 g ελαίου. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον αναπνεύσιμο αέρα, ανατρέξτε στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 132:1998 και τυχόν άλλους εθνικούς κανονισμούς ενδεχομένων εν ισχύ.

2. Χρήση

2.1 Αφαίρεση συσκευασίας

Ελέγχετε ότι ο εξοπλισμός είναι πλήρης σύμφωνα με τη λίστα συσκευασίας και ότι δεν υπάρχουν ίχνη ζημιάς λόγω μεταφοράς.

2.2 Λίστα συσκευασίας

- Προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα
- Βαλβίδα ελέγχου
- Ζώνη
- Μετρητής ροής
- Οδηγίες χρήσης

2.3 Έλεγχος λειτουργίας

Σε κάθε περίπτωση πριν από τη χρήση του εξοπλισμού:

- Ελέγχετε τη διαβαθμισμένη δυνατότητα του συστήματος πεπιεσμένου αέρα.
- Ελέγχετε το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό χρηστών.
- Ελέγχετε τον αριθμό χρηστών που είναι ήδη συνδεδέμενοι.

Ελέγχετε ότι η ελάχιστη ροή αέρα δια μέσου της καλύπτρας κεφαλής είναι περίπου 175 l/min.

Προχωρήστε ως ακολούθως:

- Συνδέστε τον προσαρμογέα στον αναπνευστικό σωλήνα της καλύπτρας κεφαλής. Εικ. 3.
- Συνδέστε τον αναπνευστικό σωλήνα στη βαλβίδα ελέγχου. Εικ. 4.
- Συνδέστε το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα στη βαλβίδα ελέγχου. Εικ. 5.
- Περιστρέψτε το κουμπί της βαλβίδας ελέγχου πλήρως αριστερόστροφα, ώστε η παροχή αέρα να μειωθεί στο ελάχιστο. Εικ. 4.
- Τοποθετήστε την καλύπτρα κεφαλής στο εσωτερικό του σάκου και κρατήστε το κάτω μέρος του σάκου, ώστε να διασφαλιστεί καλή στεγανοποίηση γύρω από τον αναπνευστικό σωλήνα. Κρατήστε το μετρητή ροής με το άλλο χέρι, ώστε ο σωλήνας να βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση και να είναι στραμμένος προς τα πάνω, με το σάκο από κάτω. Εικ. 2.
- Διαβάστε τη θέση του σφαιρίδιου εντός του σωλήνα. Θα πρέπει να επιλέξετε στην ίδια στάθμη ή ελαφρά πιο πάνω από την ένδειξη του σωλήνα.

Εάν η παροχή είναι κάτω από την ελάχιστη τιμή, ελέγχετε τα κάτωθι: el rotámetro esté en posición vertical

- ο μετρητής ροής βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση,
- το σφαιρίδιο κινείται ελεύθερα,
- η παροχή αέρα δεν παρεμποδίζεται από τσακίσματα ή άλλα εμπόδια των σωλήνων.

2.4 Τοποθέτηση του εξοπλισμού

- Επιτύλιξτε το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα και φροντίστε να μην είναι κεκαμένος.
- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της καλύπτρας κεφαλής που χρησιμοποιείτε.
- Φορέστε τη ζώνη και ρυθμίστε το μήκος της.
- Διευθετήστε τη θέση της βαλβίδας ελέγχου, ώστε να διευκολύνεται η ρύθμιση της παροχής και να ελέγχεται η κατάσταση του αναπνευστικού σωλήνα, δηλαδή η βαλβίδα δεν πρέπει να τοποθετείται στο πίσω μέρος της μέσης.
- Ακολούθως εφαρμόστε τον προσαρμογέα σύνδεσης στον αναπνευστικό σωλήνα της καλύπτρας κεφαλής. Εικ. 3.
- Συνδέστε τον αναπνευστικό αωλήνα στην εισαγωγή της βαλβίδας ελέγχου. Εικ. 4.
- Συνδέστε το σωλήνα στην εισαγωγή της βαλβίδας ελέγχου. Εικ. 5.
- Η καλύπτρα κεφαλής τροφοδοτείται πλέον με αέρα και μπορείτε να τη φορέστε.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί της βαλβίδας ελέγχου για να ρυθμίσετε την παροχή αέρα, ώστε να αντιστοιχεί στο βαθμό έντασης της τρέχουσας εργασίας. Εικ. 4. Στην πλήρως κλειστή θέση (περιστρέψτε το κουμπί αριστερόστροφα), η παροχή είναι περίπου 175 l/min, και στην πλήρως ανοιχτή θέση (περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα), η παροχή είναι περίπου 260 l/min.

2.5 Αφαίρεση του εξοπλισμού

Απομακρύνθετε από τη μολυσμένη περιοχή πριν αφαιρέσετε τον εξοπλισμό.

- Αφαίρεστε την καλύπτρα κεφαλής.
- Απασφάλιση σωλήνα πεπιεσμένου αέρα και αναπνευστικού σωλήνα**
- Αμφότεροι οι σύνδεσμοι είναι τύπου ασφαλείας και απασφαλίζονται με δύο κίνησης. Εικ. 6.
- Πιέστε το σύνδεσμο προς το μαστό.
- Τραβήξτε πίσω τον ασφαλιστικό δακτύλιο.

Μετά από κάθε χρήση, ελέγχετε ότι δεν παρουσιάστηκαν βλάβες και καθαρίστε τον εξοπλισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα 4.1.

2.6 Προειδοποιήσεις / Περιορισμοί

Προειδοποιήσεις

Κατά κανόνα, ο χρήστης πρέπει να έχει πάντα τη δυνατότητα υποχώρησης σε ασφαλές περιβάλλον χωρίς να κινδυνεύει σε περίπτωση που παρουσιαστεί διακοπή της παροχής αέρα ή εάν υποχρεωθεί να αφαιρέσει τον εξοπλισμό για κάποιο άλλο λόγο.

Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

- Εάν ο αέρας του περιβάλλοντος δεν περιέχει σύνηθες περιεχόμενο οξυγόνου.
- Εάν οι ρύποι είναι άγνωστοι.
- Σε περιβάλλοντα τα οποία είναι άμεσα επικίνδυνα για τη ζωή και την υγεία (IDLH).
- Με οξυγόνο ή αέρα εμπλουτισμένο με οξυγόνο.
- Εάν παρατηρήσετε δυσκολία στην αναπνοή.
- Εάν μπορείτε να χρησιμεύσετε η γευτείτε τους ρύπους.
- Εάν παρατηρήσετε ζάλη, ναυτία ή άλλου ειδούς δυσφορία.
- Εάν ηχητική διάταξη προειδοποιητικού συριγμού. Αυτό υποδηλώνει ότι η παροχή αέρα είναι μικρότερη από τη συνιστώμενη.

Περιορισμοί

- Εάν έχετε γενειάδα ή φαβορίτες, δεν αναμένεται στεγανή εφαρμογή της καλύπτρας κεφαλής.
- Άτομο το οποίο εργάζεται σε εκρηκτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον υποχρεούται να τηρεί τυχόν τοπικούς κανονισμούς εν ισχύ για παρόμοιες συνθήκες.
- Το σύστημα παροχής αέρα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ανακυρωτική βαλβίδα ασφαλείας κατάλληλης διαβάθμισης και ρυθμιστής της πίεσης.
- Πρέπει να διενεργηθεί ανάλυση κινδύνου προς αποφυγή πιθανών επικίνδυνων ενώσεων στο χώρο εργασίας, π.χ. Nitrox.
- Σε πολύ υψηλή ένταση εργασίας, ενδέχεται να παρουσιαστεί μερικό κενό στο εσωτερικό της συσκευής στη φάση εισπνοής, πράγμα το οποίο εγκυμονεί κινδύνο εισορής αέρα από το περιβάλλον στο εσωτερικό.
- Η χρήση του εξοπλισμού σε συνδυασμό με το σωλήνα τύπου πιπάλ SR 360 περιορίζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ελάχιστος κινδύνος πρόκλησης ζημιάς στο σωλήνα και εάν η ελευθερία κινήσεων του χρήστη μπορεί να περιοριστεί.
- Το μοντέλο SR 507 δεν έχει εγκριθεί για χρήση με φορητό σύστημα πεπιεσμένου αέρα.

3. Τεχνική προδιαγραφή

Παροχή αέρα

Από 175 l/min έως 260 l/min, μετράται στο εσωτερικό της καλύπτρας κεφαλής. Ελάχιστη συνιστώμενη ροή σχεδιασμού του κατασκευαστή: 175 l/min.

Σωλήνες παροχής πεπιεσμένου αέρα

Τα ακόλουθα μοντέλα σωλήνων φέρουν έγκριση τύπου για χρήση σε συνδυασμό με όλες τις συσκευές που τροφοδοτούνται με πεπιεσμένο αέρα της Sundström. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 7 bar.

- SR 358. Ελαστικός σωλήνας 9,5/15 mm, κατασκευάζεται από PVC με ενίσχυση πολυεστέρα. Ανθεκτικό σε έλαια και χημικές ουσίες. Μήκος 5 - 30 m.
- SR 359. Πλαστικός σωλήνας 9,5/18 mm, κατασκευάζεται από EPDM/ πολυεστέρα. Αντιστατικό, ανθεκτικό στη θερμότητα. Μήκος 5 - 30 m.
- SR 360. Πλαστικός σπειροειδής σωλήνας, τύπου σπιράλ 8/12 mm, κατασκευάζεται από πολυουρεθάνη. Μήκος 2, 4, 6 και 8 m.

Οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να χρησιμοποιούνται ξεχωριστά. Δεν πρέπει να συνδυάζονται.

Υλικά

Τα πλαστικά εξαρτήματα φέρουν σημάνσεις με τον κωδικό υλικού και το σύμβολο ανακύκλωσης.

Χρόνος αποθήκευσης

Ο χρόνος αποθήκευσης του εξοπλισμού είναι πέντε (5) έτη από την ημερομηνία κατασκευής.

Εύρος Θερμοκρασίας

Θερμοκρασία φύλαξης: από -20 έως +40 °C και σχετική υγρασία κάτω από 90 %.

Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10 έως +55 °C και σχετική υγρασία κάτω από 90 %.

Βάρος

Περίπου 60 g χωρίς τη βαλβίδα ελέγχου

Πίεση λειτουργίας

5–7 bar (500–700 kPa), μετράται στη σύνδεση με τη βαλβίδα ελέγχου.

4. Συντήρηση

Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και εξοικειωμένο με αυτόν τον τύπο εργασίας.

4.1 Καθαρισμός

Ο σιγαστήρας του προσαρτήματος πεπιεσμένου αέρα, το τμήμα δηλαδή που εισάγεται στο σωλήνα (Εικ. 3), είναι ευαίσθητο στο νερό. Για το λόγο αυτό, καθαρίστε τον εξοπλισμό πριν από την αποσυναρμολόγηση του. Για την ημέρήσια φροντίδα συνιστώνται τα μαντιλάκια καθαρισμού SR 5226 της Sundström. Εάν ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα λερωμένος, χρησιμοποιήστε μαλακό βουρτσάκι ή σφρυγγάρι που έχετε υγράνει με διάλυμα νερού και απορρυπαντικού πιάτων ή κάπιτο παρόμοιο. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της σχετικής καλύπτρας κεφαλής. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικό για καθαρισμό.

4.2 Φύλαξη

Μετά από τον καθαρισμό, φυλάξτε τον εξοπλισμό σε καθαρό και στεγνό μέρος σε θερμοκρασία δωματίου. Να αποφεύγετε την έκθεση σε απευθείας ηλιακό φως.

4.3 Πρόγραμμα συντήρησης

Στο πρόγραμμα κατωτέρω αναγράφονται οι ελάχιστες συνιστώμενη απαιτήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες συντήρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα παραμένει πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

	Πριν τη χρήση	Μετά τη χρήση	Ετησίως
Οπτικός έλεγχος	●	●	●
Έλεγχος λειτουργίας	●	●	●
Καθαρισμός			●

4.4 Ανταλλακτικά

Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα Sundström. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό. Η χρήση "πειρατικών εξαρτημάτων" ή τυχόν τροποποιήσεις του εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση του βαθμού προστασίας και θα ακυρώσουν τις εγκρίσεις που φέρει το προϊόν.

4.4.1 Βαλβίδα ελέγχου

Η βαλβίδα ελέγχου είναι μια πλήρης, σφραγισμένη μονάδα. Μην επιχειρήστε να την επισκευάσετε ή να την τροποποιήσετε.

5. Λίστα εξαρτημάτων

Οι κωδικοί είδους κατωτέρω αναφέρονται στην Εικ. 1 στο τέλος των οδηγιών χρήσης.

Κωδ.

είδους Εξάρτημα

- Προσαρμογέας σύνδεσης
- Ζώνη
- Συγκρότημα βαλβίδας ελέγχου SR 348
Μετρητής ροής. Εικ. 2
- Σωλήνες πεπιεσμένου αέρα. Βλ. παρ. 3.
Φίλτρο πεπιεσμένου αέρα SR 99-1. Εικ. 7
Μανιτάκια καθαρισμού SR 5226,
συσκευασία 50 τεμ.

Κωδ. παραγγελίας

- | |
|----------|
| R03-0602 |
| R03-1510 |
| R03-0601 |
| R03-0346 |
| - |
| H03-2812 |
| H09-0401 |

6. Εγκρίσεις

Το μοντέλο SR 507 σε συνδυασμό με τις καλύπτρες κεφαλής SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/ SR 580 ή SR 900/SR 951 και το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα SR 358 ή SR 359 έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 14594:2005, κατηγορία 3B.

Το μοντέλο SR 507 σε συνδυασμό με τις καλύπτρες κεφαλής SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/ SR 580 ή SR 900/SR 951 και το σωλήνα πεπιεσμένου αέρα SR 360 έχει εγκριθεί σύμφωνα με το πρότυπο EN 14594:2005, κατηγορία 3A.

Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΚ έχει εκδοθεί από το Διακοινωνέο Όργανο 0194.

Για τη διεύθυνση, ανατρέξτε στο πίσω εξώφυλλο.

Compressed air attachment SR 507

EN

- General information
- Use
- Technical specification
- Maintenance
- Parts list
- Approvals

1. General information

The Sundström SR 507 compressed air attachment can be used together with Sundström human interfaces (hoods SR 520/SR 530/ SR 561/SR 562, face shield SR 540/SR 570/SR 540 EX, helmet with visor SR 580, welding shield/helmet with visor SR 584/SR 580, welding shield SR 590 and half mask SR 900/SR 951) below named head-tops. This combination forms a breathing apparatus with continuous airflow for connection to a compressed air supply. If you feel uncertain about the selection and care of the equipment, consult your work supervisor or get in touch with the sales outlet. You are also welcome to get in touch with the Technical Service Department at Sundström Safety AB. Use of a respirator must be part of a respiratory protection program. For advice see EN 529:2005 or AS/NZS 1715:2009. The guidance contained in these standards highlights important aspects of a respiratory protective device program but does not replace national or local regulations.

1.1 Applications

The SR 507 is an attachment that enables a given head-top to be converted between a fan-assisted respiratory protective device and a protective device with compressed air supply.

The compressed air attachment can be used as an alternative to a filtering device in all situations in which the latter is recommended. This applies particularly if the user is doing hard or sustained work and if the pollutants have poor warning properties or are particularly toxic. The SR 507 is made of materials that are not liable to give rise to sparking when subjected to friction, which enables the attachment to be used in an explosive or fire-hazardous environment.

1.2 System description

The SR 507 is designed for connection to a suitable source of breathable compressed air. The pressure in the head top prevents polluted ambient air from entering the head top. A compressed air supply hose, which must be approved for breathable air, is connected to a control valve that is threaded onto the user's belt. The control valve can be used for adjusting the airflow rate to the head top. From the control valve, the air flows through the connecting

adapter to a breathing hose, and then into the head top. The control valve is equipped with a warning whistle, which will come into operation if the airflow rate should drop below the recommended value.

1.3 Breathable air

Breathable air shall meet at least the following purity requirements according to EN 12021:1998:

- The pollutants must be maintained at a minimum and must never exceed the hygienic limit value.
- The content of mineral oil shall be so low that the air will have no oil smell (the threshold of smell is around 0.3 mg/m³).
- The air shall have a sufficiently low dew point to ensure that no internal freezing will take place in the equipment.

In the event of uncertainty as to whether the above demands have been met, a filter such as the Sundström type SR 99-1 compressed air filter should be connected. Fig. 7.The SR 99-1 compressed air filter consists of a pre-collector and a main filter.

The main filter consists of a gas filter section (class A3 as per EN 141:1990 and AS/NZS 1716:2012) with about 500 g of activated carbon, surrounded by two particle filters (class P3 as per EN 143:1990 and AS/NZS 1716:2012). The collecting capacity is 100 - 150 g of oil. For further particulars of breathable air, see European Standard EN 132:1998, Australian Standard AS/NZS 1715:2009 and any other national regulations that may be in force.

2. Use

2.1 Unpacking

Check that the equipment is complete in accordance with the packing list and that no transport damage has occurred.

2.2 Packing list

- Compressed air attachment
- Control valve
- Belt
- Flow meter
- User instructions

2.3 Functional check

On every occasion before using the equipment:

- Check on the rated capacity of the compressed air system.
- Check the maximum number of users permitted.
- Check the number of users already connected.

Check that the minimum flow of air through the head top is about 175 l/min.

Proceed as follows:

- Connect the adapter to the breathing hose of the head top. Fig 3.
- Connect the breathing hose to the control valve. Fig. 4.
- Connect the compressed air hose to the control valve. Fig. 5.
- Turn the control valve knob anti-clockwise as far as it will go in order to throttle the airflow rate to a minimum. Fig. 4.
- Place the head top in the bag, and grip the lower part of the bag so that the bag seals around the breathing hose. Grip the flow meter with the other hand and hold it so that the tube points vertically up from the bag. Fig. 2.
- Read the position of the ball in the tube. It should float level with or just above the marking on the tube.

Hint: Turn the bag inside out and use it for storing the equipment

If the flow rate is below the minimum value, check that

- the flow meter is vertical,
- the ball can move freely,
- the air supply is not restricted by kinks or other restrictions in the hoses.

2.4 Putting the equipment on

- Unroll the compressed air hose and make sure that it is not twisted.
- See the user instructions for the head top you are using.
- Put the belt on and adjust the belt length.
- Arrange the control valve in a way that allows easy adjustment of the flow rate and a strict watch over the breathing hose, i.e. it must not be placed on the back of the waist.
- Then fit the connection adapter to the breathing hose of the head top. Fig. 3.
- Connect the breathing hose to the control valve outlet. Fig. 4.
- Connect the hose to the control valve inlet. Fig 5.
- The head top is now being supplied with air and you can put it on.
- Use the control valve knob to set the air flow rate to suit your current work intensity. Fig. 4.

In the fully closed position (turn the knob anti-clockwise), the flow is about 175 l/min, and in the fully open position (turn the knob clockwise), it is about 260 l/min.

2.5 Taking the equipment off

Leave the polluted work area before taking the equipment off.

- Remove the head top.

Releasing the compressed air hose and the breathing hose

Both couplings are of safety type and are released in two stages. Fig. 6.

- Push the coupling towards the nipple.
- Pull the locking ring back.

After every period of use, check that no defects have occurred, and clean the equipment. See 4.1.

2.6 Warnings/limitations

Warnings

As a general rule, the user must always be able to retreat to safety without risk if the air supply should cease or if he/she must take off the equipment for some other reason.

The equipment must not be used

- If the air flow test or fit test does not produce satisfactory results. See 2.3.
- If the ambient air does not have a normal oxygen content.
- If the pollutants are unknown.
- In environments that are immediately dangerous to life and health (IDLH).
- With oxygen or oxygen-enriched air.
- If the user finds it difficult to breathe.

- If you can smell or taste the pollutants.
- If you experience dizziness, nausea or other types of discomfort.
- If the warning whistle sounds. This indicates that the air supply is lower than recommended.

Limitations

- Anyone who wears a beard or sideboards cannot expect the head top to be tight.
- A person working in an explosive or flammable environment must follow any local regulations that may be in force for such conditions.
- The air supply system should be equipped with an appropriately rated and adjusted pressure relief safety valve.
- A risk assessment has to be done to avoid possible perilous connections possible at the workplace, e.g. Nitrox.
- At very high work intensity, a partial vacuum may occur in the equipment during the inhalation phase, which may cause ambient air to be drawn in.
- Use of the equipment together with spiral hose SR 360 is restricted to situations in which there is little risk of damage to the hose and if the freedom of movement of the user can be restricted.
- The equipment is approved only together with Sundström compressed air hoses that must be used if CE approval and product responsibility are to apply.
- The SR 507 is not approved for use with a mobile compressed air system.

3. Technical specification

Air flow rate

From 175 l/min to 260 l/min measured in the head-top.

Manufacturer's minimum design flow: 175 l/min.

Compressed air supply tubes AS/NZS

Approved tubes must be used if Australian Standards approval is to be valid. Tubes from 5–30 m or coupled to 90 m may be used.

Compressed air tubes EC

The following tubes have been granted type approval together with Sundström compressed air equipment. The tubes are complete with safety couplings/nipples:

- SR 358. 9.5/15 mm plastic tube made of PVC-reinforced polyester. Resistant to oil and chemicals. 5–30 m.
- SR 359. 9.5/18 mm rubber tube made of EPDM/polyester. Antistatic and heat resistant. 5–30 m.
- SR 360. 8.9/12 mm spiral tube made of polyurethane. 2, 4, 6 and 8 m.

The hoses should be used separately. They shall not be combined.

Materials

Plastic parts are marked with the material code and recycling symbol.

Shelf life

The equipment has a shelf life of 5 years from the date of manufacture.

Temperature range

Storage temperature: from -20 to +40 °C and a relative humidity below 90 %.

Service temperature: from -10 to +55 °C and a relative humidity below 90 %.

Weight:

Approx. 60 g without control valve

Working pressure

5–7 bar (500–700 kPa) measured at the connection to the control valve.

4. Maintenance

Personnel who are responsible for maintenance of the equipment must be trained and well acquainted with this type of work.

4.1 Cleaning

The silencer of the compressed air accessory, i.e. the part inserted into the hose (Fig. 3), is sensitive to water. So clean the equipment before dismantling it.

Sundström cleaning tissues SR 5226 are recommended for daily care.

If the equipment is more heavily fouled, use a soft brush or sponge moistened with a solution of water and dishwashing detergent or the like. Rinse the equipment and leave it to dry.

For particulars of cleaning of the Sundström human interfaces, see the appropriate user instructions.

N.B. Never use a solvent for cleaning.

4.2 Storage

After cleaning, store the equipment in a dry and clean place at room temperature. Avoid direct sunlight.

4.3 Maintenance schedule

The schedule below shows the recommended minimum requirements on maintenance routines, so that you will be certain that the equipment will always be in usable condition.

	Before use	After use	Annually
Visual inspection	●	●	●
Functional check	●		●
Cleaning		●	

4.4 Spare parts

Use only genuine Sundström parts. Don't modify the equipment. The use of 'pirate parts' or any modifications made to the equipment may reduce the protective effect and compromise the approvals granted to the equipment.

4.4.1 Control valve

The control valve is a complete, sealed unit. Don't attempt to repair or modify it.

5. Parts list

The item numbers below refer to Fig. 1 at the end of the user instructions.

No	Part	Ordering No.
1.	Connection adapter	R03-0602
2.	Belt	R03-1510
3.	SR 348 Control valve assembly	R03-0601
	Flow meter, Fig. 2	R03-0346
4.	Compressed air tube. See section 3. - SR 99-1 Compressed air filter, Fig. 7 SR 5226 Cleaning wipes, box of 50	H03-2812 H09-0401

6. Approvals

- SR 507 together with head tops SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580, SR 900/SR 951 or SR 900/SR 951 and air hose SR 358 or SR 359: EN 14594:2005, class 3B.
- SR 507 together with head tops SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580, SR 900/SR 951 or SR 900/SR 951 and air hose SR 360: EN 14594:2005, class 3A.

The EC type approval certificate has been issued by Notified Body No. 0194.

For address, see back-cover.

Australian StandardsMark

The Compressed Air Attachment SR 507 is tested and certified to comply to AS/NZS 1716:2012.

The StandardsMark is issued under licence by SAI Global Pty Limited Lic No. 766 (ACN 108 716 669, "SAI Global").

1. Información general
2. Uso
3. Características técnicas
4. Mantenimiento
5. Lista de piezas
6. Homologaciones

1. Información general

El accesorio de aire comprimido SR 507 puede utilizarse junto con los interfaces humanos Sundström (capuchas SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, pantalla de cabeza SR 540/SR 570/SR 540 EX, casco con visera SR 580, pantalla de soldadura/casco con visera SR 584/SR 580 y pantalla de soldadura SR 590, mascarilla parcial SR 900/SR 951), a continuación denominados equipos de cabeza. Esta combinación forma un aparato respiratorio con flujo de aire continuo para conexión a suministro de aire comprimido.

Ante cualquier duda sobre la elección y mantenimiento de equipos, no deje de consultar al supervisor de trabajos o póngase en contacto con el outlet de venta. También puede contactar a Sundström Safety AB, departamento de soporte técnico.

La protección respiratoria ha de constituir siempre parte de cualquier programa protector. Para información y directivas, vea EN 529:2005. Este estándar proporciona información sobre aspectos importantes del programa de protección respiratoria, pero no sustituye a las normativas nacionales o locales.

1.1 Campos de aplicación

El SR 507 es un accesorio que permite la conversión de los equipos de cabeza de protección respiratoria apoyados con ventilador para que puedan recibir suministro de aire comprimido.

Este accesorio puede emplearse como alternativa a los sistemas de respiración con filtro en todas las situaciones en las que se recomiendan estos sistemas. Sobre todo al realizar trabajos pesados o largos y cuando la contaminación tiene unas características difíciles de apreciar o es muy tóxica.

El SR 507 está fabricado de un material que no produce chispas por fricción, factor que permite utilizarla en entornos explosivos/ con peligro de incendio.

1.2 Descripción del sistema

El SR 507 está diseñado para conexión a una fuente apropiada de aire comprimido respirable. La presión que se forma en el equipo de cabeza impide que en él penetre aire contaminado. Una manguera de aire comprimido, que debe estar aprobada para aire respiratorio, se acopla a una válvula reguladora colocada en el cinturón del usuario. La válvula reguladora debe usarse para ajustar el flujo de aire al equipo de cabeza. El aire pasa por un adaptador de conexión, entrando en una manguera de respiración que lo conduce al equipo de cabeza.

La válvula reguladora va provista de un silbato, que se activa si la cantidad de aire fuera inferior a la recomendada.

1.3 Aire de respiración

El aire de respiración deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos de pureza:

- las sustancias contaminantes deberán mantenerse a un mínimo y en ningún caso deberán exceder del valor límite higiénico.
- el contenido de aceite mineral deberá ser lo suficientemente bajo como para que su olor no se aprecie en el aire. (El límite de percepción olfativa es de unos 0,3 mg/m³).
- el punto de rocío del aire deberá ser lo suficientemente bajo como para evitar que se forme escarcha en el interior del equipo.

En caso de que haya duda de que las exigencias de más atrás se hayan cumplido, puede conectarse un filtro de aire comprimido como el Sundström tipo SR 99-1. Fig. 7. El filtro SR 99-1 de aire comprimido consta de un separador preliminar y un filtro principal. El filtro principal consta de una sección de filtro de gas (clase A3 según EN 141:1990) con aproximadamente 500 gramos de carbono activado, rodeado por dos filtros de partículas (clase P3 según EN 143:1990). La capacidad de separación es de 100-150 gramos de aceite. Ver también lo indicado sobre el aire de respiración en Estándar Europeo EN 132:1998 y en las demás posibles normas vigentes en el país respectivo.

2. Uso

2.1 Desembalaje

Controlar que el equipo esté completo según la lista de contenido y que no haya sufrido daños durante el transporte.

2.2 Lista de contenido

- Accesorio de aire comprimido
- Válvula reguladora montada en un cinturón
- Rotámetro
- Instrucciones de uso

2.3 Control de funcionamiento

Antes de cada utilización del equipo:

- Controlar la capacidad nominal del sistema de aire comprimido.
- Comprobar el número máximo de usuarios permitidos.
- Controlar el número de usuarios ya conectados.

Cada vez que se vaya a utilizar, comprobar primero que el flujo mínimo de aire por la capucha ascienda a aprox. 175 l/min.

Actuar del siguiente modo:

- Conectar el adaptador a la manguera de respiración del equipo de cabeza. Fig 3
- Conectar la manguera de respiración a la válvula reguladora. Fig. 4.
- Conectar la manguera de aire comprimido a la válvula reguladora. Fig. 5.
- Girar el botón de ajuste de la válvula reguladora en el sentido opuesto a las agujas del reloj, hasta el tope, para reducir el flujo de aire al nivel mínimo. Fig. 4.
- Colocar el equipo en la bolsa y sujetar alrededor de la parte inferior de la misma para obturar en torno a la manguera de respiración. Sujetar el medidor de flujo con la otra mano, de modo que el tubo quede orientado verticalmente desde la bolsa. Fig. 2.
- Hacer una lectura de la ubicación de la bola en el tubo. Deberá mantenerse flotando al nivel de la marca en el tubo, o ligeramente encima de ella.

Sugerencia: Poner la bolsa del revés y usarla para conservar el equipo.

Si no se alcanza el flujo mínimo controlar que:

- el rotámetro esté en posición vertical
- el flotador se mueva libremente en el tubo
- la corriente de aire no sea obstruida por aplastamiento de las mangueras o similar

2.4 Colocación

- Desenrollar la manguera del aire presurizado y controlar que no quede doblada.
- Colocarse el cinturón y ajustar la longitud.
- Montar la válvula de equilibrado en la correa para tenerla a mano y poder ajustar el caudal de aire con facilidad, de manera que se pueda controlar la manguera de respiración, no debe quedar en la espalda.
- Conectar el adaptador a la manguera de respiración del equipo de cabeza. Fig 3
- Acoplar la manguera de respiración del accesorio a la salida de la válvula reguladora. Fig. 4
- Conectar la manguera del aire presurizado a la entrada de la válvula reguladora. Fig. 5.
- Ahora se suministra aire a la capucha y ésta puede colocarse.
- Regular el flujo de aire con la manecilla de la válvula reguladora en concordancia con el esfuerzo exigido por el trabajo. Fig. 4. En posición completamente cerrada (girando en el sentido opuesto a las agujas del reloj) el flujo es de unos 175 l/min, y en posición completamente abierta (sentido agujas del reloj) aprox. 260/l/min.

2.5 Antes de quitarse el equipo

Abandonar la zona de trabajo contaminada antes de quitarse el equipo.

- Quitarse la capucha

Desacoplamiento de las mangueras

Ambos acoplamientos de manguera son de seguridad, y las mangueras se desacoplan en dos pasos. Fig. 6.

- Empujar el acoplamiento hacia la boquilla.
- Tirar del anillo de seguridad hacia atrás.

Después del empleo, límpie y revise el equipo. Vea el punto 4.1.

2.6 Advertencias/limitaciones

Advertencias

En general rige que uno siempre debe poder ponerse fuera de peligro sin correr riesgos si el suministro de aire se corta o si hay que sacarse el equipo por otra razón.

El equipo no se debe utilizar:

- Si la prueba de caudal de aire o de adaptación fallan. Ver 2.3
- Si el aire circundante no tiene un porcentaje normal de oxígeno.
- Si la polución es desconocida.
- En entornos de peligrosidad inmediata para la salud o la vida (IDLH).
- Con oxígeno o aire enriquecido con oxígeno.
- Si se sienten dificultades para respirar.
- Si siente el olor o el gusto de la polución.
- Si siente mareos, malestar u otras molestias.
- Si el silbato de advertencia se dispara, lo que indica que el suministro de aire es inferior al recomendado.

Limitaciones

- Los usuarios con barba y/o patillas no deben contar con que la capucha será hermética.
- Al trabajar en entornos explosivos o inflamables se deben seguir las reglamentaciones locales que puedan existir para tales condiciones.
- Si el trabajo es muy pesado puede producirse una presión negativa en el equipo durante la fase de inspiración, con el consiguiente riesgo de filtración de la polución.
- Deberá efectuarse una estimación del riesgo, para evitar posibles conexiones peligrosas en el lugar de trabajo, por ej. de Nitrox.
- El uso del equipo con la manguera SR 360 está limitado a situaciones en que haya bajo riesgo de avería de la manguera y donde sea admisible que la libertad de movimientos del usuario pueda quedar limitada.

- El sistema de aire comprimido debe estar equipado con un dispositivo de seguridad de conformidad con las reglas vigentes, por ejemplo una válvula de seguridad.
- El equipo ha sido aprobado solamente con la manguera para aire comprimido de Sundström, que debe ser utilizada para que la homologación CE y la responsabilidad por el producto sean válidas.
- El SR 507 no está aprobado para uso con un sistema de aire comprimido móvil.

3. Especificación técnica

Caudal de aire

175 l/min. a 260 l/min. medido en la capucha.

Caudal mínimo admitido por el fabricante: 175 l/min.

Gama de temperaturas

- Temperatura de almacenamiento, de -20 a +40 °C con una humedad relativa en el aire inferior al 90 %.
- Temperatura de uso, de -10 a +55 °C con una humedad relativa en el aire inferior al 90 %.

Manguera de aire comprimido

Las siguientes mangueras tienen homologación de tipo junto con los equipos de aire comprimido de Sundström. Las mangueras se suministran completas con racores de seguridad:

- Manguera de plástico SR 358. 9,5/15 mm fabricada en poliéster PVC reforzado. Resistente al aceite y a los productos químicos. 5–30 m.
- Manguera de caucho SR 359. 9,5/18 mm fabricada en poliéster/EPDM. Antiestática y resistente al calor. 5–30 m.
- Manguera espiral SR 360. 8/12 mm fabricada en poliuretano. 2, 4, 6 y 8 m.

Las mangueras deben utilizarse por separado. No deben combinarse.

Materiales

Las piezas plásticas están marcadas con el código de material y el símbolo de reciclaje.

Peso:

Aprox. 60 g sin válvula reguladora

Presión de trabajo

5–7 bares (500–700 kPa) en la conexión con la válvula de regulación.

Tiempo de almacenamiento

El tiempo de almacenamiento del equipo es de 5 años a partir de la fecha de fabricación.

4. Mantenimiento

El personal responsable de dar mantenimiento al equipo deberá estar preparado y bien familiarizado con esta tarea.

4.1 Limpieza

El silenciador del accesorio de aire comprimido, es decir, la pieza que se introduce en la manguera (fig. 3), es sensible al agua. Por tanto, limpiar el equipo antes de desmontarlo.

Para el cuidado diario se recomienda el uso de las servilletas de limpieza Sundström SR 5226.

Si hubiera mucha suciedad emplear un cepillo suave o esponja humedecidos en agua con detergente lavaplatos o similar. Enjuagar y dejar secar. Consultar también las instrucciones de uso de interfaces humanos Sundström.

¡Atención! No limpiar nunca con disolvente.

4.2 Conservación

El equipo, una vez limpio deberá conservarse en un lugar seco y limpio, a la temperatura ambiente. Evitar los rayos directos del sol.

4.3 Esquema de mantenimiento

El esquema siguiente muestra los recomendados procedimientos de mantenimiento mínimo exigidos para que el equipo esté siempre en buenas condiciones de uso.

	Antes del uso	Después del uso	Anualmente
Control visual	●	●	●
Control de funcionamiento	●		●
Limpieza		●	

4.4 Repuestos

Usar siempre repuestos originales de Sundström. No modificar el equipo. La utilización de piezas pirata o modificación del equipo puede reducir la capacidad protectora y arriesgar las homologaciones que ha recibido el producto.

4.4.1 Válvula reguladora

La válvula reguladora es una unidad completa, sellada. No intentar repararla o modificarla.

5. Lista de piezas

Las cifras de abajo remiten a la fig. 1 al final de este manual.

Nº	Pieza	Nº de pedido
1.	Adaptador	R03-0602
2.	Cinturón	R03-1510
3.	SR 348 Válvula reguladora Rotámetro, Fig. 2	R03-0601 R03-0346
4.	Manguera. Ver sección 3 SR 99-1 Filtro de aire comprimido. Fig. 7 SR 5226 Servilleta de limpieza. 50 envase	- H03-2812 H09-0401

6. Aprobaciones

SR 507 con SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 o SR 900/SR 951 y aire comprimido SR 358 o SR 359: EN 14594:2005, Clase 3B.

SR 507 con SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 o SR 900/SR 951 y aire comprimido SR 360: EN 14594:2005, Clase 3A.

El certificado de aprobación de tipo de la CE lo ha expedido el Notified Body con el núm. 0194.

Para la dirección, ver la contraportada.

ET

Suruõhuliitmik SR 507

1. Üldine teave
2. Kasutamine
3. Tehnilised andmed
4. Hooldamine
5. Osade nimikiri
6. Heakskiidud

1. Üldine teave

Sundström SR 507 suruõhuliitmik on mõeldud kasutamiseks koos Sundströmi isikukaitsevahendite (kaitsemaskid SR 520/SR 530/ SR 561/SR 562, näomask SR 540/SR 570/SR 540 EX, visiiriga kiiver SR 580, keevitusvisiir/visiiriga kiiver SR 584/SR 580 ja keevitusvisiir SR 590, poolmask SR 900/SR 951) peakaitsetega. See kombinatsioon moodustab püsiva õhuvoolumetteandega aparaadi, mis on mõeldud ühendamiseks suruõhuseadmega.

Kui teil on varustuse valimise või hooldamise kohta küsimusi, võörduge tööandja või müügiesindaja poole. Samuti võite ühendust võtta Sundström Safety AB tehnilise toe osakonnaga.

Hingamiskaitse peab alati olema osa hingamiskaitseprogrammist. Teavet ja juhiseid vaadake standardist EN 529:2005. See standard pakub teavet hingamiskaitseprogrammi oluliste aspektide kohta, kuid ei asenda riiklike ega kohalike eeskirju.

1.1 Kasutamine

SR 507 on lisaseade, mis võimaldab ühendada peakaitsega nii respiraatori kui suruõhuseadme. Suruõhuseadet võib kasutada filtreerivate kaitsevahendite alternatiiviks kõikides olukordades, kus neid soovitatatakse kasutada. Seda eriti olukordades, kus kasutaja teeb rasket või püsivat tööd ja kui saasteainetel on halvad hoitustomadused ning need on eriti mürgised.

1.2 Süsteemi kirjeldus

SR 507 on mõeldud ühendamiseks sobiva suruõhuallikaga. Peakaitses olev surve takistab saastunud väliõihu tungimist kaitsemaski sisse. Ühendage sisestehingata dhu jaoks heaksikdetud suruõhuvoolik kasutaja vööle kinnitatud reguleerklapiga. Reguleerklapiga reguleeritakse peakaitsesse tuleva õhuvoolu kiirust. Reguleerklapist liigub öhk läbi ühendusadapteri hingamisvoolikusse ja seal edasi peakaitsesse. Reguleerklapil hoitavasignal aktiveerub siis, kui õhuvoolu kiirus langeb alla soovituslikku väärtust.

1.3 Sisestehingatav öhk

Sisestehingatav öhk vastab minimaalselt standardis EN 12021:1998 sätestatud puhtusenõuetele:

- saasteainete tase hoitakse minimaalsel tasemel ja see ei tohi kunagi ületada hügieenilisi piirväärtusi;

- mineraalõli sisaldus peab olema nii madal, et õhul puudub õli lõhn (lõhna läve piirväärtuseks on umbes 0,3 mg/m³);
- õhk peab olema piisavalt madala kastepunktiga, vältimaks kaitsevahendi sisemist külmumist.

Juhul, kui ülaltoodud tingimustele vastavuse osas esineb kaheldavusi, tuleks ühendada nr Sundströmi SR 99-1 tüüpi suruõhufilter. Joon. 7.Suruõhufilter SR 99-1 koosneb eelkollektorist ja põhifiltrist. Põhifilter koosneb umbes 500 g aktiivsütt sisalだavast gaasifiltrist osast (A3 vastavalt standardile EN 141:1990) ja kahest seda ümbrisevest kübemefiltrist (P3 vastavalt standardile EN 143:1990). Filtri kogumisvõimsuseks on 100 – 150 g õli. Täpsema teabe saamiseks sissehingatavast õhust vt Euroopa standardit EN 132:1998 ja võimalikke kehtivaaid riiklike eeskirju.

2. Kasutamine

2.1 Lahtipakkimine

Kontrollige, et vahendikomplekt on täielikult vastavuses pakkehega ning veenduge, et transpordimisel pole tekinud vigastusi.

2.2 Pakkeleht

- Suruõhulitmitik
- Reguleerklapp
- Võö
- Voolukulumõõtur
- Kasutusjuhend

2.3 Talituskontroll

Iga kord enne seadme kasutamist:

- kontrollige suruõhusüsteemi nimivõimsust;
- kontrollige lubatud kasutajate maksimaalset arvu;
- kontrollige juba ühendatud kasutajate arvu.

Kontrollige, et õhuvoolu minimaalne kiirus peakaitseks on umbes 175 l/min.

Toimige järgmiselt:

- Ühendage adapter peakaitse hingamisvoilkuga. Joon. 3.
- Ühendage hingamisvoilik reguleerklapiga. Joon. 4.
- Ühendage suruõhuvoolik reguleerklapiga. Joon. 5.
- Keerake reguleerklapi nuppu vastupäeva nii palju kui võimalik, et saavutada minimaalne õhuvool. Joon. 4.
- Asetage peakaitse kotti ja sulgege koti alumine osa nii, et see on tihedalt ümber hingamistoru. Haarake teise käega voolukulumõõturi ja hoidke seda nii, et see on kotist suunatud vertikaalselt üles. Joon. 2.
- Vaadake kuuli asendit torus. See peaks olema torul oleva märkega tasane või veidi üläpool seda.

Kui õhuvoolu kiirus on alla minimaalse väärtuse, kontrollige, et

- voolukulumõõtur on vertikaalselt;
- kuul liigub vabalt;
- õhuvoolu ei takista voolikutes olevad võimalikud murdekohad või muud takistused.

2.4 Päheseadmne

- Rullige suruõhuvoolik lahti ja veenduge, et seal ei ole keerde.
- Vaadake selle peakaitse kasutusjuhendit, mida kasutate.
- Pange võö peale ja reguleerige selle pikkus.
- Seadke reguleerklapp nii, et õhuvoolu kiirust oleks võimalik hõlpsalt reguleerida ja et hingamisvoolkust on võimalik probleemideta üle vaadata, st seda ei tohi paigaldada selja taha.
- Ühendage adapter peakaitse hingamisvoilkuga. Joon. 3.
- Ühendage hingamisvoilik reguleerklapi väljalaskeavaga. Joon. 4.
- Ühendage hingamisvoilik reguleerklapi sisselaskeavaga. Joon. 5.
- Peakaitse on nüüd õhuga varustatud ja te võite selle pähe panna.

- Õhuvoolu kiiruse reguleerimiseks vastavalt töö intensiivsusele kasutage reguleerklapia nuppu. Joon. 4. Täielikult suletud asendis (põõrake nuppu vastupäeva) on õhuvoolu kiiruseks umbes 175 l/min ja täielikult avatud asendis (keerake nuppu vastupäeva) on õhuvoolu kiiruseks umbes 260 l/min.

2.5 Näomaski eemaldamine

Enne näomaski eemaldamist lahkuuge saastunud tööalalt.

- Eemaldage peakaitse.

Suruõhuvooliku ja hingamisvooli lahtivõtmine

Mõlemad turvatüüpilised ühendused avanevad kahes etapis. Joon. 6.

- Lükake ühendused nipli suunas.
- Tõmmake lukustusrõngas tagasi.

Pärast igat kasutamist kontrollige, et seadmel pole kahjustusi ja puhatage seade. Vaadake osa 4.1.

2.6 Hoiatused/piirangud

Hoiatused

Reeglinä peab kasutaja tagama, et ta on võimeline lahkuuma töökohast ohutusse kohta, kui õhu etteanee peaks katkema või kui kaitsemaski on vaja muul põhjusel eemaldada.

Vahendit ei tohi kasutada:

- kui ümbrisevaa keskkonna õhus ei ole tavapärases koguses hapnikku;
- kui on tegemist tundmatute saasteaineteega;
- vahetult elule ja tervisele ohtliku saasteaine kontsentraatsiooniga (IDLH) keskkondades;
- hapnikuga või hapnikuga rikastatud õhuga;
- kui hingamine on raskendatud;
- kui tunnete saasteainete lõhna või maitset;
- kui tunnete peapõöritud, iiveldust või teistsugust ebamugavust;
- häiresignaali rakendumisel. See näitab, et õhuvoolu kiirus on soovitatust välksem.

Piirangud

- Kui teil on habe või põskhabe, siis ei paku mask piisavalt tiidust.
- Plahvatusohlikes või kergestisüttivates keskkondades järgige sellistele tingimustele kohaldatud võimalikke kohalikke eeskirju.
- Õhutarnesüsteem peab olema varustatud sobiva suuruse ja vastavalt reguleeritud rõhuvabastusklapiga.
- Riski hindamisel tuleb arvestada võimalike ohtlike aineteega kokku puutumise vältimist töökohas, näti. Nitrox.
- Suure intensiivsusega töö korral võib sissehingamisfaasi tipus esineda osalist vaakumit ja saasteained ümbrisevest keskkonnast võib sattuda kaitsemaski.
- Spiraaltoruga varustatud SR 360 sobib kasutamiseks ainult nendes olukordades, kus suruõhuvooliku kahjustamise oht on madal ja kus kuluolemendi liikumine on piiratud.
- SR 507 ei sobi kasutamiseks mobiilise suruõhusüsteemiga.

3. Tehnilised andmed

Õhuvoolu kiirus

alates 175 l/min kuni 260 l/min, mõõdetuna peakaitses. Toolja poolt garanteeritud minimaalne õhuvoolu kiirus: 175 l/min.

Suruõhuvoolik

Koos Sundströmi suruõhul töötavate kaitsevahenditega on lubatud kasutada järgmisi vooleküuid: suruõhu etteandeseadmed, maksimaalne töösüure 7 baari.

- SR 358. 9.5/15 mm kummitoru, valmistatud polüestriga tugevdatud PVC-st. Õli- ja kemiaalikindel. 5–30 m.
- SR 359. 9.5/18 mm plastiktoru, valmistatud EPDM-st/polüestrist. Antistaatiline, kuumakindel. 5–30 m.
- SR 360. 8/12 mm plastikust spiraaltoru, valmistatud polüüretaanist. 2, 4, 6 ja 8 m.

Voolikuid tuleb kasutada eraldi. Neid ei tohi kombineerida.

Materjalid

Plastosad on märgistatud materjali numbritega ja ringlussevõtu märgistustega.

Kõlblikkusaeg

Kaitsevahend on kasutamiskõlbulik kuni 5 aastat, alates valmismiskuupäevast.

Temperatuuride vahemik

Hoiustamistemperatuur: vahemikus -20 °C kuni +40 °C ja suhtelise õhuhiisusega alla 90%.

Kasutamistemperatuur: vahemikus -10 °C kuni +55 °C ja suhtelise õhuhiisusega alla 90%.

Kaal

umbes 60 g ilma reguleerklapita

Töösurve

5–7 bar (500–700 kPa), mõõdetuna reguleerklapि ühenduses.

4. Hooldamine

Seadmete hoolduse eest vastutavad töötajad peavad omama põhjalikke teadmisi hooldustoimingutest ning saama ka vastavat koolitust.

4.1 Puhastamine

Suruõhuluumiiku, st selle osa, mis sisestatakse voolikusse, mürasummutaja (joon. 3) kulub kiiresti. Enne seadme lahtivõtmist puhastage see kindlasti.

Sundström SR 5226 puhastusrätikud on soovitatavad igapäevaseks hooldamiseks.

Kui seade on väga määrdunud, kasutage vee ja nõudepesuvahendi vms lahuses niisutatud pehmet harja või känsa. Loputage seade ja jätkke kuivama.

Lugege ka vastava peakaitse kasutusjuhendit.

NB! Kunagi ei tohi puhastamiseks kasutada lahusteid.

4.2 Hoiustamine

Pärast puhastamist hoiustage seadet toatemperatuuril kuivas ja puhtas kohas. Vältige otsetest päikesevalgust.

4.3 Hooldamisplaan

Järgnev kava soovitatud näitab minimaalseid hooldusprotseduure, mis on vajalikud seadme töökorras oleku tagamiseks.

	Enne kasutamist	Pärast kasutamist	Kord aastas
Visuaalne kontroll	●	●	●
Talituskontroll	●		●
Puhastamine		●	

4.4 Varuosad

Kasutage ainult Sundströmi originaalvaruosasi. Vahendit ei tohi modifitseerida. Mitteoriginaalvaruosade kasutamine või kaitsevahendi modifitseerimine võib vähendada seadme kaitsevõimet ja muudab seadmele omistatud heaksikiidut tühiseks.

4.4.1 Reguleerklapp

Reguleerklapp on komplektne, suletud seade. Ärge püütke seda remontida ega modifitseerida.

5. Varuosade nimekiri

Allpool toodud numbrid viitavad joonisele 1 kasutusjuhendi lõpus.

Osa

nr. Osa

Osa	Tellimisnumber
1. Ühendusadapter	R03-0602
2. Vöö	R03-1510
3. SR 348 Reguleerklapि komplekt	R03-0601
Voolukulumõõturi Joon. 2	R03-0346
4. Suruõhuvoolikud Vaata osa 3.	-
SR 99-1 Suruõhufilter. Joon. 7	H03-2812
SR 5226 Puhastuslapid, karbis 50 tk	H09-0401

6. Heaksikiidud

SR 507 vastab koos peakaitsetega SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 või SR 900/SR 951 ja suruõhuvoolikuga SR 358 või SR 359 standardile **EN 14594:2005, klass 3B**.

SR 507 vastab koos peakaitsetega SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 või SR 900/SR 951 ja suruõhuvoolikuga SR 360 standardile **EN 14594:2005, klass 3A**.

EÜ tüübikinnituse sertifikaadi on väljastanud töendamisasutus nr. 0194.

Addressi leiate tagakaanelt.

1. Yleistä
2. Käyttö
3. Tekninen erittely
4. Huolto
5. Osaluttelo
6. Hyväksynnät

1. Yleistä

Sundström SR 507 paineilmalaite voidaan käyttää yhdessä Sundströmin suojaidenta (huppujen SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, suojuksen SR 540/ SR 570/ SR 540 EX, kypärä visirillä SR 580, hitsauskypärä/kypära visirillä SR 584/SR 580 ja hitsauskypärä SR 590, puolimaski SR 900/SR 951), seuraavassa päähineiksi kutsututtiin kanssa. Yhdistelmä muodostaa hengityssuojaimeen, johon paineilmamaan liitetynä virtaa jatkuvasti hengitysilmaa.

Jos sinulla on kysymyksiä laitteiden valinnasta ja huolosta, keskustele esimiehesi kanssa tai ota yhteys jälleenmyyjään. Voit myös ottaa yhteyttä Sundström Safety AB:n tekniseen tukeen.

Hengityssuojaimeen tulee aina sisältyä osana hengityssuojaajärjestelmään. Katso lisätietoja ja ohjeita standardista EN 529:2005. Tämä standardi sisältää tärkeitä hengityssuojaajärjestelmää koskevia tietoja, mutta se ei kuitenkaan korvaa kansallisia ja paikallisia määräyksiä.

1.1 Käyttöalueet

SR 507 on liittäntäosa, joka mahdollistaa tietyn päähineen muuttamisen puuhallinavusteisesta hengityssuojaimesta paineilmasyöteiseksi suojaimeksi.

Paineilmalaite voidaan käyttää vaihtoehtona suodatinsuojaimeelle kaikissa tilanteissa, joihin näitä suosittelaan. Tämä koskee etenkin raskaita tai pitkään kestääviä töitä ja kun epäpuhauksilla on huonot varoitusomaisuuudet tai ne ovat erityisen myrkyllisiä. SR 507 Airline on valmistettu materiaalista, joka hankautuessaan ei muodosta kipinöitä, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää myös räjähdyksiläissä/paloavaarallisessa ympäristössä.

1.2 Järjestelmän kuvaus

SR 507 on tehty liittäväksi sopivan, hengityskelpoista paineilmalla antavaan läheeseen. Päähineen sisäpuolin paine estää ympäristön saatuneen ilman pääsemisen päähineeseen. Paineilmaletku, jonka on oltava hyväksytty hengitysilmalle, liitetään säätöventtiiliin, joka kiinnitetään kiertämällä käyttäjän vyöhön. Säätöventtiiliillä voidaan säättää päähineeseen tulevaa ilmarivariaa. Säätöventtiiliillä ilma virtaa liitoskappaleen kautta hengitysletkuun ja edelleen päähineeseen.

Venttiiliissä oleva varoituspilsi aktivoituu, jos ilmamäärä alittaa suoitusarvon.

1.3 Hengitysilma

Hengitysilman on täytettävä vähintään seuraavat puhtausvaatimukset:

- epäpuhauksien määrä on pysyttävä minimitasolla eikä se missään tilanteessa saa ylittää hygieenista raja-arvoa.
- mineraaliöljypitoisuuden on oltava niin alhainen, ettei ilma haise öljylle (hajuara on noin 0,3 mg/m³).
- ilman kastepisteiden tulee olla riittävän matala, jotta laite ei jäytyisi sisäpuolelta.

Jos on epäselvää onko edellä mainitut vaatimukset täytetty, on liittävä suodatin kuten esimerkiksi Sundströmin typpi SR 99-1 paineilmasuodatin. Kuva 7. SR 99-1 paineilmasuodatin koostuu esisuodattimesta ja pääsuodattimesta.

Pääsuodattimessa on kaasusuodatin (luokka A3 EN 141:1990:n mukaan), jossa on noin 500 g aktivoitua hiiltä, ja sen ympärillä kaksi hiukkassuodatinta (luokka P3 EN 143:1990:n mukaan). Kokoamiskapasiteetti on 100–150 g öljyä. Lisätietoja hengitysilmalle asetettavista vaatimuksista, katso eurooppalainen standardi EN 132:1998 ja muut sovellettavat kansalliset määräykset.

2. Käyttö

2.1 Pakkauksen purkaminen

Tarkista, että pakkauksen sisältö on pakkauksluetteloon mukainen eikä tuotteessa ole kuljetusvaarioita.

2.2 Pakkauksen sisältö

- Paineilmalaite
- Vyöhön kiinnitettävä säätöventtiili
- Virtausmittari
- Käytööhjä

2.3 Toiminnan tarkistus

Tarkista ennen jokaista käyttökerhoa:

- paineilmajärjestelmän kapasiteetti
- suuri salittu käytäjämääri
- jo kytkettyneä olevien käyttäjien määrä.

Tarkista ennen jokaista käyttökerhoa, että ilman minimivirtaus rasian läpi on noin 175 l/min. Tee näin:

- Liitä liitoskappale päähineen hengitysletkuun. Kuva 3.
- Liitä hengitysletku säätöventtiiliin. Kuva 4.
- Liitä paineilmaletku säätöventtiiliin. Kuva 5.
- Kurista ilman virtaus minimitasolle kiertämällä säätöventtiiliin nuppia vastapäivään niin pitkälle kuin se menee. Kuva 4.
- Pane laite pussiin ja purista pussia alasasta niin että se asettuu tiivisti hengitysletkun ympärille. Ota virtausmittari toiseen käteen siten, että putki osoittaa suoraan pussista ylöspäin. Kuva 2.
- Katso kuulan asento putkessa. Sen tulee leijua juuri putkessa olevan merkin kohdalla tai hieman sen yläpuolella.

Vihje: Käännä pussi nurin ja käytä sitä laitteen säilytyspussina.

Mikäli minimivirtusta ei saavuteta, tarkista, että:

- virtausmittari on pystysuorassa
- leijukappale liikkuu vapaasti putkessa
- ilman syöttö ei esty letkuissa olevien taipeiden tai vastaavien vuoksi.

2.4 Pukeminen

- Rulla paineilmaletku auki ja tarkista, ettei siinä ole mutchia.
- Pue vyö ja sääädä sen pituus sopivaksi.
- Asettele säätöventtiili vyöhön niin, että se on helposti käsillä ilmavirran säättämistä varten ja voit pitää silmällä hengitysletkua, ts. säätöventtiili ei saa olla selkäpuolella. Kuva 4.
- Liitä paineilmalaiteen hengitysletku säätöventtiiliin ulostuloon. Kuva 5.
- Liitä paineilmaletku säätöventtiiliin sisäänmenoon. Kuva 5.
- Huppuun tulee nyt ilmaa ja se voidaan pukea päälle.

- Aseta ilmavirta säätöventtiiliin nupin avulla senhetkiseen tarpeeseen sopivaksi. Kuva 4.

Täysin suljetussa asennossa (ääriasennossa vastapäivään) ilmavirta on noin 175 l/min ja täysin avoimessa asennossa (ääriasennossa myötäpäivään) noin 260 l/min.

2.5 Riisuminen

Poistu työskentelypaikalta ennen hengityssuojaimeen riisumista.

- Poista päähine.

Letkujen irrottaminen

Kummatkin letkutitännyt ovat varmuusliitäntöjä ja irrotetaan kahdessa vaiheessa. Kuva 6.

- Työnnä liittintä nippaa vasten.
- Vedä lukitusrengasta taaksepäin.

Hengityssuoja on puhdistettava ja tarkistettava käytön jälkeen. Ks. 4.1.

2.6 Varoitukset/rajoitukset

Varoitukset

Yleisesti pätee, että käyttäjän on varmistauduttava siitä, että hänen pääsee riskittömästi turvaan joka tilanteessa, mikäli ilman saanti lakkaa tai varustus jostakin muusta syystä on riuksuttava.

Varustusta ei saa käyttää

- Jos virtauskoe tai sovituskoe epäonnistuu. Ks. 2.3
- Jos ympäröivän ilman happipitoisuus ei ole normaali.
- Jos epäpuhtauksia ei tunneta.
- Ympäristöissä, jotka ovat välittömästi hengenvaarallisia tai vaarallisia terveydelle (IDLH).
- Hapan tai hapella rikastetun ilman kanssa.
- Jos hengittäminen on vaikkeaa.
- Jos tunnet epäpuhtauksien hajua tai makua.
- Jos sinua huimaa tai voit pahoin tai olosi on muuten epämieltyvä.
- Jos varoituspilsi soi merkkiä siitä, että ilman syöttö on alle suositorajan.

Rajoitukset

- Päähitettää saa tuskien tiiviisti paikalleen henkilölle, jolla on parta tai pulsongit.
- Räjähdyssalittiissa tai herkästi palavassa ympäristössä työskentelevän on noudatettava kyseisiä olosuhteita varten annettuja määryksisiä.
- Jos työ on erittäin rasittavaa, varustukseen voi sisään hengityksen aikana syntyä alipaine ja sen myötä vuotoriski.
- Riskiarviointi on tehtävä, jotta työntekijä työpaikalla välittyy kosketukselta vaarallisten aineiden, esim. Nitroxin kanssa.
- Varustusta käytetään yhdessä kierreltukin SR 360 kanssa ainostaan tilanteissa, joissa letkun vaurioitumisriski on pieni ja käyttäjän liikkuminen voidaan rajoittaa.
- Paineilmajärjestelmässä on oltava voimassa olevien sääntöjen mukainen varolaitte, esim. varoventtiili.
- Varustus on hyväksytty ainostaan yhdessä Sundströmin paineilmaletkujen kanssa ja niitä on käytettävä, jotta CE-hyväksynnät ja tuotevastuu olisivat voimassa.
- SR 507 ei ole hyväksytty käytettäväksi kannettavan paineilmajärjestelmän kanssa.

3. Tekninen erittely.

Ilmavirta

175 l/min–260 l/min hupusta mitattuna.

Manufacturer's minimum design flow (valmistajan pienin rakenteellinen virtaus) 175 l/min.

Lämpötila-alue

- Säilytyslämpötila -20 – +40 °C ilman suhteellisessa kosteudessa alle 90 %.
- Käyttölämpötila -10 – +55 °C ilman suhteellisessa kosteudessa alle 90 %.

Materiaali

Muoviosat on merkitty materiaalitunnusella ja kierrätysmerkillä.

Paineilmaletku

Suuravat letkut on typpihyväksytty yhdessä Sundströmin paineilmavarusteiden kanssa. Letkut ovat täydellisiä turvallitettuneen/nippoineen:

- SR 358. 9,5/15 mm muoviletku PVC-vahvistettua polyesteriä. 5–30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm kumiletku EPDM-kumia/polyesteriä. Antistaattinen ja lämmönkestäävä. 5–30 m.
- SR 360. 8/12 mm kierreltku polyuretaania. 2, 4, 6 ja 8 m.

Letkuja on käytettävä erikseen. Niitä ei saa yhdistää.

Paino:

Noin 60 g ilman säätöventtiilia.

Säilytysaika

Varusteen säilytysaika on 5 vuotta valmistuspäivästä laskien.

Toimintapaine

5–7 bar (500–700 kPa) säätöventtiiliitännän kohdalta mitattuna.

4. Huolto

Hengityssuojaimeen huollossa vastaanon henkilökunnan on oltava koulutettu ja perehdytetty tämän tyypiseen tehtävään.

4.1 Puhdistus

Paineilmalaitteen äänenvaimennin, ts. letkun sisään laitettava osa (kuva 3), on herkästi vesihuutelulle. Puhdista laite sen vuoksi ennen sen purkamista.

Päivitystaseen hoitoon suositellaan Sundströmin puhdistuspyyhettä SR 5226.

Käytä vaikkeaan liikan astianpesuainetta sisältävällä vedellä kosteutettua pehmeää harjaa tai pesusientä. Huuhtele puhtaaksi ja anna kuivua.

Sundströmin suojaisten puhdistusten, ks. asianmukainen käyttöohje.

HUOM! Älä koskaan käytä liuotinta puhdistamiseen.

4.2 Säilytys

Puhdistuksen jälkeen hengityssuojaista säilytetään huoneenlämpöisessä kuivassa ja puhtaassa tilassa. Välttäävä suoraa aurongonaloa.

4.3 Huoltokaavio

Seuraava aikataulu esittää suositeltu huollon vähimmäisvaatimuksia varusteen pitämiseksi aina täysin toimintakunnossa.

	Ennen käyttöä	Käytön jälkeen	Vuosittain
Silmämääriäinen tarkistus	●	●	●
Toiminnan tarkistus	●		●
Puhdistus		●	

4.4 Varaosat

Käytä ainostaan Sundströmin alkuperäisosiota. Älä tee muutoksia hengityssuojaimeen. Piraattiosien käyttö tai suojaimen muuttaminen voi heikentää suojaointimitta ja vaarantaa tuotteen hyväksynnän.

4.4.1 Säätöventtiili

Säätöventtiili on täydellinen, yhtenäinen yksikkö. Älä yritä korjata tai muuttaa sitä.

5. Osaluettelot

Seuraavat numerot viittaat kuvaan 1 käyttöohjeen lopussa. Tähän lähetetään osat eivät näy kuvassa.

Nro Osa	Tilausnumero
1. Liitokappale	R03-0602
2. Vyö	R03-1510
3. SR 348 Säätöventtiili	R03-0601
Virtausmittari. Kuva 2	R03-0346
4. Paineilmaletku, katsk. k. 3	-
SR 99-1 Paineilmasuodatin. Kuva 7	H03-2812
SR 5226 Puhdistuspyyhe. 50/laatikko	H09-0401

6. Hyväksynnät

SR 507 yhdessä SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 tai SR 900/SR 951 ja paineilmaletkun SR 358 tai SR 359: EN 14594:2005, luokan 3B mukaan.

SR 507 yhdessä SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 tai SR 900/SR 951 ja kierreletkun SR 360: EN 14594:2005, luokan 3A mukaan.

EC-tyyppihyväksyttytöistä suostumuksen on myönnyt elin nro 0194.

Osoite, ks. takakansi.

Adaptateur à air comprimé, SR 507

FR

1. Informations générales
2. Utilisation
3. Spécification technique
4. Entretien
5. Liste des pièces détachées
6. Homologation

1. Informations générales

L'adaptateur à air comprimé Sundström SR 507 est utilisable en combinaison avec les équipements Sundström SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, SR 540/ SR 570/ SR 540 EX, SR 580, SR 584/SR 580, SR 590, demi-masque SR 900/SR 951 désignés ci-après en tant que 'cagoules'. L'ensemble constitue alors un appareil respiratoire à débit d'air continu pour raccordement sur un circuit d'air comprimé.

Si vous avez des questions sur le choix ou l'entretien de l'équipement, demandez conseil à un responsable d'encadrement ou prenez contact avec le point de vente où vous vous êtes procuré cet équipement. Vous pouvez également contacter l'assistance technique de Sundström Safety AB.

La protection respiratoire doit toujours être intégrée à un programme de protection respiratoire. Pour obtenir des informations et des conseils en la matière, consultez la norme EN 529:2005. Cette dernière fournit des informations sur les aspects importants du programme de protection respiratoire, mais ne remplace nullement les réglementations nationales ou régionales.

1.1 Domaines d'application

Le SR 507 permet de passer, avec une même cagoule, de la ventilation assistée à l'alimentation en air comprimé.

L'adaptateur à air comprimé peut être utilisé comme alternative à la protection par filtre dans toutes les situations où celle-ci est recommandée, notamment dans le cas de travaux pénibles ou de longue durée et lorsqu'il est difficile de se rendre compte de la présence de polluants ou lorsque ceux-ci sont particulièrement toxiques.

Le SR 507 est fabriqué dans une matière qui n'est pas susceptible de provoquer des étincelles par frottement, ce qui autorise son utilisation dans un environnement explosible/inflammable.

1.2 Description du système

Le SR 507 est conçu pour se raccorder sur une source d'air comprimé respirable. La pression régnant à l'intérieur de la cagoule empêche l'air ambiant pollué de pénétrer. Un flexible d'alimentation, agrémenté pour l'air comprimé respirable, est relié à un robinet de réglage fixé à la ceinture de l'utilisateur. Ce robinet permet de régler le débit d'air en direction de la cagoule. L'air le traversant s'écoule, via l'adaptateur, en direction d'un flexible respiratoire par lequel il pénètre dans la cagoule.

Le robinet de réglage est équipé d'un sifflet avertisseur qui se déclenche lorsque le débit descend au-dessous de la valeur recommandée.

1.3 Air respiratoire

L'air respiratoire doit, sur le plan de la pureté, satisfaire au moins aux exigences suivantes:

- les impuretés doivent être contenues à un niveau minimum et ne doivent en aucun cas dépasser la valeur limite hygiénique.
- la teneur en huile minérale doit être suffisamment faible pour que l'air respiratoire n'ait pas une odeur d'huile (la limite d'odeur se situe aux environs de 0,3 mg/m³).
- l'air doit avoir un point de rosée suffisamment bas pour éviter que le matériel ne gèle intérieurement.

Si l'on n'a pas la certitude que les exigences susdites sont satisfaites, il faudra raccorder un filtre, de type filtre à air comprimé SR 99-1 Sundström. Fig. 7.Le filtre à air comprimé SR 99-1 se compose d'un préfiltre et d'un filtre principal.

Le filtre principal comporte une cartouche filtrante pour les gaz (classe A3 selon la norme EN 141:1990) avec env. 500 g de charbon actif, complétée par deux filtres à particules (classe P3 selon la norme EN 143:1990). Capacité de séparation : 100 – 150 g d'huile. En ce qui concerne l'air respiratoire, voir en outre la norme européenne EN 132 :1998 et les autres réglementations nationales en vigueur.

2. Utilisation

2.1 Déballage

Vérifier d'après le bordereau de livraison que l'équipement est complet et qu'il n'y a pas eu de détériorations au cours du transport.

2.2 Composition de la livraison

- Adaptateur à air comprimé
- Robinet de réglage monté sur ceinture
- Débit-mètre
- Mode d'emploi

2.3 Contrôle du fonctionnement

Avant chaque utilisation:

- Contrôler le débit nominal du système d'air comprimé.
- Contrôler le nombre maximum d'utilisateurs pouvant être raccordés.

Contrôler avant chaque utilisation que le débit minimum d'air à travers la cagoule est d'au moins 175 l/min.

Pour ce contrôle, procéder comme suit:

- Raccorder l'adaptateur sur le flexible respiratoire de la cagoule. Fig 3
- Brancher le flexible respiratoire sur la valve de réglage. Fig. 4.
- Brancher le flexible d'air comprimé sur la valve de réglage. Fig. 5.
- Tourner la molette de la valve de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre aussi loin que possible pour étrangler le débit d'air jusqu'à la valeur minimum. Fig. 4.
- Placer l'accessoire dans le sac et serrer ce dernier à sa partie inférieure pour assurer l'étanchéité autour du flexible respiratoire. Saisir le débitmètre avec l'autre main de manière que le tube rigide pointe vers le haut hors du sac. Fig. 2.
- Vérifier la position de la bille dans le tube. Celle-ci doit tendre à flotter au niveau du repère tracé sur le tube, ou juste au-dessus.

Conseil: Utiliser le sac retourné, côté intérieur à l'extérieur, pour ranger l'accessoire lorsqu'il ne sert pas.

Si le débit minimum n'est pas atteint, s'assurer que

- le débit-mètre est tenu verticalement
- le flotteur se déplace librement
- l'arrivée d'air n'est pas entravée par des torsions, etc. des tuyaux

2.4 Mise en place

- Dénrouler le tuyau d'air comprimé et vérifier qu'il ne forme pas de boucles.
- Mettre la ceinture et en régler la longueur.
- Placer le robinet de réglage sur la ceinture de manière qu'il soit facilement accessible pour régler le débit d'air et qu'il soit possible d'avoir un parfait contrôle sur le tuyau respiratoire, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se trouver dans le dos.
- Raccorder l'adaptateur sur le flexible respiratoire de la cagoule. Fig 3
- Raccorder le tuyau respiratoire de l'adaptateur à air comprimé sur la sortie du robinet de réglage. Fig. 4
- Brancher le tuyau d'air comprimé sur le raccord d'entrée du robinet de réglage. Fig. 5.
- Le pièce facial est à présent alimenté en air et peut être mis en place.
- Régler le débit d'air avec le bouton du robinet de réglage en fonction de la charge de travail effective. Fig. 4

En position complètement fermée (rotation en sens inverse des aiguilles d'une montre), le débit est d'environ 175 l/min et d'environ 260 l/min en position complètement ouverte (rotation dans le sens des aiguilles d'une montre).

2.5 Enlèvement

Quitter la zone de travail polluée avant de retirer l'équipement.

- Enlever la cagoule.

Débranchement des tuyaux

Les deux tuyaux sont munis de raccords de sécurité et doivent être débranchés en deux phases. Fig. 6.

- Repousser le raccord en direction de l'embout.
- Tirer en arrière la bague de verrouillage.

Après utilisation, l'équipement doit être nettoyé et contrôlé. Voir 4.1.

2.6 Mises en garde/limitations

Mises en garde

D'une manière générale, il doit toujours être fait en sorte qu'il soit possible de vous mettre en sécurité en cas d'interruption de l'alimentation en air ou s'il est nécessaire de retirer l'équipement pour une raison quelconque.

L'équipement ne doit pas être utilisé

- si le test de débit d'air ou d'ajustage n'est pas concluant, voir 2.3;
- si l'air ambiant n'a pas une teneur normale en oxygène;
- si la nature des polluants n'est pas connue;
- dans les environnements directement dangereux pour la vie ou la santé (IDLH);
- avec de l'oxygène ou de l'air enrichi en oxygène;
- si vous éprouvez des difficultés à respirer;
- si vous percevez une odeur ou une saveur provenant des polluants;
- si vous ressentez des vertiges, des nausées ou d'autres formes de malaises;
- si l'avertisseur sonore se déclenche, indiquant que le débit d'alimentation en air est inférieur à celui recommandé.

Limitations

- Si vous portez la barbe ou des favoris, l'étanchéité du cagoule ne sera pas assurée.
- Les personnes travaillant en ambiance déflagrante ou inflammable doivent respecter la réglementation locale applicable à ces types d'environnements.
- Si l'effort imposé par le travail est particulièrement élevé, il peut se produire une dépression dans le masque à la phase d'inspiration, entraînant un risque de pénétration d'air par infiltration.
- Une évaluation de risques doit être effectuée pour éviter tout raccordement dangereux au niveau du poste de travail, Nitrox par exemple.
- L'utilisation de l'équipement avec tuyau spiralé SR 360 est limitée aux situations qui ne présentent que de faibles risques de dommages au niveau du tuyau et où la mobilité de l'utilisateur peut être restreinte sans problème.
- Le système d'alimentation en air comprimé doit être muni d'un dispositif de sécurité selon la réglementation en vigueur, sous forme par exemple d'une valve de sécurité.
- L'équipement n'est homologué que pour utilisation avec tuyaux à air comprimé de marque Sundström. Ces tuyaux sont obligatoires pour que l'agrément CE soit valable et la responsabilité du fabricant engagée.
- Le SR 507 n'est pas homologué pour utilisation avec un compresseur mobile.

3. Caractéristiques techniques

Débit d'air

175 à 260 l/min, mesuré à l'intérieur de la cagoule.

Débit théorique minimum indiqué par le constructeur: 175 l/min.

Durée de stockage

L'équipement peut être stocké pendant 5 ans à partir de la date de fabrication.

Matériaux

Les éléments plastiques sont munis d'un code d'identification et du symbole de recyclage.

Plage de température

- Température de stockage, de -20 à +40 °C avec une humidité relative inférieure à 90 %.
- Température d'utilisation, de -10 à +55 °C avec une humidité relative inférieure à 90 %.

Poids:

Env 60 g sans robinet de réglage

Pression de service

5–7 bars (500–700 kPa), mesurée au niveau du raccord du robinet de réglage.

Tuyau à air comprimé Les tuyaux suivants sont homologués pour utilisation avec les équipements à air comprimé Sundström. Ces tuyaux sont livrés complets, avec raccords et embouts de sécurité.

- SR 358. Tuyau plastique 9,5/15 mm en polyester renforcé PVC. Résistant au pétrole et aux produits chimiques. 5–30 m.
- SR 359. Tuyau caoutchouc 9,5/18 mm en EPDM/polyester. Antistatique et résistant à la chaleur. 5–30 m.
- SR 360. Tuyau spiralé 8/12 mm en polyuréthane. 2, 4, 6 et 8 m. Les flexibles doivent être utilisés séparément. Ils ne doivent pas être combinés.

4. Entretien

Le personnel responsable de l'entretien de l'équipement devra être formé et être parfaitement familiarisé avec ce type de tâche.

4.1 Nettoyage

Le silencieux de l'accessoire pour air comprimé, c'est-à-dire la partie qui pénètre dans le flexible (fig. 3), est sensible au ruissellement d'eau. Il convient donc d'essuyer soigneusement l'équipement avant de le démonter.

Pour l'entretien quotidien, il est recommandé d'utiliser les serviettes Sundström SR 5226.

Si l'équipement est particulièrement sale, le nettoyer avec une brosse souple ou une éponge imbibée d'une solution d'eau et de liquide pour la vaisselle ou similaire. Rincer ensuite et laisser sécher. Pour le nettoyage d'un les équipements Sundström, voir le mode d'emploi respectif.

NOTE: Ne jamais utiliser de solvants.

4.2 Conservation

Après le nettoyage, ranger l'équipement dans un endroit sec et propre à la température ambiante. Eviter la lumière solaire directe.

4.3 Programme de maintenance

Le schéma suivant décrit les recommandées procédures de maintenance minimales requises afin de préserver l'état opérationnel de l'équipement.

	Avant utilisation	Après utilisation	Une fois per an
Contrôle visuel	●	●	●
Contrôle du fonctionnement	●		●
Nettoyage		●	

4.4 Pièces détachées

Utiliser uniquement des pièces d'origine Sundström. Ne pas modifier l'équipement. L'utilisation de pièces pirates ou une modification de l'équipement peut dégrader la fonction de protection et compromettre l'homologation du produit.

4.4.1 Robinet de réglage

Le robinet de réglage est une unité complète, encapsulée. Ne pas tenter de la réparer ni de la modifier.

5. Liste des pièces détachées

Les chiffres ci-dessous se réfèrent à la figure 1 située tout à fait à la fin du mode d'emploi.

N°	Pièce	N° de commande
1.	Adaptateur	R03-0602
2.	Ceinture	R03-1510
	Débit-mètre. Fig. 2	R03-0346
3.	SR 348 Robinet de réglage	R03-0601
4.	Tuyau. Voir para 3	-
	SR 99-1 Filtre à air comprimé. Fig. 7	H03-2812
	SR 5226 Serviette de nettoyage, étui de 50	H09-0401

6. Agréments

SR 507 en combinaison avec SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 ou SR 900/SR 951 et tuyau SR 358 ou SR 359:
EN 14594:2005, classe 3B.

SR 507 en combinaison avec SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 ou SR 900/SR 951 et tuyau SR 360: EN 14594:2005, classe 3A.

Le certificat d'homologation de type CE a été délivré par l'organisme compétent N° 0194.

Adresse: voir au dos de la couverture.

1. Általános tudnivalók
2. Használat
3. Műszaki adatok
4. Karbantartás
5. Alkatrészek jegyzéke
6. Engedélyek

1. Általános tudnivalók

A Sundström SR 507 sűrített levegős kiegészítő az alábbi Sundström fejérőszekkel használható (SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, kámszák, SR 540/SR 570/SR 540 EX arcvédő, SR 580 sisak védőszemüveggel, SR 584/SR 580 hegesztőmaszk/sisak védőszemüveggel és SR 590, felmaszk SR 900/SR 951 hegesztőmaszk). Ez a kombináció légyészvédő eszközöként szolgált folyamatos levegőáramlással egy sűrítette levegős levegőellátó berendezéshez történő csatlakoztatás céljából.

Ha kérdése merül fel a védőeszköz megfelelő kiválasztásával vagy karbantartásával kapcsolatban, forduljon munkahelyi vezetőjéhez, vagy az értékesítési helyhez. Ezen túlmenően a Sundström Safety AB műszaki támogatási osztályával is felveheti a kapcsolatot. A légyészvédelemnek mindenig egy légyészvédelmi program részét kell kepeznie. További tájékoztatásért és útmutatásért lásd az EN 529:2005 szabványt. Ez a szabvány fontos információkat tartalmaz a légyészvédelmi programmal kapcsolatban, de nem helyettesíti a nemzeti vagy helyi előírásokat.

1.1 Alkalmazás

Az SR 507 egy olyan kiegészítő, ami lehetővé teszi, hogy egy adott állarcot ventilátoros légyészvédő eszközöként, és sűrített levegős védőfelszerelésként egyaránt lehessen használni. A sűrített levegős kiegészítő szűrőeszközök alternatívjaként használható olyan helyzetben, ahol ilyen eszköz használata javasolt. Ez különösen akkor érvényes, ha a felhasználó hosszantartó, fárasztó munkát végez, vagy olyankor, ha a szennyezőanyagok nehezen érzékelhetők, vagy különösen mérgezők.

1.2 A rendszer leírása

Az SR 507 eszköz megfelelő, belélegezhető sűrítette levegő-forráshoz történő csatlakoztatásra tervezétek. A fejérőszben levő nyomás megakadályozza a szennyezett környezeti levegő bejutását a fejérőszbe. A légyőkészülékhez használt, lelégezhető levegőhöz jóváhagyott sűrített levegő cső a felhasználó óvén található szabályozószeléppel csatlakozik. A szabályozószeléppel lehet a fejérőszre áramló levegőt beállítani. A szabályozószelépől a levegő a légyőcsövön a csatlakozóadapterhez áramlik, majd a fejérőszbe. A szabályozószelép figyelmeztető síppal van ellátva, ami akkor lép működésbe, ha a levegőáramlás a javasolt érték alá csökken.

1.3 Belélegezhető levegő

A belélegezhető levegőnek legalább az alábbi EN 12021:1998 szerinti tisztaságú követelményeket kell teljesítenie:

- A szennyezés mértéke minimális legyen, és nem haladhatja meg az egészségügyi határértéket.
- Az ásványolaj-tartalomnak olyan alacsonyan kell lennie, hogy a levegő ne legyen olajszagú (a szag határértéke körülbelül 0,3 mg/m³)
- A levegőnek elég alacsony harmatpontúnak kell lennie ahhoz, hogy a berendezésben ne történjen belső fagyás.

Amennyiben kérdéses, hogy teljesülnek-e a fenti követelmények, a Sundström SR 99-1 típusú sűrített levegő szűrőt kell csatlakoztatni. 7.ábra. Az SR 99-1 jelzésű sűrített levegő szűrő egy előszűrőből és főszűrőből áll.

A fő szűrő egy körülbelül 500 g aktív szemet tartalmazó (az EN 141:1990 szerinti A3-as osztálynak megfelelő) gázszűrő részből, és az azt körülvevő két darab (az EN 143:1990 szerinti P3-as osztálynak megfelelő) részecske-szűrőből áll. A gyűjtőkapacitás körülbelül 100 – 150 g olaj. A belélegezhető levegővel kapcsolatos további információkért lásd az EN 132:1998 európai szabványt vagy más hatályos nemzeti szabályozást..

2. Használat

2.1 Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a készülék csomagolása tartalmazza-e a csomagolási listán, és hogy szállítás közben nem sérült-e a csomag.

2.2 Csomagolási lista

- Sűrítette levegő kiegészítő
- Szabályozószelép
- Szíj
- Áramlásmérő
- Használati utasítás

2.3 Funkcionális ellenőrzés

A készülék minden használata előtt el kell végezni a következőket:

- A sűrített levegő rendszer névleges teljesítményének ellenőrzése.
- A felhasználók maximális számának ellenőrzése.
- A már csatlakoztatott felhasználók számának ellenőrzése. Ellenőrizze, hogy a fejérősz keresztl áramló levegő áramlási sebessége körülbelül 175 l/min legyen.
- A következők szerint járjon el:
 - Csatlakoztassa az adaptert a fejérősz légyőcsövéhez. 3. ábra.
 - Csatlakoztassa a légyőcsövet a szabályozószeléphez. 4. ábra.
 - Csatlakoztassa a sűrített levegő csövet a szabályozószeléphez. 5. ábra.
 - Forgassa a szabályozószelép gombját az óramutató járásával ellenétes irányba a szélső helyzetig, hogy a levegőáramlást a minimális értékre csökkentse. 6. ábra.
 - Helyezze a fejérősz a zsákba, és fogja meg a zsák alsó szélét, hogy azzal lezára a légyőcső környékét. Fogja meg az áramlásmérőt a másik kezelével úgy, hogy a cső függőlegesen felfelé álljon ki a zsákba. 2. ábra.
 - Olvassa le a golyó pozícióját a csőben. A golyónak a csővön részén levő jelzés szintjén vagy afölött kell lebegnie

Ha nem érte el a minimális levegőáramlási szintet, ellenőrizze a következőket:

- az áramlásmérő függőleges helyzetben van,
- a golyó szabadon mozoghat,
- a levegő áramlását nem akadályozza a csövek feltekeredése vagy más akadály.

2.4 A készülék felhelyezése

- Egyesítse ki a sűrített levegő csövet, és ellenőrizze, hogy nincs-e megsavarodva.
- Lásd a használt fejérősz használati utasítását.
- Vegye fel a szíjat, és állítsa be annak hosszát.

- Állítsa a szabályozószelepet olyan helyzetbe, hogy lehetővé tegye a levegőáramlás könnyű beállítását, és hogy rálátással rendelkezzen a légzőcsőre, pl. ne helyezze a dereka hártsó részére.
- Ezután csatlakoztassa az adaptort a fejrézs légzőcsövéhez. 3. ábra.
- Csatlakoztassa a légzőcsövet a szabályozószelep kimenetéhez. 4. ábra.
- Csatlakoztassa a csövet a szabályozószelep bemenetéhez. 5. ábra.
- Az álarc levegőellátása most már megoldott, és felveheti a fejrézszt.
- A szabályozószelep gombjával állítsa be a levegőáramlást a munka intenzitásának megfelelően. 4. ábra Teljesen zárt állásban (a gombot az óramutató járásával ellenéret irányba fordította el) a levegőáramlás sebessége körülbelül 175 l/min, teljesen nyitott állásban (a gombot az óramutató járásával megegyező irányba fordította el)az érték körülbelül 260 l/min.

2.5 A készülék levétele

A készülék levétele előtt hagyja el a szennyezett munkaterületet.

- Távolítsa el a fejrézszt.

A sűrített levegő cső és a légzőcső kioldása

Mindkét csatlakozás biztonsági kialakítású, és két lépésben oldható ki. 6. ábra.

- Nyomja meg a csatlakozást a bútöök irányába.
 - Húzza vissza a rögzítőgyűrűt.
- Minden használat után ellenőrizze, hogy nem sérült-e a berendezés, és végezze el a tisztítást. Lásd a 4.1. szakaszt.

2.6 Figyelmeztetések/korlátozások

Figyelmeztetések

Általános szabályként a felhasználónak minden képesnek kell lennie arra, hogy a levegőellátás megszűnése esetén, vagy ha valamilyen oknál fogva le kell vennie a védőeszközöt, biztonságos helyre jusson. A készüléket nem szabad használni:

- Ha a környezeti légkör oxigéntartalma nem normális.
- Ha a szennyezőanyagok ismeretlenek,
- Életre és egészségre azonnal veszélyes környezetben (IDLH).
- Oxigénben vagy oxigénnel dúsított levegőben.
- Ha légszíni hénezést tapasztal.
- Ha szennyezőanyagok ízét vagy szagát érzi.
- Ha szédülés, hányinger vagy más kellemetlen érzés lép fel.
- Ha megszólal a figyelmeztető hangjelzés. Ez arra utal, hogy a levegőellátás a javasolt szintnél alacsonyabb.

Korlátozások

- Ha szakált vagy pofaszakált visel, a fejrézs nem fog megfelelően szigetelni.
- Robbanásveszélyes vagy tüzesveszélyes környezetben dolgozva be kell tartani az ilyen feltételek mellett munkavégzésre vonatkozó kölcsönhatásokat.
- A levegőellátó rendszert fel kell szerelni egy megfelelő paramétereikkel rendelkező, megfelelően beállított biztonsági nyomáscsökkentő szeléppel.
- Kockázatelemzést kell végezni annak érdekében, hogy megelőzze a munkahelyen előforduló, esetlegesen veszélyes kölcsönhatásokat, pl. Nitrox.
- Ha a felhasználó igen intenzív munkát végez, a belégzési fázisnál részleges vákuum alakulhat ki a készülékben, amitől fennáll a külső levegő beszivárgásának veszélye.
- A készülék az SR 360 spirálcsővel történő használatát olyan helyzetekre kell korlátozni, ahol kicsi a cső sérülésének kockázata, és a felhasználó szabad mozgásra korlátozható.
- Az SR 507 mobil sűrített levegőszerrrel történő használata nem engedélyezett.

3. Műszaki adatok

Levegőmennyiséges

175 l/min – 260 l/min között, a fejrézsben mérve. A gyártó által meghatározott minimális levegőáramlás: 175 l/min.

Sűrített levegő csövek

A Sundström sűrített levegős készülékeivel a következő csövek együttes használata engedélyezett. Maximum üzemi nyomás: 7 bar.

- SR 358. 9,5/15 mm gumicső, anyaga poliészterrel megerősített PVC. Olajjal és vegyi anyagokkal szemben ellenálló. 5 - 30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm műanyag cső, anyaga EPDM/poliszter. Antisztatikus, hőálló. 5 - 30 m.
- SR 360. 8/12 mm műanyag spirálcső, anyaga poliuretan. 2, 4, 6 és 8 m.

A tömlőket külön kell használni. Nem kombinálhatók.

Anyagok

A műanyag alkatrészek el van látna anyagkódal és újrahasznosítási jelzésekkel.

Élettartam

A készülék élettartama a gyártástól számított öt év.

Hőmérséklettartomány

Tárolási hőmérséklet: -20 és +40 °C között, 90 %-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál.

Üzemű hőmérséklet: -10 és +55 °C között, 90 %-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál.

Súly

Körülbelül 60 g a szabályozó szelep nélkül.

Üzemi nyomás

5–7 bar (500–700 kPa) a szabályozószelep csatlakozásánál mérve.

4. Karbantartás

A eszköz karbantartásáért felelős személyeknek megfelelő képzéssel és gyakorlattal kell rendelkezniük az ilyen jellegű feladatok ellátásában.

4.1 Tisztítás

A sűrített levegős kiegészítő hangtompító, vagyis a csőbe behelyezett alkatrész (3. ábra), érzékeny a vízre. Ezért szétszerelés előtt tisztítás meg a készüléket. A napi tisztításhoz használata ajánlott Sundström SR 5226 tisztítókendő. Ha a készülék erősen szennyezett, használjon mosogatószeres vízzel megnedvesített lágy kefét vagy szívacsot. Öblítse le a készüléket, és hagyja megszáradni. Lásd még a megfelelő fejrézs használati utasítását is.

Figyelem: Soha használjon oldószeret a tisztításhoz.

4.2 Tárolás

Tisztítás után az eszközöt száraz és tiszta helyen, szobahőmérsékleten kell tárolni. Kerülje a közvetlen napfényt.

4.3 Karbantartási ütemterv

A következő ütemterv mutatja be a ajánlott minimális karbantartási eljárásokat annak érdekében, hogy a készülék minden működőképes állapotban legyen.

	Használat előtt	Használat után	Évente
Szemrevételezés	●	●	●
Funkcionális ellenőrzés	●	●	
Tisztítás		●	

4.4 Pótalkatrészek

Kizárolag eredeti Sundström alkatrészeket használjon. Ne módosítsa a készüléket. Nem eredeti alkatrészek használata és a készülék módosítása csökkeni a védelmi képességet, és érvénytelenítés teszi a termékre vonatkozó engedélyeket és jóváhagyásokat.

4.4.1 Szabályozószelep

A szabályozószelep egy zárt, önálló egység. Ne kísérleje meg javítását vagy módosítását.

5. Alkatrészek jegyzése

Az alábbi sorszámok a használati utasítás végén található 1. ábrára utalnak.

Cikk

Sz. Alkatrész

Rendelési sz.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Csatlakozóadapter | R03-0602 |
| 2. Belt | R03-1510 |
| 3. SR 348 szabályozó szelep szerelvény | R03-0601 |
| Áramlásmérő. 2. ábra | R03-0346 |
| 4. Sűrített levegő csövek. Lásd a 3. bekezdést.
SR 99-1 sűrített levegő szűrő. 7. ábra
SR 5226 tisztítókendő, 50 darabos doboz | H03-2812
H09-0401 |

6. Engedélyek

Az SR 507 az SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 vagy SR 900/SR 951 fejrésekkel és az SR 358 vagy SR 359 sűrített levegő csővel történő együttes használata rendelkezik az **EN 14594:2005, class 3B** szerinti típusjóváhagyással.

Az SR 507 az SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 vagy SR 900/SR 951 fejrésekkel és az SR 360 sűrített levegő csővel történő együttes használata rendelkezik az **EN 14594:2005, class 3A** szerinti típusjóváhagyással.

Az EK-típusjóváhagyási bizonyítványt 0194. számú tanúsító szervezet adta ki.

A címet a hátsó borítón találja.

IT

Kit per aria compressa SR 507

1. Generalità
2. Uso
3. Dati tecnici
4. Manutenzione
5. Elenco componenti
6. Omologazioni

1. Generalità

Il kit per aria compressa Sundström SR 507 può essere utilizzato assieme ai prodotti Sundström per il capo (cappucci SR 520/ SR 530/SR 561/SR 562, schermo SR 540/ SR 570/ SR 540 EX, elmetto con visiera SR 580, schermo per saldatura/elmetto con visiera SR 584/SR 580 e schermo per saldatura SR 590, semimaschera SR 900/SR 951) di seguito denominati respiratori. Questa combinazione forma un apparato di ausilio respiratorio con flusso d'aria continuo, collegato a una fonte di aria compressa. In caso di dubbi riguardo alla scelta e alla cura dell'attrezzatura, rivolgersi al proprio supervisore al lavoro o al rivenditore, oppure contattare il reparto di Assistenza Tecnica di Sundström Safety AB. Un programma di protezione respiratoria deve sempre prevedere adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Per informazioni e orientamenti, fare riferimento alla norma EN 529:2005. La norma fornisce informazioni sugli aspetti più importanti di un programma di protezione delle vie respiratorie, ma non sostituisce le norme locali o nazionali.

1.1 Campi di impiego

SR 507 è un kit che consente di convertire un determinato respiratore in un dispositivo a ventola oppure in un dispositivo ad aria compressa.

L'aria compressa è utilizzabile al posto di filtri di protezione in ogni situazione laddove questi siano raccomandati, soprattutto in caso di lavori pesanti e prolungati, quando le sostanze nocive da evitare non siano facilmente individuabili oppure siano particolarmente tossiche. SR 507 è realizzato con materiali che non provocano scintille in caso di frizione e quindi può essere adottato anche in ambienti esplosivi o infiammabili.

1.2 Descrizione

SR 507 è prevista per il collegamento con una fonte adeguata di aria compressa respirabile. La pressione nel respiratore impedisce all'aria esterna contaminata di penetrare all'interno e di essere quindi respirata. Alla valvola di regolazione, avvitata alla cintura dell'utente, va collegato un tubo di respirazione omologato per aria respirabile. La valvola di regolazione può essere utilizzata per regolare il flusso d'aria verso il respiratore. Dalla valvola di regolazione l'aria affluisce verso la scatola di connessione e quindi verso il tubo di respirazione e quindi nel respiratore.

Se il flusso d'aria scende sotto i valori raccomandati, si ode un segnale acustico, dovuto al dispositivo montato sulla valvola.

1.3 Aria da respirare

L'aria da respirare deve soddisfare almeno le seguenti caratteristiche di purezza:

- Le impurità presenti devono essere ridotte al minimo e comunque mai superare i valori limite igienici previsti.
- Il contenuto d'olio minerale deve essere talmente basso che l'aria dovrà risultare inodore (il limite percepibile è intorno a 0,3 mg/m³).
- L'aria deve avere un tasso di umidità abbastanza basso da evitare il formarsi di ghiaccio all'interno dell'apparecchio.

Qualora non sia possibile accettare quanto sopra, collegare un filtro per aria compressa Sundström SR 99-1. Fig. 7. Il filtro per aria compressa SR 99-1 è costituito da un preseparatore e da un filtro primario.

Il filtro primario è costituito da una sezione per il filtraggio gas (classe A3 secondo EN 141:1990) con circa 500 g di carbone attivo, circondata da due filtri per particelle (classe P3 secondo EN 143:1990). La capacità di separazione p di 100 - 150 g di olio. Per ulteriori informazioni sull'aria respirabile, fare riferimento alla norma europea EN 132:1998 e alle altre disposizioni nazionali vigenti a questo riguardo.

2. Uso

2.1 Estrazione dall'imballo

Controllare che l'attrezzatura sia completa secondo l'elenco allegato e che non sia stata danneggiata durante il trasporto.

2.2 Elenco dei componenti

- Scatola di connessione con tubo.
- Valvola di regolazione montata sulla cintura
- Anello di chiusura
- Flussometro
- Istruzioni per l'uso.

2.3 Controllo del funzionamento

Prima di ogni utilizzo dell'attrezzatura:

- Verificare la capacità nominale dell'impianto d'aria compressa.
- Verificare il numero massimo di utenze consentite.
- Verificare il numero di utenze già connessi all'impianto.

Prima di ogni occasione d'uso controllare che il flusso di aria minima attraverso il cappuccio di distribuzione sia di circa 175l/min.

Procedere come segue:

- Collegare la scatola di connessione al tubo di respirazione. Fig 3
- Collegare il tubo di respirazione alla valvola di regolazione. Fig. 4.
- Collegare il tubo dell'aria compressa alla valvola di regolazione. Fig. 5.
- Girare il volantino della valvola di regolazione in senso antiorario fino a ridurre al minimo il flusso dell'aria. Fig. 4.
- Inserire la maschera nel sacchetto di plastica tenendolo sigillato in basso intorno al tubo di respirazione. Tenere il flussometro in posizione verticale con l'altra mano. Fig.2.
- Leggere il flusso con il galleggiante presente nel tubo di plastica. Il galleggiante deve oscillare a livello del contrassegno di riferimento, o appena sopra.

Suggerimento: rovesciare il sacchetto di plastica e utilizzarlo per il rimessaggio dell'attrezzatura.

Se il valore minimo non viene raggiunto, controllare che:

- il flussometro sia in posizione perpendicolare.
- il galleggiante possa muoversi liberamente nel tubo.
- l'alimentazione d'aria non sia ostruita da pieghe o schiacciamenti.

2.4 Come si indossa

- Srotolare il flessibile dell'aria compressa e controllare che non formi spirali.
 - Indossare la cintura e regolare la lunghezza.
 - Adattare la valvola regolatrice sulla cintura, in modo che la valvola sia facilmente accessibile per la regolazione del flusso d'aria e in modo che si possa avere un'ottima sorveglianza sul flessibile di respirazione, vale a dire che il flessibile non deve essere collocato sulla schiena.
 - Collegare la scatola di connessione al tubo di respirazione. Fig 3.
 - Collegare il tubo di respirazione del gruppo al raccordo di uscita della valvola di regolazione, fig. 4.
 - Collegare il flessibile dell'aria compressa all'ingresso della valvola di regolazione. Fig. 5.
 - Il cappuccio è ora alimentato con l'aria e può quindi venire indossato.
 - Regolare il flusso d'aria agendo sul volantino della valvola di regolazione secondo quanto previsto dall'applicazione, fig. 4.
- In posizione completamente chiusa (in senso antiorario) il flusso è di circa 175 l/min, mentre in posizione aperta (senso orario) il flusso sale a 260 l/min.

2.5 Come si toglie

- Prima di togliere il cappuccio abbandonare l'area di lavoro.

Distacco dei tubi

Entrambi i raccordi sono del tipo di sicurezza, ed i tubi vengono staccati in due fasi. Fig. 6.

- Spingere il raccordo verso il nippolo.
- Tirare indietro l'anello di bloccaggio.

Dopo l'uso, pulire e controllare l'apparecchio. Vedere 4.1.

2.6 Avvertenze/limitazioni

Avvertenze

In generale l'utente deve sempre accettare che, in caso di interruzione dell'alimentazione d'aria o di necessità di rimuovere la maschera per qualche altra ragione, esista la possibilità di porsi in salvo senza correre rischi.

L'attrezzatura non deve essere usata:

- Se il test di portata d'aria o il test di adattamento non hanno risultato positivo. Vedere 2.3.
- Se l'aria ambiente non ha un contenuto normale di ossigeno.
- Se gli agenti inquinanti sono sconosciuti.
- In ambienti che comportino rischi diretti per la salute o per la vita (IDLH).
- Con ossigeno o con aria arricchita di ossigeno.
- Se si avverte difficoltà di respirazione.
- Se si percepiscono odori o sapori dell'inquinante.
- In caso di capogiro, di nausea o di altri malesseri.
- Se il fischio d'allarme entra in funzione indicando un'alimentazione d'aria inferiore a quella raccomandata.

Limitazioni

- Barba e basette compromettono la completa ermeticità del cappuccio.
 - Per il lavoro in ambienti in cui esiste il rischio di esplosioni o incendi, è necessario osservare le locali normative di sicurezza eventualmente esistenti per tali condizioni.
 - In caso di lavoro molto pesante, durante l'inspirazione può crearsi nella maschera una depressione che comporta il rischio di infiltrazioni di elementi inquinanti esterni.
- Va eseguita un'analisi di rischio per evitare ogni possibile rischio per la salute dei lavoratori dovuto a connessioni errate, p.es. con miscela d'aria arricchita Nitrox.
- L'uso dell'attrezzatura insieme al tubo a spirale SR 360 è limitato a condizioni in cui sussista basso rischio di danni al tubo stesso e nelle quali la mobilità dell'utente può essere limitata.
 - L'impianto ad aria compressa deve essere dotato di dispositivo di sicurezza in conformità alle norme vigenti, ad esempio valvola di sicurezza.
 - L'attrezzatura è omologata solo in combinazione con tubi per aria compressa Sundström, il cui uso è indispensabile per la validità della garanzia sul prodotto e dell'omologazione CE.
 - SR 507 non è omologata per il collegamento a impianti mobili di aria compressa.

3. Dati tecnici

Campo di temperature

- Temperatura di conservazione da -20 a +40 °C, con un'umidità relativa inferiore al 90 %.
- Temperatura d'uso da -10 a + 55 °C, con un'umidità relativa inferiore al 90 %.

Durata di conservazione

L'attrezzatura ha una durata di conservazione di 5 anni dalla data di fabbricazione.

Materiale

I componenti in plastica sono marcati con codice materiale e simbolo di riciclaggio.

Peso:

Circa 60 g senza valvola di regolazione

Portata aria

Da 175 l/min. a 260 l/min. misurata nel cappuccio.

MMDF (Flusso minimo di progettazione) 175 l/min.

Pressione di esercizio

5–7 bar (500–700 kPa) misurata al raccordo della valvola di regolazione.

Tubi aria compressa

I seguenti tubi sono omologati per l'uso con attrezzature ad aria compressa Sundström. I tubi sono forniti completi di accoppiamenti di sicurezza/racordi:

- SR 358. Tubo in plastica 9,5/15 mm realizzato in poliestere rinforzato con PVC. Resistenti a petrolio ed ai prodotti chimici. 5–30 m.
- SR 359. Tubo in gomma 9,5/18 mm realizzato in poliestere EPDM. Antistatico e resistente al calore. 5–30 m.
- SR 360. Tubo a spirale 8/12 mm realizzato in poliuretano. 2, 4, 6 e 8 m.

I tubi devono essere usati separatamente. Non abbinarli.

4. Manutenzione

Il personale addetto alla manutenzione delle attrezzature deve essere preparato e conoscere questi apparecchi.

4.1 Pulizia

Per pulire SR 507 procedere come segue: pulire il dispositivo con uno straccio o una spugna inumidita con acqua e detersivo lavavetri. Sciacquare e lasciare asciugare. In caso di sporco persistente usare un detergente o degrassante leggero.

Per la cura quotidiana si consiglia l'uso delle salviette detergenti Sundström SR 5226.

Lavare poi con acqua e detersivo, sciacquare e lasciare asciugare.

Per la pulizia del Sundström per il capo, si rimanda alle istruzioni relative al prodotto.

4.2 Conservazione

Dopo la pulizia, conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente evitando esposizione a luce diretta.

4.3 Schema di manutenzione

Il programma che segue specifica i raccomandati requisiti di manutenzione minimi per garantire che l'attrezzatura sia sempre in condizioni di funzionamento ottimali.

	Prima dell'uso	Dopo l'uso	Annualmente
Controllo visivo	●	●	●
Controllo di funzionamento	●		●
Pulizia		●	

4.4 Ricambi

Usare solo ricambi originali Sundström. Non apportare modifiche all'attrezzatura. L'uso di copie "pirata" o l'apporto di modifiche può ridurre l'effetto protettivo della maschera e comprometterne le caratteristiche di omologazione.

4.4.1 Valvola di regolazione

La valvola di regolazione è un'unità monoblocco, sigillata. Non tentare di aprire, riparare o modificare.

5. Elenco componenti

Le cifre seguenti si riferiscono alla fig. 1 riprodotta in fondo alle istruzioni.

No.	Dettaglio	No. d'ordine
1.	Adattatore	R03-0602
2.	Cintura	R03-1510
3.	SR 348 Valvola regolazione Flussometro. Fig. 2	R03-0601
4.	Tubo aria compressa. Vedere par. 3 SR 99-1 Filtro aria compressa. Fig. 7 SR 5226 Salviette per pulizia. 50/confezione	R03-0346 H03-2812 H09-0401

6. Omologazioni

SR 507 con SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580 , SR 584/SR 580 o SR 900/SR 951 e tubo aria compressa SR 358 o SR 359: EN 14594:2005, classe 3B.
SR 507 con SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 o SR 900/SR 951 ed tubo a spirale SR 360: EN 14594:2005, classe 3A.

Il certificato di omologazione CE è stato emesso dall'Ente Autorizzato num. 0194.

Per l'indirizzo, vedere il retro di copertina.

1. Bendra informacija
2. Naudojimas
3. Techninis aprašymas
4. Priežiūra
5. Detalių sąrašas
6. Patvirtinimai

1. Bendra informacija

„Sundström“ SR 507 suspausto oro jungtį galima naudoti kartu su „Sundström“ žmogiškomis sąsajomis (gaubtuva SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, antveidžiu SR 540/ SR 570/ SR 540 EX, šalmas su antveidžiu SR 580 , suvirinimo antveidžiu/šalmas su antveidžiu SR 584/SR 580 ir virinimo antveidžiu SR 590, pusę veido dengianti kaukė SR 900/SR 951), žemiau išvardytais galvos apdangalais. Šį įrango komplektą sudaro kvėpavimo aparatas, nuolat per jungti tiekiantis orą į suspausto oro tiekimo įrenginį.

Jei turite kokių nors klausimų dėl įrangos pasirinkimo ir priežiūros, pasikonsultuokite su savo vadovu arba susisiekiite su aparato parodavimo skyriumi. Taip pat galite kreiptis į „Sundström Safety AB“ techninės pagalbos skyriui.

Kvėpavimo apsauga visuomet turi būti apsauginės kvėpavimo programos dailei. Dėl informacijos ir nurodymų žr. EN 529:2005.

Šiame standarte pateikiama informacija apie svarbiausius kvėpavimo apsaugos programos aspektus, tačiau nepateikiami nacioniniai ar vietiniai reglamentai.

1.1 Pritaikymas

SR 507 yra jungtis, suteikiantis galimybę tam tikruose galvos gaubtuvoose pakelsti apsauginius kvėpavimo įrenginius su ventiliatoriais bei apsauginį įrenginį su suspausto oro tiekimu. Suspausto oro jungtis gali būti naudojama vietoj filtravimo įrenginių tada, kai rekomenduojama filtriuoti orą. Šis aparatas ypač tinkta dirbtant sunkų ir ilgai trunkančių darbų arba jei darbo metu susidarančių medžiagų kenksmingumo lygis nėra žinomas arba jos yra labai kenksmingos.

1.2 Sistemos aprašymas

SR 507 jungtis skirta prijungti prie atitinkamo suspausto švaraus oro tiekimo įrenginio. Galvos apdangale susidarantis slėgis saugo, kad į jį neįpatektų kenksmingų medžiagų priskirtino aplinkos oro. Suspausto oro tiekimo žarna, atitinkanti švariam orui keliamus reikalavimus, prijungta prie valdymo rankenélės, kuri priveržta prie naudotojo diržo. Valdymo rankenéle galima reguliuoti oro tiekimo į galvos apdangala greitį. Iš valdymo rankenélės oras per sujungimą patenka į kvėpavimo žarną ir galvos apdangala. Valdymo rankenélėje įmontuotas įspėjamasis signalas, kuris išjungia tiekiamo oro greičiui nukritus žemiau rekomenduojamos ribos.

1.3 Įkvepiamas oras

Įkvepiamasis oras turi atitikti šiuos EN 12021:1998 standarto švaros reikalavimus:

- Kenksmingų medžiagų kiekis turi būti minimalus, jis neturi viršyti pagal higienos reikalavimus nustatytos ribos.
- Mineralinių alyvos kiekis turi būti tokis mažas, kad ore nebūtų jos kvapo (apytikslis šios medžiagos kiekis siekia $0,3 \text{ mg/m}^3$).
- Oro rasojimo riba turi būti pakankamai žema, kad jis aparato viduje neužšaltų.

Jei abejojate, ar aparatas atitinka aukščiau paminėtus reikalavimus, prijunkite „Sundström SR 99-1“ suspausto oro filtrą (7 pav.).

SR 99-1 suspausto oro filtrą sudaro pirminis kolektorius ir pagrindinis filtras.

Pagrindinį filtrą sudaro duju filtro dalis (A3 klasė pagal EN 141:1990 standartą) su maždaug 500 g aktyvuotosios anglies ir du smulkūs dalelių filtri (P3 klasė pagal EN 143:1990 standartą). Kolektorius gali surinkti 100 - 150 g alyvos.

Daugiau informacijos apie įkvepiamam orui keliamus reikalavimus rasite Europos standarte EN 132:1998 ir kitose galiojančiose valstybės taisyklėse.

2. Naudojimas

2.1 Išpakavimas

Patikrinkite, ar yra visa įranga (pagal pakuočės sąrašą) ir ar gabenama įranga nebuvo pažeista.

2.2 Pakuočės sąrašas

- Suspausto oro įrenginys
- Valdymo rankenéle
- Diržas
- Tiekimo greičio matuoklis
- Naudotojo instrukcijos

2.3 Veikimo patikrinimas

Kiekvienu kartą, prieš naudojant aparatą, reikia:

- Patikrinti nominalų suspausto oro sistemos galingumą.
- Patikrinkite maksimalų vienu metu dirbančių naudotojų skaičių.
- Patikrinkite naudotojų, kurie jau yra prisijungę prie sistemos, skaičių.

Patikrinkite, ar minimalus tiekiamo oro greitis galvos apdangale yra apie 175 l/min.

Atlikite šiuos veiksmus:

- Galvos apdangale prijunkite jungtį prie kvėpavimo žarnos (3 pav.).
- Prijunkite kvėpavimo žarną prie valdymo sklidės (4 pav.).
- Prijunkite suspausto oro žarną prie valdymo sklidės (5 pav.).
- Valdymo rankenéle sukiite pries laikrodžio rodyklę tol, kol ji atsiems, tokiu būdu tiekiamo oro greitį sumažindami iki minimumo (4 pav.).
- Gaubtuvo viršutinę dalį įskirkite į krepšį, paimkite jo apatinę dalį ir užraukite į ant kvėpavimo žarnos. Kita ranka paimkite matuoklį ir išstykite taip, kad jis vertikaliai išsikištu iš krepšio (2 pav.).
- Nustatykite vamzdelyje esančio kamuoliuko padėtį. Jis turi plūdurioti ties arba šiek tiek virš ant vamzdėlio pažymėtos ribos.

Jei oro tiekimo greitis yra mažesnis nei minimalus, patikrinkite:

- ar tiekiamo oro greičio matuoklis yra vertikaloje padėtyje,
- ar plūduras gali laisvai judėti,
- ar oro tiekimo nestabdžio užlenkta žarna ar kitos kliūties.

2.4 Aparato užsidėjimas

- Išvyniokite suspausto oro žarną ir įsitikinkite, kad ji nėra susisukusi.
- Skaitykite dėvimo galvos apdangalo naudojimo instrukcijas.
- Apsijuoksite diržu ir sureguliuokite jo ilgi.
- Ant diržo esantį valdymo pulštą nustatykite taip, kad būtu galima lengvai reguliuoti tiekiamo oro greitį ir stebėti kvėpavimo žarną, t. y. jis neturi būti nugaroje.
- Jungtį pritvirtinkite prie galvos apdangalo kvėpavimo žarnos (3 pav.).
- Prijunkite kvėpavimo žarną prie valdymo rankenélės angos (4 pav.).
- Prijunkite žarną prie valdymo sklidės angos (5 pav.).

- Dabar j galvos apdangalą yra tiekiamas oras ir jį galima užsidėti.
- Pagal savo darbo intensyvumą valdymo rankenelė nustatykite oro tiekimo greitį (4 pav.). Visiškai uždarytoje padėtyje (rankenelė pasukus prieš laikrodžio rodyklę) oras tiekiamas maždaug 175 l/min. greičiu. Visiškai atidarytoje padėtyje (rankenelė pasukus pagal laikrodžio rodyklę) oras tiekiamas maždaug 260 l/min. greičiu.

2.5 Jrangos nuémimas

Išeikite iš užterštos darbo vietas ir nusiimkite aparatą.

- Nuimkite galvos apdangalą.

Suspausto oro ir kvépavimo žarnų atlaisvinimas

Abu sujungimai turi apsauga, jei atlaisvinami atliekant du veiksmus (6 pav.).

- Pastumkite jungtį į jmos pusę.
- Patraukite atgal blokavimo žiedą.

Kiekvieną kartą pasinaudojė aparatu, patirkinkite, ar jis nesugedo, ir jį išvalykite (žr. 4.1 pav.).

2.6 Ispėjimai (apribojimai)

Ispėjimai

Naudotojas privalo laikytis pagrindinės taisyklės: įsitikinti, kad jis bet kuriuo metu be jokios rizikos galės pasitraukti į saugią vietą, jei oro tiekimas į gaubtuvą bus nutrauktas arba jei dėl kitų priežascių jis turės jį nusiimti.

Jrangos negalima naudoti:

- Jei deguonies koncentracija ore nerá normali.
- Jei kemsingmos medžiagos yra neatpažintos rūšies.
- Jei aplinka yra pavojinga sveikatai arba gyvybei (IDLH).
- Jei yra deguonies arba deguonies prisotinto oro.
- Jei naudotojas pradeda dusti.
- Jei užuodžiate arba jaučiate teršalo skonį.
- Jei svalgsta galva, pykina arba pasijaučiate blogai.
- Jei išjungia išpėjamas signalas. Jis parodo, kad tiekiamo oro greitis yra mažesnis nei rekomenduojamas.

Apribojimai

- Jei nešiojate barzdą ar žandeną, galvos apdangalas sandariai nepriglus.
- Dirbdamas ten, kur gali įvykti sprogimas arba kilti gaisras, darbuotojas privalo laikytis darbui tokioje aplinkoje taikomų vėtos taisykių.
- Oro tiekimo sistemoje turi būti sumontuotas atitinkamai sugraduotas reguliuojamas slégio sumažinimo apsaugos vožtuvių.
- Siekiant darbo vietoje išvengti sąsajų su pavojingomis medžiagomis, pavyzdžiu, nitroksu, būtina nustatyti rizikos laipsnį.
- Labai intensyvus darbo metu naudotojui įkvieplant, aparate gali susidaryti dalinis vakumas, dėl kurio j ji iš aplinkos gali patekti kenksmingų medžiagų prisotinto oro.
- Irenginjų draudžiama naudoti kartu su spiraline žarna SR 360 darbo metu, kada galia būti pažeista žarna, arba irenginio naudotojo judesiai yra riboti.
- SR 507 irenginys nenaudotinas kartu su nešiojamaja suspausto oro sistema.

3. Techninės specifikacijos

Tiekiamo oro greitis

Nuo 175 l/min. iki 260 l/min. matuojant galvos apdangale.

Minimalus nustatytas gamintojo tiekimo greitis: 175 l/min.

Suspausto oro tiekimo vamzdeliai

Žemiau nurodytų vamzdelių modeliai yra patvirtinti kartu su „Sundström“ tiekiamo suspausto oro irenginiu. Maksimalus darbinis slégis – 7 bar.

- SR 358, 9,5/15 mm guminis vamzdelis, pagamintas iš poliesterio, sutvirtintas PVC. Atsparus alyvai ir chemikalams. 5-30 m.

- Iš EPDM arba poliesterio pagamintas SR 359. 9,5/18 mm guminis vamzdelis. Atsparus elektrinimui ir karščiui. 5-30 m. „
- Iš poliuretamų pagamintas SR 360. 8/12 mm plastikinis spiralinis susuktas vamzdelis. 2, 4, 6, 8 ir 8 m ilgio.

Žarnas naudokite atskirai. Jos neturi būti naudojamos kartu.

Medžiagos

Plastikinių detalės pažymėtos medžiagų kodais ir perdirbimo simboliais.

Sandėliavimas

Irenginjų nuo pagaminimo dienos galima laikyti sandėlyje 5 metus.

Temperatūros diapazonas

Saugojimo temperatūra: nuo – 20 iki + 40 °C, santykinis drėgnumas mažesnis nei 90 %.

Techninės priežiūros temperatūra: nuo – 10 iki + 55 °C, santykinis drėgnumas mažesnis nei 90 %.

Svoris

Aplie 60 g be valdymo rankenélės

Darbinis slėgis

5–7 bar (500–700 kPa) ties valdymo rankenélės jungtimi.

4. Priežiūra

Už jrangos priežiūrą atsakingas personalas turi būti išmokytas ir gerai susipažintas su tokio tipo darbu.

4.1 Valymas

Suspausto oro irengimo slopintuvas, t. y. į žarną įkišta jo dalis (3 pav.) negali sušlaupti. Taigi, prieš išardydamai irengini, jį išvalykite.

Kasdieninei priežiūrai rekomenduojamos „Sundström“ valymo šluostės SR 5226.

Labai išteptą aparatą valykite švelniu šepeteliu ar kempine, sudrėkintais vandens tirpalė, indų ploviklyje ar kitose valymo priemonėje. Išskalaukite aparatą ir palikite jį išdžiūti. Taip pat žr. attinkamo gautavo naudojimo instrukcijas.

Pastaba. Nevalykite tirpikliu.

4.2 Laikymas

Išvalytą aparatą laikykite sausoje švarioje vietoje kambario temperatūroje. Laikykite atokiau nuo tiesioginių Saulės spindulių.

4.3 Techninės priežiūros grafikas

Ši schema rodo rekomenduojamas minimalias priežiūros procedūras, kurių pakanka, kad jrangai būtų geros darbinės būklės.

	Prieš naudojimą	Po naudojimo	Kasmet
Apžiūrėjimas	●	●	●
Funkcijų patikrinimas	●		●
Valymas		●	

4.4 Atsarginės detalės

Naudokite tik originalias „Sundström“ detales. Nekeiskite jrangos.

Naudojant neoriginalias detales arba jų modifikacijas, gaminys praras savo apsaugines funkcijas ir paskirtį.

4.4.1 Valdymo rankenélė

Valdymo rankenélė yra vientisas blokas. Netaisykite ir nekeiskite jo detalių.

5. Detalių sąrašas

Žemiau nurodyti dalį numeriai atitinka šiu instrukcijų pabaigoje pateiktame 1 pav. nurodytus numerius.

Dalies

Nr.	Detalė	Užsakymo Nr.
1.	Sujungiklis	R03-0602
2.	Diržas	R03-1510
3.	SR 348 valdymo rankenélés rinkinys	R03-0601
	Tiekiamo oro greičio matuoklis (2 pav.)	R03-0346
4.	Suspausto oro tiekimo vamzdeliai. Žr. 3 skyrių	-
	Suspausto oro filtras SR 99-1 (7 pav.)	H03-2812
	Valymo servetėlės SR 5226 (50 vnt. déžutė)	H09-0401

6. Patvirtinimai

SR 507 aparatas, galvos apdangalai SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 arba SR 900/SR 951 ir suspausto oro žarna SR 358 arba SR 359 yra patvirtinti pagal **EN 14594:2005 3B klasės** standartą.

SR 507 aparatas, galvos apdangalai SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 arba SR 900/SR 951 ir suspausto oro žarna SR 360 yra patvirtinti pagal **EN 14594:2005 3A klasės** standartą.

Igaliota institucija Nr. 0194 išdavė EC tipo patvirtinimo sertifikata. Institucijos adresas nurodytas ant apatinio dangtelio.

Saspiesta gaisa paligierice SR 507

LV

- Vispārīga informācija
- Lietošana
- Tehniskā specifikācija
- Apkope
- Detalu saraksts
- Kvalitātes standarti

1. Vispārīga informācija

Sundström SR 507 saspiesta gaisa paligierice var izmantot kopā ar cīlēkiem paredzētajiem Sundström piedēriumiem (kapucēm SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, sejas aizsargu SR 540/ SR 570/ SR 540 EX, kivere ar vizieri SR 580, metināšanas aizsargu/kivere ar vizieri SR 584/SR 580 un metināšanas aizsargu SR 590, pusmaska SR 900/SR 951) zem minētajām galvassiegām. Šī kombinācija veido elpošanas aparātus ar pastāvīgu gaisa plūsmu, ko paredzēts pievienot saspiesta gaisa padevei.

Ja jums ir jautājumi par aprīkojuma izvēli un apkopi, konsultējieties ar darba vadītāju vai sazinieties ar tirdzniecības vietu. Jūs varat arī sazināties ar „Sundström Safety AB“ tehniskā atbalsta nodalju. Elpošanas orgānu aizsardzība ir obligāta elpošanas orgānu aizsardzības programmas daļa. Informāciju un norādījumi skaitet EN 529:2005. Standarts nodrošina informāciju par būtiskiem elpošanas orgānu aizsardzības programmas aspektiem, bet tas neainstāj atbilstošos valsts vai pašvaldības noteikumus.

1.1 Lietojums

SR 507 ir paligierice, kas ļauj attiecīgajai galvassiegai pārslēgties starp elpošanas ceļu aizsargierīci ar ventilatoru un aizsardzības ierīci ar saspiesta gaisa padevi. Saspiesta gaisa paligierici var izmantot kā alternatīvu filtrēšanai ierīcēm visās situācijās, kad tās ir ieteicamas. Tas jo īpaši ir spēkā, ja lietotājs veic smagu vai ilgstošu darbu un ja piesārnotajiem ir sliktas brīdinājumu īpašības vai tie ir īpaši indīgi.

1.2 Sistēmas apraksts

SR 507 paredzēts pievienot piemērotam saspiesta elpojamā gaisa avotam. Galvassiegā esošais spiediens nelauj galvassiegā ieklūti piesārnotajam apkārtējam gaisam. Saspiesta gaisa padeves caurule, kam jābūt apstiprinātai elpojamajam gaisam, tiek pievienota sadales vārstam, kas ir apvīts ar lietotāju jostu. Šo sadales vārstu var izmantot galvassiegas gaisas plūsmas ātruma regulēšanai. No sadales vārsta gaisis caur savienojuma adapteru plūst uz elpošanas cauruli un pēc tam iepļūst galvassiegā. Sadales vārsts ir aprīkots ar brīdinājuma svilpi, kas sāk darboties, ja gaisa plūsmas ātrums kļūst zemāks par ieteicamo vērtību.

1.3 Elpojamais gaisis

Elpojamajam gaisam saskaņā ar EN 12021:1998 jāatbilst vismaz šādām tīrības prasībām:

- Piesārnotāji jāuzturi minimālā līmeni un tie nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt higienisko robežvērtību.
- Minerāleļļas saturam jābūt tik zemam, lai gaisam nebūtu elļas smaržas (smaržas slieksnis ir aptuveni 0,3mg/m³).
- Gaisa rasas punktam jābūt pietiekami zemam, lai nodrošinātu, ka aprīkojumā nenotiek iekšējā sasalšana. que le matériel ne gèle intérieurement.

Ja radušas šaubas, vai iepriekš minētās prasības ir ievērotas, jāpievieno filtrs, piemēram, Sundström tipa SR 99-1 saspiesta gaisa filtrs. 7. att. SR 99-1 saspiesta gaisa filtrs sastāv no sieta un galvēna filtra.

Galvenais filtrs sastāv no gāzes filtra sekცcijas (klase A3 saskaņā ar EN 141:1990) ar aptuveni 500 g aktivitās ogles, ko apņem divi daļi filtri (klase P3 saskaņā ar EN 143:1990). Uzkrāšanas ietilpība ir 100 - 150 g eljas. Precīzāku informāciju par elpojamo gaisu skatiet Eiropas standartā EN 132:1998 un citos valsts noteikumos, kas varētu būt spēkā.

2. Lietošana

2.1 Izpakošana

Pārbaudiet, vai piegādātās visas iepakojuma sarakstā norādītās detaljas un vai aprīkojums transportēšanas laikā nav bojāts.

2.2 Iepakojuma saraksts

- Saspiesta gaisa paligierice
- Sadales vārsts
- Siksna
- Plūsmas mērītājs
- Lietošanas instrukcijas

2.3 Darbības pārbaude

Katrā reizi pirms aprīkojuma lietošanas:

- Pārbaudiet saspiesta gaisa sistēmas nominālo jaudu.
- Pārbaudiet maksimālo pielāujamo lietotāju skaitu.
- Pārbaudiet jau pievienoto lietotāju skaitu.

Pārbaudiet, vai minimālā gaisa plūsmā caur galvassiegū ir aptuveni 175 l/min.

Rikojieties šādi:

- Pievienojet adapteru pie galvassegas elpošanas caurules. 3. att.
- Pievienojet elpošanas cauruli sadales vārstam. 4. att.
- Pievienojet sadales vārstam saspieštā gaisa cauruli. 5. att.
- Pagrieziet sadales vārsta pogu pretēji pulkstenrādītāja virzienam, cik vien tālu iespējams, lai apspiestu gaisa plūsmas ātrumu līdz minimumam. 4. att.
- levielotaj galvassēgu māsā un satveriet apakšējo māsa daļu tā, lai māss ap elpošanas cauruli veidotu izolāciju. Satveriet plūsmas mērītāju ar otru roku un turiet to tā, lai caurule no māsa būtu vērta vertikāli uz augšu. 2. att.
- Nolasiet lodes pozīciju caurulē. Tai vajadzētu peldēt vienā līmenī ar caurules markējumu vai tieši vīrs tā.

Jā plūsmas ātrums ir zemāks par minimālo vērtību, pārbaudiet, vai

- plūsmas mērītājs atrodas vertikāli;
- lode var brīvi pārvietoties;
- gaisa padvei caurulēs neierobežo cilpas vai citi traucējumi.

2.4 Aprīkojuma uzvilkšana

- Atrinieti saspiesta gaisa cauruli un pārbaudiet, vai tā nav savijusies.
- Skatiet savas galvassegas lietošanas instrukcijas.
- Uzlieciet siksnu un noregulejiet siksnu garumu.
- Noregulejiet sadales vārstu tā, lai būtu viegli regulēt plūsmas ātrumu un varētu stingri uzraudzīt elpošanas cauruli, t.i., to nedrīkst novietot vidukļa aizmugurē.
- Pēc tam piestipriniet savienojuma adapteru galvassegas elpošanas caurulei. 3. att.
- Pievienojet elpošanas cauruli sadales vārsta atverei. 4. att.
- Pievienojet cauruli sadales vārsta ieplūdei. 5. att.
- Tagad galvassēgi tiek padots gaiss, un varat to uzvilkst.
- Izmantojiet sadales vārsta pogu, lai iestatītu gaisa plūsmu atbilstoši sava pašreizējā darba intensitātei. 4. att. Pilnīgi aizvērtā pozīcijā (pagrieziet pogu pretēji pulkstenrādītāja virzienam) plūsma ir aptuveni 175 l/min, un pilnīgi atvērtā pozīcijā (pagrieziet pogu pulkstenrādītāja virzienā) tā ir aptuveni 260 l/min.

2.5 Aprīkojuma novilkšana

Pamatiet piesārņoto darba teritoriju, pirms noņemati aprīkojumu.

- Nonemiet galvassēgu.

Saspiesta gaisa caurules un elpošanas caurules noņemšana

Abas sakabes ir drošības tipa, un tās tiek atbrīvotas divos posmos. 6. att.

- Spiediet sakabi niņeļa virzienā.
- Pavelciet bloķēšanas gredzenu atpakaļ.

Pēc katra lietošanas perioda pārbaudiet, vai nav radušies defekti, un iztrīriet aprīkojumu. Skatiet 4.1.

2.6 Brīdinājumi/ierobežojumi

Brīdinājumi

Pats galvenais - ja gaisa padeve beidzas vai ja aprīkojums jāņoņem kāda cita iemesla dēļ, lietotājam vienmēr jāspēj atgriezties drošībā bez kāda riska.

Aprīkojumu nedrīkst lietot

- Ja apkārtējā gaisā nav normāls skābekļa daudzums.
- Ja piesārņotāji ir nezināmi.
- Vidēs, kas rada tūlītējus draudus dzīvībai un veselībai (TDDV).
- Ar skābekļi vai gaisu, kas ir bagātināts ar skābekli.
- Ja lietotājam ir grūtības elpot.
- Ja sajūtat piesārņotāju smaržu vai garšu.
- Ja sajūtat reiboni, nelabumu vai cita veida diskomfortu.
- Ja skan brīdinājuma svilpe. Tas norāda, ka gaisa padeve ir zemāka par ieteicamu.

Ierobežojumi

- Ikvienam, kam ir bārda vai vaigu bārda, galvassēga var nebūt cieši pieguloša.

- Personai, kas darbojas sprādzienbīstamā vai viegli uzielsmojošā vidē, jāievēro visi vietējie noteikumi, kas varētu būt spēkā šādos apstākļos.
- Gaisa padeves sistēmai jābūt aprīkotai ar atbilstoša nomināla un atbilstoši noregulētu spiediena pazemināšanas drošības vārstu.
- Jāveic riska novērtēšana, lai nepielāgautu darba vietā iespējamos bīstamus savienojumus, piem., Nitrox.
- Loti augstas darba intensitātes laikā ierelpošanas fāzes laikā aprīkojumā vienmēr var rasties daļējs vakuums, kas varētu jaut ievilkst apkārtējo gaisu.
- Aprīkojuma izmantošana kopā ar spirālveida cauruli SR 360 ir pieļaujama tikai situācijās, kad pastāv mazs caurules bojājuma risks un ja var ierobežot lietotāja kustību brīvību.
- SR 507 nav apstiprināta lietošanai ar mobilām saspiesta gaisa sistēmām.

3. Tehniskās specifikācijas

Gaisa plūsmas ātrums

No 175 l/min līdz 260 l/min, mērīts galvassēgā.
Ražotāja minimālā dizaina plūsma: 175 l/min.

Saspiesta gaisa padeves caurules

Sādu tipu caurules ir apstiprinātas kopā ar visiem Sundström saspiesta gaisa padeves aprīkojumiem. Maksimālais darba spieles diens ir 7 bar.

- SR 358. 9,5/15 mm gumijas caurule, ražota no poliesteru stiprināta PVC. Izturīga pret eļļu un kimālijam. 5 - 30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm plastmasas caurule, ražota no EPDM/ poliesteru. Antistatiska, karstumizturīga 5 - 30 m.
- SR 360. 8/12 mm plastmasas spirālveida saīta caurule, ražota no poliuretāna. 2, 4, 6 un 8 m.

Izmantojiet caurules atsevišķi. Tas nedrīkst apvienot.

Materiāli

Plastmasas daļas ir atzīmētas ar materiāla kodu un otrreizējas pārstrādes simbolu.

Uzglabāšanas ilgums

Šī aprīkojuma uzglabāšanas ilgums ir 5 gadi pēc rāzošanas datuma.

Temperatūras diapazons

Uzglabāšanas temperatūra: no -20 līdz +40 °C un relatīvais mitrums zem 90%.

Lietošanas temperatūra: no -10 līdz +55 °C un relatīvais mitrums zem 90%.

Svars

Aptuveni 60 g bez sadales vārsta

Darba spiediens

5-7 bar (500-700 kPa), mērīts pie savienojuma ar sadales vārstu.

4. Apkope

Par aprīkojuma apkopi atbildīgais personāls jāapmācā un labi jāiepazīstina ar šāda veida darbiem.

4.1 Tīrīšana

Saspiesta gaisa piederuma kļusinātājs, t.i., caurulē ievietotā daļa (3. att.), ir jutīgs pret ūdeni. Tāpēc, pirms aprīkojuma izjaukšanas, notiņiet to. Ilkdienas apkopei ieteicams izmantot Sundström tīrīšanas drāniņas SR 5226.

Ja aprīkojums ir ļoti netirs, izmantojiet ūdens un trauku mazgājāmā līdzekļa šķidumā vai līdzīgā šķidumā samērētu maigu birsti vai sūķi. Noskalojiet aprīkojumu un ūaujet tam nozūt. Skatiet arī attiecīgas galvassēgas lietošanas instrukcijas.

IEVĒROJET! Nekad tīrīšanai neizmantojiet šķidinātājus.

4.2 Glabāšana

Pēc tirīšanas novietojet aprikojumu sausā un tīrā vietā istabas temperatūrā. Nenovietojet aprikojumu tiešos saules staros.

4.3 Apkopes grafiks

Turpmāk redzamajā grafikā ir minētas leteicamā minimālās apkopes procedūras, kas nepieciešamas, lai aprikojumu uzturētu lietošanai piemērotā stāvoklī.

	Pirms lietošanas	Pēc lietošanas	Ik gadu
Vizuālā pārbaude	•	•	•
Funkcionālā pārbaude	•		•
Tirīšana			•

4.4 Rezerves daļas

Lietojet tikai oriģinālās Sundström rezerves detaļas. Nepārveidojiet aprikojumu. Lietojet „neoriģinālās detaļas” vai jebkādā veldā pārveidojot aprikojumu, var samazināt tā aizsardzības ietekmi un apdraudēt aprikojumam piešķirtos kvalitātes standartus.

4.4.1 Sadales vārsti

Sadale vārsts ir pilnīga, noplombēta detaļa. Nemēģiniet to labot vai modifīcēt.

5. Detalju saraksts

Šeit norādītie priekšmetu numuri attiecas uz lietošanas instrukcijām pievienoti 1. attēlu.

Priekšmets

Nr.	Detala	Pasūtījuma Nr.
1.	Savienojuma adapters	R03-0602
2.	Siksna	R03-1510
3.	SR 348 Sadales vārsta montāža	R03-0346
4.	Plūsmas mēriņijs. 2. att.	R03-0601
4.	Saspiesta gaisa caurules. Skatiet 3. nod.	-
	SR 99-1 saspiesta gaisa filtrs. 7. att.	H03-2812
	SR 5226 Tirīšanas salvetes, kaste ar 50 gab.	H09-0401

6. Kvalitātes standarti

Aprikojums SR 507 kopā ar galvassēgu SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 vai SR 900/SR 951 un saspiesta gaisa cauruli SR 358 vai SR 359 ir apstiprināts saskaņā ar **EN 14594:2005, klasi 3B**.

Aprikojums SR 507 kopā ar galvassēgu SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 vai SR 900/SR 951 un saspiesta gaisa cauruli SR 360 ir apstiprināts saskaņā ar **EN 14594:2005, klasi 3A**.

EK tipa apstiprinājuma sertifikātu ir izdevusi pilnvarotā institūcija Nr. 0194.

Adresi skatiet uz aizmugurējā vāka.

Persluchtaccessoire SR 507

NL

1. Algemene informatie
2. Gebruik
3. Technische gegevens
4. Onderhoud
5. Onderdelenoverzicht
6. Goedkeuringen

1. Algemene informatie

Het persluchthulpsysteem Sundström SR 507 is geschikt voor gebruik met de menselijke interface-apparatuur van Sundström (de kappen SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, de geluftsbescherming SR 540/SR 570/SR 540 EX, helm met vizier SR 580, lasscherm/helm met vizier SR 584/SR 580 en lashelm SR 590, halfgeluftsmasker SR 900/SR 951) onder genoemde hoofdkappen. Deze combinatie resulteert in een ademapparaat met continue luchstroming voor aansluiting op persluchtvoorzieningen.

Als u vragen hebt over de apparatuurkeuze of het onderhoud van de apparatuur, raadpleeg dan uw leidinggevende of leverancier of neem contact op met uw verkooppunt. U kunt ook contact openen met de technische service van Sundström Safety AB.

Ademhalingsbescherming moet altijd een onderdeel zijn van een ademhalingsbeschermingsprogramma. Zie EN 529:2005 voor informatie en richtlijnen. Deze norm geeft informatie over de belangrijke aspecten van een ademhalingsbeschermingsprogramma, maar is geen vervanging voor nationale en lokale voorschriften.

1.1 Toepassingen

De SR 507 is een hulpsysteem waarmee men hoofdkappen kan gebruiken als adembescherming met ventilatorondersteuning en als beschermingsmiddel met persluchttoevoer.

De persluchtvoorziening kan als alternatief voor filterbescherming gebruikt worden in alle situaties waarvoor dit soort beschermingen geadviseerd worden. Dit geldt vooral voor zwaar en langdurig werk en bij verontreinigingen die zeer giftig of moeilijk op te merken zijn. De SR 507 wordt vervaardigd van materiaal dat bij vrijwingen geen vonken produceert en hij is daarom geschikt voor gebruik in omgevingen met ontploffings- en brandgevaar.

1.2 Beschrijving van het systeem

De SR 507 is ontworpen voor aansluiting op een geschikte persluchtbron die geschikt is voor inademing. De druk in de hoofdkap voorkomt dat verontreinigde omgevingslucht kan doordringen in de hoofdkap. Een persluchtslang, die moet zijn goedgekeurd voor ademlucht, wordt aangesloten op een regelklep op de heupriem van de gebruiker. Met de regelklep kan de luchstroming naar de hoofdkap worden geregeld. Vanaf de regelklep stroomt de lucht via het aansluitingsverloopstuk naar een ademslang en verder de hoofdkap in.

Een fluitje op de klep waarschuwt zodra het luchtvolume onder de wenselijke hoeveelheid daalt.

1.3 Ademlucht

De lucht die men inademt dient aan de volgende eisen te voldoen:
• verontreinigingen moeten tot het minimum beperkt zijn en mogen de hygiënische limiet nimmer overschrijden;

- het mineraaloliegehalte moet zó gering zijn dat er geen oliereuk ontstaat (de reukgrens ligt rond de 0,3 mg/m³);
- het daadpunt van de lucht dient laag genoeg te zijn om inwendige bevriezing van de uitrusting te voorkomen.

Bij twijfel of voldaan is aan de bovenstaande eisen, moet een filter zoals het Sundström type SR 99-1 persluchtfILTER worden aangesloten. Fig. 7. Het SR 99-1 persluchtfILTER bestaat uit een voorafschieder en een hoofdfilter.

Het hoofdfilter bestaat uit een gasfiltergedeelte (klasse A3 volgens EN 141:1990) met ca. 500 g actieve koolstof, omhuld met twee deeltjesfilters (klasse P3 volgens EN 143:1990). De opvangcapaciteit is 100 - 150 g olie.

Nadere informatie over ademhalingslucht vindt u in Europese norm EN 132:1998 en in eventueel andere nationale voorschriften die van kracht kunnen zijn.

2. Gebruik

2.1 Uitpakken

Controleer of de levering compleet is volgens de paklijst en of er geen transportschade is.

2.2 Paklijst

- Persluchtaccessoire
- Regelklep op de heupriem gemonteerd
- Stromingsmeter
- Gebruksaanwijzing

2.3 Controleeren van de werking

Elke keer dat de apparatuur in gebruik genomen wordt

- Controleer de nominale capaciteit van het persluchtsysteem.
- Controleer het maximaal aantal gebruikers dat is toegestaan.
- Controleer het aantal gebruikers dat reeds is aangesloten.

Controleer vóór het gebruik telkens of de luchtstroming door de kap minstens 175 l/min is. Ga als volgt te werk:

- Sluit het hulpsluitstuk aan op de ademslang die naar de hoofdkap loopt. Fig. 3
- Sluit de ademslang aan op de regelklep. Fig. 4.
- Sluit de persluchtslang aan op de regelklep. Fig. 5.
- Draai de stekelknop op de regelklep zo ver mogelijk tegen de wijzers van de klok in om de luchtstroming te reduceren tot de minimumopbrengst. Fig. 4.
- Leg het toestel in de zak en neem het onderstuk van de zak beet om de ademslang af te dichten. Houd met uw andere hand de stromingsmeter vast zodat het buisje loodrecht uit de zak steekt. Fig. 2.
- Controleer de positie van het balletje in de buis. Het balletje moet op dezelfde hoogte of net boven de markering op het buisje zweven.

Tip: Keer de zak binnenste buiten en gebruik hem voor het opbergen van het product.

Als de laagste stroming niet gehaald wordt, controleer dan of:

- de stromingsmeter loodrecht gehouden wordt;
- de vlotter niet in zijn bewegingen gehinderd wordt;
- de luchttoevoer niet door knikken in de slangen belemmerd wordt.

2.4. Opzetten

- Doe de riem om en stel de lengte bij.
- Plaats de regelklep op de riem dusdanig dat u er makkelijk bij kunt voor de fijnafstelling van de luchtstroming en dat u de ademluchtslang steeds onder opzicht hebt; hij mag m.a.w. niet achter op uw rug zitten.
- Sluit het hulpsluitstuk aan op de ademslang die naar de hoofdkap loopt. Fig. 3.

- Sluit de ademslang aan op de regelklep. Fig. 4.
- Sluit de persluchtslang aan op de ingang van de regelklep. Fig. 5.
- De kap wordt nu voorzien van lucht en kan worden opgezet.
- Stel de luchtstroming in met de draaknop op de regelklep, aangepast aan de werkomstandigheden. Zie fig. 4. De stroming is in geheel gesloten stand (tegen de klok in draaien) ca. 175 l/min, en in gehele geopende stand (met de klok mee draaien) ca. 260 l/min.

2.5 Afzetten

Verlaat het verontreinigde gebied voordat u het product afzet.

- Zet de kap af.

Losmaken van de slangen

Beide slangkoppelingen zijn veiligheidskoppelingen en de slangen dienen in twee stappen te worden losgemaakt. Fig. 6.

- Schuif de koppeling naar de nippel toe.
 - Trek de sluitring achteruit.
- Na gebruik moet het product worden gereinigd en gecontroleerd. Se 4.1.

2.6 Waarschuwingen/beperkingen

Waarschuwingen

In het algemeen geldt, dat men altijd de gelegenheid moet hebben om zich zonder gevaar in veiligheid te brengen voor het geval dat de luchttoevoer ophoudt of dat de uitrusting om andere redenen moet wordt afgezet.

Het product mag niet worden gebruikt:

- Indien de luchtstromingstest of de pasvormtest is mislukt.
- Zie 2.3
- Indien de omgevingslucht niet het normale zuurstofgehalte heeft.
- Indien de verontreinigingen onbekend zijn.
- In omgevingen die direct levensgevaarlijk zijn of anderszins de gezondheid bedreigen (IDLH).
- Met zuurstofapparatuur of met lucht die verrijkt is met zuurstof.
- Indien de lucht als moeilijk inadembaar ervaren wordt.
- Als u de geur of smaak van verontreinigingen verneemt.
- Indien u duizeligheid, misselijkheid of andere onlustgevoelens ondervindt.
- Indien het waarschuwingssluittje in werking treedt, wat aangeeft dat de luchttoevoer lager is dan dan aanbevolen.

Beperkingen

- Als u een baard of bakkebaarden draagt kunt u er niet van uitgaan dat het kap goed dicht is.
- Personen die in een explosieve of brandgevaarlijke omgeving werken, moeten de plaatselijke voorschriften in acht nemen, die op zulke omstandigheden van toepassing kunnen zijn.
- Wanneer de werkdruk zeer hoog is, kan er tijdens de inademingsfase een onderdruk in het product ontstaan, met het risico dat er lucht naar binnen lekt.
- Een risicobeoordeling dient plaats te vinden ter preventie van mogelijke gevaarlijke aansluitingen op de werkplek, bijv. stikstof.
- Het gebruik van het product samen met spiraalslang SR 360 dient beperkt te blijven tot situaties waarin het risico van beschadiging van de slang gering is en waarin de beweeglijkheid van de gebruiker beperkt kan worden.
- Het persluchtsysteem dient in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften te zijn uitgerust met een veiligheidsvoorziening, bijv. een veiligheidsklep.
- Het product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik met persluchtslangen van Sundström. Alleen dan zijn de CE-goedkeuringen en de aansprakelijkheid voor het product van toepassing.
- De SR 507 is niet goedgekeurd voor gebruik met een mobiel persluchtsysteem.

3. Technische gegevens.

Gewicht:

Ca 60 g zonder regelklep

Luchtstroming

175 l/min. tot 260 l/min., gemeten in de kap.

De door de fabrikant voorgeschreven laagste luchtstroming is 175 l/min.

Materialen

De plastic onderdelen zijn voorzien van een materiaalcode en een recyclingsymbool.

Opslagtijd

De maximale opslagtijd van het product is 5 jaar vanaf de datum van productie.

Persluchtslang

De volgende slangen zijn officieel goedgekeurd voor gebruik met persluchtpartijen van Sundström. De slangen worden compleet geleverd met veiligheidskoppelingen/nippels:

- SR 358. 9,5/15 mm-kunststofslang, vervaardigd van pvc-versterkt polyester. Resistent aan de aardolie en de chemische producten. 5–30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm-rubberslang vervaardigd van EPDM/polyester. Antistatisch en warmtebestendig. 5–30 m.
- SR 360. 8/12 mm-spiraalsslange vervaardigd van polyurethaan. 2, 4, 6 en 8 m.

De slangen moeten afzonderlijk worden gebruikt. Ze mogen niet worden gecombineerd.

Temperatuurbereik

- Opslagtemperatuur van -20 tot +40 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 90 %.
- Gebruikstemperatuur van -10 tot +55 °C bij een relatieve luchtvochtigheid die lager is dan 90 %.

Werkdruk

5–7 bar (500–700 kPa) gemeten bij de aansluiting voor de regelklep.

4. Onderhoud

Personnel dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het product, dient te zijn opgeleid voor deze taak en vertrouwd te zijn met dit soort werk.

4.1 Reinigen

De geluiddemper van de drukluchtaccessoire, d.w.z. het gedeelte dat in de slang wordt geplaatst (fig. 3), is gevoelig voor begieting met water. Reinig de uitrusting daarom voordat hij uiteengegenomen wordt. Voor het dagelijks onderhoud adviseren we het reinigingsdoekje SR 5226 van Sundström.

Gebruik bij ernstige vervuiling een zachte borstel of spons en een afwasmiddelsopje of iets soortgelijks. Spoel schoon en laat drogen. Zie voor het reinigen van de menselijke interface-apparatuur van Sundström de betreffende gebruiksaanwijzing.

Opgelet! Reinig nooit met een oplosmiddel.

4.2 Bewaren

Het produkt dient droog en schoon op kamertemperatuur te worden bewaard. Niet in direct zonlicht bewaren.

4.3 Onderhoudsschema

In het onderstaande schema wordt aangegeven aanbevolen aan welke minimumeisen voor onderhoud moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat de apparatuur altijd naar behoren werkt.

	Voor gebruik	Na gebruik	Jaarlijks
Visuele inspectie	●	●	●
Controle v.d. werking	●		●
Reinigen		●	

4.4 Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele Sundström-onderdelen. Modificeer het product niet. Het gebruik van namaakonderdelen of het wijzigen van het produkt kunnen de beschermende werking en de goedkeuring van het produkt in gevaar brengen.

4.4.1 Regelklep

De regelklep is één compleet, verzegeld geheel. Probeer niet om dit onderdeel te repareren of aan te passen.

5. Onderdelenoverzicht

Onderstaande cijfers verwijzen naar fig. 1 achter in de gebruiksaanwijzing.

Nr.	Onderdeel	Bestelnummer
1.	Verloopstuk	R03-0602
2.	Riem	R03-1510
3.	SR 348 Regelklep	R03-0601
	Stromingsmeter. Fig. 2	R03-0346
4.	Persluchtslang. Zie par. 3	-
	SR 99-1 Persluchtfilter. Fig. 7	H03-2812
	SR 5226 Reinigingsdoekje. 50/doos	H09-0401

6. Goedkeuringen

SR 507 met SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 of SR 900/SR 951 en persluchtslang SR 358 of SR 359: EN 14594:2005, klasse 3B.

SR 507 met SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 of SR 900/SR 951 en spiraalsslange 360: EN 14594:2005, klasse 3A.

Het typegoedkeuringsbewijs voor de EU is uitgevaardigd door de Aangemelde instantie met nummer 0194.
Zie de achterzijde voor het adres.

Trykklufttilbehør SR 507

1. Generell informasjon
2. Bruk
3. Teknisk spesifikasjon
4. Vedlikehold
5. Detaljfortegnelse
6. Godkjennelser

1. Generell informasjon

Sundström SR 507 trykklufttilbehør kan brukes sammen med Sundströms ansiktsdeler (hetter SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, skjerm SR 540/ SR 570/ SR 540 EX, hjelm med visir SR 580, sveiseskjerm/hjelm med visir SR 584/SR 580 og sveiseskjerm SR 590, halvmaske SR 900/SR 951). En slik kombinasjon utgjør et åndedrettsvern med kontinuerlig luftstrøm for tilkopling til trykkluft. Hvis du har spørsmål knyttet til valg og vedlikehold av utstyrt, ta kontakt med arbeidslederen din eller stedet der utstyret er kjøpt. Du kan også kontakte Sundström Safety ABs avdeling for teknisk support. Bruk av innåndingsvern skal alltid være en del av et program for innåndingsvern. For informasjon og veiledering, se EN 529:2005 Denne standarden gir informasjon om de viktige aspektene ved et program for innåndingsvern, men erstatter ikke nasjonale eller lokale bestemmelser.

1.1 Bruksområder

SR 507 er et tilbehør som gjør at en bestemt ansiktsdel kan fungere både som et vifteassisteret åndedrettsvern og et åndedrettsvern med trykklufttilførsel. Trykklufttilbehøret kan brukes som alternativ i alle situasjoner der slikt utstyr anbefales. Dette gjelder særlig ved tungt eller langvarig arbeid og når forurensningene er spesielt giftige eller er av en slik art at brukeren ikke varsles om dem. SR 507 er laget av materiale som ikke skaper gnister ved friksjon, og kan derfor brukes i eksplovist/brahnfarlig miljø.

1.2 Systembeskrivelse

SR 507 er konstruert for tilkopling til en egnet kilde med innåndingsluft med trykk. Trykket i ansiktsdelen hindrer at forurensset luft fra omgivelsene rundt trenger inn i ansiktsdelen. En tilførselsslange for trykkluft, som må være godkjent for innåndingsluft, koples til en reguleringsventil som er skrudd på brukerens belte med gjenger. Reguleringsventilen kan brukes til å justere luftstrømmen til ansiktsdelen. Fra reguleringsventilen strømmer luften gjennom tilkoplingsadapteren til en innåndingsslange og deretter inn i ansiktsdelen. Reguleringsventilen er utstyrt med en varselefløyte, som trer i funksjon hvis luftmengden kommer under den anbefalte mengden.

1.3 Innåndingsluft

Innåndingsluften må minst oppfylle disse kravene til renhet:

- Forurensningene må være så lave som mulig og må ikke under noen omstendigheter overstige den hygieniske grenseverdien.
- Innholdet av mineralolje må være så lavt at luften er fri for oljelukt (luktgrensen ligger på rundt 0,3 mg/m³).
- Luften må ha et duggpunkt som er lavt nok til å hindre at utstyret fryser innvendig.

Hvis det råder usikkerhet om hvorvidt kravene ovenfor er oppfylt, bør det koples til et rensefilter av typen Sundström trykkluftfilter type SR 99-1. Fig. 7. Trykkluftfilter SR 99-1 består av en forutskiller og et hovedfilter. Hovedfilteret består av en gassfilterdel (klasse A3 i henhold til EN 141:1990) med ca. 500 g aktivt kull, omgitt av to partikkelfiltre (klasse P3 i henhold til EN 143:1990). Oppsamlingskapasiteten er 100 - 150 g olje. Les mer om innåndingsluft i European Standard EN 132:1998 og eventuelle nasjonale forskrifter som måtte gjelde.

2. Bruk

2.1 Utpakking

Se på listen over deler, og kontroller at utstyret er komplett. Kontroller også at det ikke har oppstått transportskader.

2.2 Liste over deler

- Trykklufttilbehør
- Reguleringsventil montert på midjebelte
- Stromningsmåler
- Bruksanvisning

2.3 Funksjonskontroll

Hver gang før utstyret tas i bruk:

- Kontroller den nominelle ytelsen til trykkluftsystemet.
- Kontroller maks. antall brukere som er tillatt.
- Kontroller hvor mange brukere som allerede er tilkoplet.

Kontroller alltid før bruk at minstestrømmen av luft gjennom ansiktsdelen er ca. 175 l/min. Gjør slik:

- Kople adapteren til ansiktsdagens pusteslange. Fig. 3
- Kople pusteslangen til reguleringsventilen. Fig. 4.
- Kople trykkluftslangen til reguleringsventilen. Fig. 5.
- Vri reguleringsventilens justeringsbryter mot urviseren så langt det går for å redusere luftstrømmen til minstenivået. Fig. 4.
- Plasser utstyret i posen og grip om posens nedre del for å tette rundt pusteslangen. Grip stromningsmåleren med den andre hånden, slik at røret peker loddrett opp fra posen. Fig. 2.
- Les av kulens plassering i røret. Den skal flyte på nivå med eller rett over markeringen på røret.

Tips: Vrenge posen og bruk den til oppbevaring av utstyret.

Hvis minimumsnivået ikke nås, må du kontrollere at

- stromningsmåleren holdes loddrett
- flytelegetmet beveger seg fritt
- lufttilførselen ikke hindres av krøll e.l. på slangene

2.4 Ta på

- Rull ut trykkluftslangen og kontroller at den ikke kveiler seg.
- Ta på beltet og reguler lengden.
- Sørg for at reguleringsventilen på beltet er lett tilgjengelig for justering av luftstrømmen og at du kan holde godt oppsyn over pusteslangen, dvs. at den ikke skal plasseres på ryggen.
- Kople adapteren til ansiktsdagens innåndingsslange. Fig 3.
- Kople trykklufttilbehørets innåndingsslange til utløpet på reguleringsventilen. Fig. 4.
- Kople trykkluftslangen til inntaket for reguleringsventilen. Fig. 5.
- Ansiktsdelen har nå lufttilførsel og er klar til å tas på.
- Still inn luftstrømmen med knappen på reguleringsventilen etter den aktuelle arbeidsbelastningen. Fig. 4.

I helt stengt stilling (vri mot klokken) er luftstrømmen på ca. 175 l/min og i helt åpen stilling (vri med klokken) på ca. 260 l/min.

2.5 Ta av

Forlat det forurensede arbeidsområdet før utstyret tas av.

- Ta av ansiktsdelen.

Frikopling av slanger

Begge slangekopplingene er av sikkerhetstype, og slangene koples fra i to trinn. Fig. 6.

- Før koplingen mot nippelen.
- Dra låsingstenen tilbake.

Etter bruk må utstyret rengjøres og kontrolleres. Se pkt. 4.1.

2.6 Advarsler/begrensninger

Advarsler

Generelt skal man alltid ha mulighet til å sørge for egen sikkerhet, uten risiko, hvis lufttilførselen skulle opphøre eller hvis utstyret av en eller annen årsak må tas av.

Utstyret må ikke brukes:

- Hvis luftstrømtesten eller tilpasningstesten mislykkes. Se 2.3
- Hvis luften omkring ikke har normalt oksygeninnhold.
- Hvis forurensningene er ukjente.
- I miljøer som er umiddelbart farlige for liv og helse (IDLH).
- Med oksygen eller oksygenberiket luft.
- Hvis det kjennes vanskelig å puste.
- Hvis du kjenner lukt eller smak av forurensninger.
- Hvis du opplever svimmelhet, kvalme eller andre typer ubehag.
- Hvis varsefflyten tre i funksjon, noe som indikerer at lufttilførselen er lavere enn anbefalt.

Begrensninger

- Personer med skjegg eller kinnskjegg kan ikke regne med at ansiktsdelen sitter tett.
- Den som arbeider i eksplosivt eller brannfarlig miljø må følge eventuelle lokale bestemmelser om slike forhold.
- Hvis arbeidsbelastningen er svært hoy, kan det i innåndingsfasen oppstå undertrykk i utstyret med fare for innlekkning.
- Det må foretas en risikovurdering for å unngå eventuelle farlige koplinger på arbeidsplassen, for eksempel Nitrox.
- Bruk av utstyret sammen med spiralslange SR 360 er begrenset til situasjoner der det er liten fare for skader på slangen og der brukeren bevegelighet kan begrenses.
- Trykkluftsystemet skal være utstyrt med en sikkerhetsanordning, f.eks. en sikkerhetsventil, i henhold til gjeldende regler.
- Utstyret er kun godkjent sammen med Sundströms trykkluftslanger som må brukes for at CE-godkjennelsen og produktansvaret skal gjelde.
- SR 507 er ikke godkjent for bruk med et flyttbart trykkluftsystem.

3. Teknisk spesifikasjon

Arbeidstrykk

5–7 bar (500–700 kPa) målt ved tilkoblingen til reguleringsventilen.

Holdbarhetstid

Utsyret har en holdbarhetstid på 5 år fra produksjonsdato.

Luftstrøm

175 l/min. til 260 l/min. målt i masken.

Produsentens utformede minstegjennomstrømming 175 l/min.

Materiale

Plastdetaljer er merket med materialekode og gjenvinningssymbol.

Temperaturområde

- Oppbevaringstemperatur fra -20 til +40 °C ved en relativ luftfuktighet under 90 %.
- Brukstemperatur fra -10 til +55 °C ved en relativ luftfuktighet under 90 %.

Trykkluftslange

Følgende slanger er typegodkjente sammen med Sundströms trykkluftstyr. Slangene er komplette med sikkerhetskoplinger/nippler:

- SR 358, 9,5/15 mm plastslange produsert av PVC-forsterket polyester. Olje- og kjemikaliebestandig. 5–30 m.
- SR 359, 9,5/18 mm gummislange produsert av EPDM/polyester. Antistatisk og varmebestandig. 5–30 m.
- SR 360, 8/12 mm spiralslange produsert av polyuretan. 2, 4, 6 og 8 m.

Slangene skal brukes separat. De skal ikke kombineres.

Vekt:

Ca 60 g uten reguleringsventil

4. Vedlikehold

Personale som er ansvarlig for vedlikehold av utstyret, må ha opp-læring i og være fortrolig med denne typen oppgave.

4.1 Rengjøring

Lyddemperen på trykkluftagggregatet, dvs. den delen som føres inn i slangen (fig. 3.), er følsom for vannsprut. Rengjør derfor utstyret før det tas fra hverandre.

For daglig stell anbefales Sundströms rengjøringsserviett SR 5226. Ved kraftigere tilsmussing brukes en myk børste eller svamp fuktet i en opplosning av vann og oppvaskmiddelet eller lignende. Skyll godt og la utstyret tørke.

Ved rengjøring av Sundströms ansiktsdele, se bruksanvisningen for den aktuelle ansiktsdelen.

OBS! Bruk aldri løsningsmidler til rengjøring.

4.2 Oppbevaring

Etter rengjøring oppbevares utstyret tørt og rent i romtemperatur. Unngå direkte sollys.

4.3 Vedlikeholdstabell

Skjemaet nedenfor viser det anbefalte minimumskrav til vedlikehold for å sikre at utstyret alltid er i god funksjonell stand.

	Før bruk	Etter bruk	Årlig
Visuell kontroll	●	●	●
Funksjonskontroll	●		●
Rengjøring		●	

4.4 Reservedeler

Bruk bare originaldeler fra Sundström. Ikke gjør endringer i utstyret. Bruk av piratdeler eller endring av utstyret kan redusere vernefunksjonen og setter godkjenningen av produktet på spill.

4.4.1 Reguleringsventil

Reguleringsventilen er en komplett, forseglet enhet. Ikke gjør forsøk på å reparere den eller gjøre endringer i den.

5. Detaljfortegnelse

Tallene nedenfor henviser til fig. 1 helt bak i bruksanvisningen.

Nr.	Beskrivelse	Best.nr
1.	Tilkopling	R03-0602
2.	Belte	R03-1510
3.	SR 348 Reguleringsventil Strømningsmåler. Fig. 2	R03-0601 R03-0346
4.	Trykkluftslange. Se par. 3 SR 99-1 Trykkluftfilter. Fig. 7 SR 5226 Rengjøringsserviett. 50/eske	H03-2812 H09-0401

6. Godkjennelser

SR 507 med ansiktsdel SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 eller SR 900/ SR 951 og trykkluftslange SR 358 eller SR 359: EN 14594:2005, klasse 3B.

SR 507 med ansiktsdel SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 eller SR 900/ SR 951 og spiralslange SR 360: EN 14594:2005, klasse 3A.

EU-godkjenningssertifikatet er utstedt av anmeldt organ nr. 0194. Du finner adressen på baksiden av omslaget.

Adapter sprężonego SR 507

1. Informacja ogólna
2. Zastosowanie
3. Specyfikacja techniczna
4. Serwis
5. Wykaz komponentów
6. Atesty

1. Informacja ogólna

Adapter do sprężonego powietrza Sundström SR 507 może być używany z maskami Sundström (kaptury SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, i osłona twarzy SR 540/ SR 570/ SR 540 EX, kask z wizjerem SR 580 , maska spawalnicza/kask z wizjerem SR 584/SR 580 i maska do spawania SR 590, półmaska SR 900/SR 951) pod tymi elementami. Kombinacja ta tworzy aparat do oddychania z ciągłym przepływem, przeznaczony do dołączenia do źródła sprężonego powietrza.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących doboru i konserwacji wyposażenia należy zwrócić się do osoby nadzorującej prace spawalnicze lub sprzedawcy wyposażenia. Można również zwrócić się do działu pomocy technicznej firmy Sundström Safety AB. Środki ochrony układu oddechowego muszą zawsze stanowić element programu ochrony układu oddechowego. Odpowiednie informacje i wskazówki można znaleźć w normie EN 529:2005. Norma ta zawiera informacje o istotnych aspektach programu ochrony układu oddechowego, nie zastępując przy tym obowiązujących przepisów krajowych lub lokalnych.

1.1 Zakresy zastosowa

SR 507 to adapter umożliwiający zmianę maski ze wspomaganego wentylatorem urządzenia chroniącego drogi oddechowe w urządzeniu ochronne zasilane sprężonym powietrzem.

Adapter sprężonego powietrza może być stosowany jako alternatywa w miejscu filtru przeciwgazowego lub przeciwpyłowego we wszystkich sytuacjach, w których zalecane jest stosowanie ochrony oddychania. Dotyczy to zwłaszcza uciążliwych i długotrwałych robót w warunkach, gdy zanieczyszczenia są trudno wykrywalne albo szczególnie trujące. SR 507 jest wykonany z materiałów, które nie powodują powstawania iskier przy tarciu, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie sprzętu w środowisku wybuchowym lub łatwopalnym.

1.2 Opis systemu

Adapter SR 507 jest przeznaczony do połączenia z odpowiednim źródłem zdatnego do oddychania sprężonego powietrza. Ciśnienie w masce zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczonego powietrza z otoczenia do maski. Wąż dostarczający sprężone powietrze, który musi posiadać atest dla powietrza respiracyjnego, dołącza się do zaworu regulacyjnego, przymocowanego do paska użytkownika. Zawór ten może służyć do regulacji przepływu powietrza do maski. Z zaworu powietrze przepływa przez złącze do węża, a następnie do maski.

Zawór jest wyposażony w gwizdek ostrzegawczy, który sygnalizuje gdy ilość powietrza jest niższa od zalecanej.

1.3 Powietrze respiracyjne

Powietrze respiracyjne musi spełniać co najmniej następujące warunki czystości:

- Zanieczyszczenia muszą być utrzymywane na minimalnym poziomie i nie mogą w żadnym wypadku przekroczyć higienicznej wartości granicznej.

- Zawartość oleju mineralnego powinna być na tyle niska, aby powietrze respiracyjne było pozbawione zapachu oleju (granica wyczucia znajduje się w pobliżu 0,3 mg/m³).
- Punkt rosy powinien być wystarczająco niski, aby uniknąć zamarzania wody wewnętrz urządzeń.

W przypadku braku pewności, czy powyższe wymagania zostały spełnione, należy podłączyć filtr w rodzaju filtra sprężonego powietrza typu Sundström SR 99-1. Patrz rys. 7.Filtr sprężonego powietrza SR 99-1 składa się z oddzielacza wstępnego oraz filtra zasadniczego.

Filtr główny składa się z części filtrującej gazy (klasa A3 według normy EN 141:1990) z około 500 gramami węgla aktywowanego, otoczonej przez dwa filtry cząstek (klasa P3 według normy EN 143:1990). Wydajność zbierania wynosi 100 – 150 g oleju. Bliższe informacje o powietrzu respiracyjnym można znaleźć w normie europejskiej EN 132:1998 oraz w ewentualnych innych, obowiązujących przepisach krajowych.

2. Zastosowanie

2.1 Rozpakowanie

Sprawdź, czy sprzęt jest kompletny i zgodny ze specyfikacją wysyłkową, oraz czy nie nastąpiły żadne uszkodzenia przy transporcie.

2.2 Specyfikacja wysyłkowa

- Adapter sprężonego
- Zawór regulacyjny zamontowany na pasie
- Przepływomierz
- Instrukcja obsługi

2.3 Sprawdzenie działania

Przed korzystaniem z urządzenia należy zawsze:

Sprawdzić znamionową wydajność instalacji sprężonego powietrza.

Sprawdzić maksymalną dopuszczalną liczbę użytkowników.

Sprawdzić liczbę już przyłączonych użytkowników.

Przed każdym zastosowaniem należy sprawdzić, czy minimalny przepływ powietrza wynosi około 175 l/min. Wykonaj w tym celu następujące czynności:

- Podłącz adapter do węża respiracyjnego maski, rys. 3.
- Podłącz wąż respiracyjny do zaworu regulacyjnego, rys. 4.
 - Podłącz wąż sprężonego powietrza do zaworu regulacyjnego. Rys. 5.
 - Obracaj pokrętlem zaworu regulacyjnego w kierunku przeciwnym do obrotu wskaźników zegara aż do oporu, aby zmniejszyć przepływ powietrza do minimum, rys. 4.
 - Włożyć urządzenie do torby i trzymaj jej dolną część w taki sposób, by przylegała szczerelnie do węża respiracyjnego na całym jego obwodzie. Drugą ręką uchwycić przepływomierz tak, aby jego rurka wyświetala pionowo z torby, rys. 2.
 - Odczytaj położenie kulki pomiarowej w rurce. Powinna ona utrzymywać się na poziomie znaku na rurce lub nieco powyżej. Warto zapamiętać: Można torbę wrócić na drugą stronę i wykorzystywać do przechowywania sprzętu.

Jeżeli przepływ jest niższy od minimalnego, sprawdź czy:

- przepływomierz znajduje się w pozycji pionowej
- wskaźnik porusza się swobodnie w rurce
- dopływ powietrza nie jest utrudniony przez popłatanie węzy.

2.4 Zakładanie sprzętu

- Rozwiń wąż sprężonego powietrza i sprawdź czy nie jest splątany.
 - Załóż pasek i ustaw jego długość.
 - Przytwierdź zawór regulacyjny do paska tak, żeby był łatwo dostępny, jeśli zajdzie potrzeba regulowania przepływu powietrza i żeby można było dobrze widzieć wąż respiracyjny, tzn. nie może on być umieszczony na plecach.
 - Podłącz adapter do węża respiracyjnego maski, rys. 3.
 - Podłącz wąż oddechowy maski do wylotu zaworu regulacyjnego, rys. 4.
 - Dotacz wąż sprężonego powietrza do wlotu zaworu regulacyjnego, rys. 5.
 - Kaptura jest obecnie zasilana powietrzem i można ją założyć.
 - Ustaw przepływ powietrza za pomocą pokrętła zaworu odpowiednio do zapotrzebowania w danej sytuacji roboczej, rys. 4.
- W całkowicie zamkniętym położeniu (pokręcaj przeciwwzegarowo) przepływ wynosi około 150 l/min, natomiast w położeniu całkowicie otwartym (pokręcaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara) około 320 l/min.

2.5 Zdejmowanie

Przed zdjęciem wyposażenia opuść zanieczyszczony obszar.

Zdejmij maskę.

Odlacz wąż sprężonego powietrza i wąż respiracyjny. Oba złącza są typu bezpiecznego i rozłącza się je dwuetapowo (rys. 6).

Popchnij złącze w kierunku łącznika.

Pociągnij po tylu pierścień blokujący.

Po każdym użyciu sprawdź, czy nie powstały uszkodzenia i oczyść wyposażenie. Patrz częśc 4.1.

2.6 Ostrzeżenia/ograniczenia

Ostrzeżenia

Ogólną zasadą jest możliwość swobodnego przejścia w bezpieczne miejsce w wypadku przerwania doprowadzania powietrza lub konieczności zdjęcia wyposażenia z innego powodu.

Nie wolno korzystać ze sprzętu:

- Jeżeli nie powiedzie się test kontroli dopływu powietrza i test dopasowania. Patrz 2.3.
- Jeżeli otaczające powietrze nie zawiera normalnej ilości tlenu.
- Jeżeli zanieczyszczenia nie są znane.
- W środowiskach, które są szkodliwe dla życia lub zdrowia (IDLH).
- W atmosferze tlenu lub w powietrzu wzbogaconym w tlen.
- Jeżeli oddychanie sprawia trudność.
- Jeżeli odczuwany jest zapach lub smak zanieczyszczeń.
- Jeżeli odczuwane są zawroty głowy, nudności lub inne dolegliwości.
- Jeżeli włączy się sygnał ostrzegawczy wskazujący, że ilość dostarczanego powietrza jest mniejsza od zalecanej.

Ograniczenia

- Osoba posiadająca brodę lub bokobrody musi liczyć się z tym, że kaptura nie będzie szczelna.
- Osoby pracujące w warunkach zagrażających wybuchem lub pożarem winny przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących takich warunków.
- Przy bardzo dużym obciążeniu pracą może w fazie wdechu powstać w sprzecie podciśnienie grożące zasysaniem zanieczyszczonego powietrza.
Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby uniknąć występowania w miejscu pracy niebezpiecznych związków, takich jak Nitrox.
- Korzystanie ze sprzętu wraz ze spiralnym wężem SR 360 ogranicza się do sytuacji, w których występuje niewielkie ryzyko uszkodzenia węża oraz w których można ograniczyć swobodę ruchów użytkownika.

- System sprężonego powietrza powinien być wyposażony w urządzenie zabezpieczające, zgodnie z obowiązującymi przepisami, np. w zawór bezpieczeństwa.
- Sprzęt jest testowany wyłącznie wraz z wężami do sprężonego powietrza firmy Sundström, których używanie jest warunkiem obowiązywania atestu CE i odpowiedzialności za produkt.
- Urządzenie SR 507 nie posiada atestu na pracę z mobilną instalacją sprężonego powietrza.

3. Specyfikacja techniczna

Ciśnienie robocze

5–7 barów (500–700 kPa) mierzone przy podłączeniu do zaworu regulacyjnego.

Masa:

Okolo 60 g bez zaworu regulacyjnego

Materia

Elementy z tworzywa sztucznego są oznakowane kodem materiału i symbolem recyklingu.

Okres przechowywania

Okres przechowywania wyposażenia wynosi 5 lat od daty produkcji.

Przepływ powietrza

Od 175 l/min do 260 l/min, mierzony w kapiturze.

Manufacturer's minimum design flow – minimalne ciśnienie konstrukcyjne podane przez producenta – 175 l/min.

Wąż sprężonego powietrza

Do wykorzystywania wraz ze sprzętem Sundström zatwierdzono następujące węże. Są to węże kompletne, z bezpiecznymi złączami:

- SR 358. Wąż z tworzywa sztucznego 9,5/15 mm, wykonany z poliestru wzmacnianego PVC. Oleju- i chemoodpornego. Długości: 5–30 m.
 - SR 359. Wąż gumowy 9,5/18 mm, wykonany z EPDM/poliestru. Antystatyczny i odporny na wysoką temperaturę. Długości: 5–30 m.
 - SR 360. Wąż spiralny 8/12 mm, wykonany z poliuretanu. Długości: 2, 4, 6 i 8 m.
- Węże należy stosować oddzielnie. Nie należy ich łączyć.

Zakres temperatur

- Temperatura przechowywania od -20 do +40 °C przy wilgotności względnej poniżej 90 %.
- Temperatura użytkowania od -10 do +55 °C przy wilgotności względnej poniżej 90 %.

4. Konserwacja

Personel, który odpowiada za konserwację sprzętu powinien być przeszkolony i należycie zaznajomiony czynnościami serwisowymi i konserwacyjnymi.

4.1 Oczyszczanie

Tłumika dźwięku przystawki sprężonego powietrza, tzn. tej części, która wchodzi do węża (rys. 3), nie można polewać ani płukać wodą. Należy oczyścić sprzęt zanim zostanie rozłożony. Przy codziennej konserwacji zaleca się korzystanie z chusteczek czyszczących Sundström SR 5226.

Przy silnym zabrudzeniu użyj miękkiej szczotki lub gąbki zwilżonej wodą z pfiinem do zmywania naczyń lub podobnym środkiem. Opłucz do czysta i pozostaw do wyschnięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia kaptura SR 520/SR 530 i osłony SR 540 znajdują się we właściwych instrukcjach obsługi.

UWAGA! Nigdy nie używaj do czyszczenia rozpuszczalników.

4.2 Przechowywanie

Po oczyszczeniu należy przechowywać sprzęt w miejscu czystym i suchym, w temperaturze pokojowej. Unikaj przechowywania w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego.

4.3 Plan konserwacji

Poniższe zestawienie określa zalecane minimalne wymagania dotyczące procedur konserwacyjnych, zapewniających stałą funkcjonalność wyposażenia.

	Przed użyciem	Po użyciu	Raz w roku
Oględziny	●	●	●
Kontrola działania	●		●
Oczyszczanie		●	

4.4 Części zamienne

Stosuj wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Sundström. Nie wprowadzaj żadnych zmian w sprzęcie. Stosowanie części od postronnych dostawców lub zmiany konstrukcyjne mogą obniżyć działanie ochronne i unieważnić zatwierdzenie do użytku.

4.4.1 Zawór regulacyjny

Zawór regulacyjny jest kompletnym, zapieczętowanym podzespołem. Nie należy go reperować ani próbować wprowadzania jakichkolwiek zmian.

5. Wykaz komponentów

Podane niżej liczby odnoszą się do rysunku 1, zamieszczonego na ostatniej stronie niniejszej instrukcji.

Nr	Nazwa	Nr zamówienia
1.	Złączka dopasowująca	R03-0602
2.	Pas	R03-1510
3.	SR 348 Zawór regulacyjny Przepływomierz. Rys. 2	R03-0601 R03-0346
4.	Wąż sprężonego powietrza. Patrz rozdział 3 SR 99-1 Filtr sprężonego powietrza. Rys. 7 SR 5226 Serwetki do oczyszczania, pułek 50 szt.	- H03-2812 H09-0401

6. Atesty

SR 507 z SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 lub SR 900/SR 951 i z węzłem sprężonego powietrza SR 358 lub SR 359: **EN 14594:2005, klasa 3B**. SR 507 z SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580 , SR 584/SR 580 lub SR 900/SR 951 i z węzłem spiralnym SR 360: **EN 14594:2005, klasa 3A**.

Atest typu EC został wydany przez jednostkę notyfikowaną nr 0194.

Adres znajduje się na tylnej stronie okładki.

Acessório de Ar Comprimido SR 507

PT

1. Informação geral
2. Utilização
3. Especificações técnicas
4. Manutenção
5. Lista de componentes
6. Aprovações

1. Informação geral

O Acessório de Ar Comprimido SR 507 da Sundström pode ser usado com protecções faciais Sundström (capuzes SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, viseira SR 540/ SR 570/ SR 540 EX capacete com Visor SR 580, máscara de soldar/capacete com Visor SR 584/SR 580 e máscara para soldadura SR 590, meia máscara SR 900/SR 951) nos resguardos de cabeça abaixo referidos. Este tipo de combinação constitui um equipamento respiratório com fluxo de ar contínuo, para ligação a uma fonte de abastecimento de ar comprimido.

Se tiver qualquer dúvida relativamente à seleção e manutenção do equipamento, consulte o seu supervisor ou entre em contacto com o revendedor. Pode ainda contactar o departamento de Assistência Técnica da Sundström Safety AB.

A protecção respiratória deverá estar sempre incluída num programa de protecção respiratória. Para informações e orientação, ver EN 529:2005. Esta norma disponibiliza informação sobre os aspectos relevantes de um programa de protecção respiratória, no entanto, esta não substitui os regulamentos nacionais ou locais.

1.1 Campos de utilização

O SR 507 é um acessório que permite a conversão de um resguardo de cabeça entre uma protecção respiratória assistida por ventilador e uma protecção abastecida por ar comprimido.

O acessório de ar comprimido pode ser usado em todas as situações em que é recomendável a utilização de filtro. Referimos em especial, trabalhos pesados ou de longa duração, em que as impurezas apresentem características de perigosidade ou sejam particularmente venenosas.

O SR 507 é fabricado em material que não produz faiscas por fricção, podendo ser utilizado em ambientes explosivos ou inflamáveis

1.2 Descrição do sistema

O SR 507 foi concebido para ligação a uma fonte de ar comprimido com ar adequado para respiração. A pressão no interior do resguardo de cabeça impede que o ar circundante contaminado penetre no mesmo. Possui uma mangueira de abastecimento de ar comprimido, devidamente homologada para ar respirável, ligada a uma válvula reguladora enrolada no cinto do utilizador. A válvula reguladora pode ser usada para ajustar o caudal de ar que aflui ao resguardo de cabeça. O ar que vem da válvula reguladora passa através do adaptador da ligação a uma mangueira de respiração e dá ao resguardo de cabeça.

A válvula reguladora possui um aviso sonoro sibilante que entra em funcionamento quando a quantidade de ar é inferior à recomendada.

1.3 Ar respirável

O ar respirável deve obedecer às seguintes exigências de pureza:

- As impurezas devem ser mantidas a um nível mínimo e nunca deverão ultrapassar o valor-limite higiénico.
- A quantidade de óleos minerais deve ser suficientemente baixa, ao ponto de o ar respirável estar isento de cheiro a óleo (o limite de odor situa-se em 0,3 mg/m³, aproximadamente).

- O ar deverá ter um ponto de condensação suficientemente baixo, que evite a precipitação de água e congelamento no interior do equipamento.

Em caso de dúvidas relativamente ao cumprimento dos requisitos acima mencionados, deverá ligar-se um filtro como o filtro de ar comprimido de tipo SR 99-1 da Sundström. Fig. 7.O filtro de ar comprimido SR 99-1 é composto por um pré-colector e um filtro principal.

O filtro principal é composto por uma peça de filtro de gás (classe A3, de acordo com EN 141:1990) com cerca de 500 g de carbono activo e rodeada por dois filtros de partículas (classe P3, de acordo com EN 143:1990). A capacidade de recolha é de 100 - 150 g de óleo. Para mais detalhes sobre o ar respirável, consulte a Norma Europeia EN 132:1998 e quaisquer outros regulamentos nacionais em vigor.

2. Utilização

2.1 Desembalagem

Verificar se o equipamento se encontra completo, de acordo com a lista de peças contidas na embalagem, e se não houve danos ocorridos durante o transporte.

2.2 Lista de peças contidas na embalagem

- Acessório de ar comprimido
- Válvula reguladora montada no cinto.
- Medidor de fluxo.
- Instruções de uso.

2.3 Inspecção de funções

Sempre, antes de utilizar o equipamento:

- Verificar a capacidade nominal do sistema de ar comprimido.
- Verificar o número máximo permitido de utilizadores.
- Verificar o número de utilizadores que já estão ligados ao sistema.

Verificar antes de cada utilização se o fluxo mínimo de ar através do capuz atinge, aproximadamente, 150 l/min.

Proceda do seguinte modo:

- Ligue o adaptador à mangueira de respiração do resguardo de cabeça. Fig 3.
- Ligue a mangueira de respiração à válvula reguladora. Fig. 4.
- Ligue a mangueira de ar comprimido à válvula reguladora. Fig. 5.
- Gire o botão da válvula reguladora no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até ao máximo, para reduzir o fluxo de ar a nível mínimo. Fig. 4.
- Coloque o equipamento no saco e aperte a parte inferior deste para vedar em torno da mangueira de respiração. Segure no indicador de fluxo com a outra mão, para que o tubo saia do saco na vertical. Fig.2.
- Observe a colocação da esfera no tubo. Deve flutuar ao mesmo nível, ou ligeiramente acima, da marca existente no tubo.

Sugestão: Vire o saco do avesso e utilize-o para guardar o equipamento.

Se não for possível atingir o fluxo mínimo, verifique se:

- o medidor de fluxo está na vertical
- se o sensor se move livremente
- se a alimentação do ar não está estrangulada por os tubos se encontrarem dobrados, ou devido a obstáculos semelhantes.

2.4 Colocação do equipamento

- Desenrole a mangueira de ar comprimido e verifique se não fica enlaçada.
- Coloque o cinto e regule o seu comprimento.
- Situe a válvula reguladora no cinto de modo a ficar acessível para ajustamento do fluxo de ar e com visibilidade sobre a mangueira de respiração, isto é, não deverá ficar colocada nas costas.
- Ligue o adaptador à mangueira de respiração do resguardo de cabeça. Fig 3.
- Ligue o tubo de respiração do acessório de ar comprimido à saída da válvula reguladora. Fig. 4
- Ligue a mangueira de ar comprimido à entrada da válvula reguladora. Fig. 5.
- O capuz tem agora alimentação de ar e poderá ser colocada.
- Ajuste o fluxo de ar com o botão da válvula, de acordo com as necessidades de trabalho. Fig. 4.

Quando o botão está completamente fechado (rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio) o fluxo é de 175 l/min e quando completamente aberto (rodar no sentido dos ponteiros do relógio) é de 260 l/min.

2.5 Ao retirar o equipamento

Abandone a área contaminada antes de retirar o equipamento.

- Retire o capuz

Como desapertar as mangueiras

O dispositivo de ligação tem um sistema de segurança desapertando-se em duas fases. Fig. 6.

- Pressione a ligação contra o bocal.
- Puxe para trás o anel de segurança.

Depois de utilizado, o equipamento deve ser limpo e inspeccionado. Ver 4.1.

2.6 Advertências/limitações de uso

Advertências

Em geral, o utilizador deverá ter sempre possibilidade de se colocar em segurança, sem se sujeitar a qualquer risco, se eventualmente cessar o abastecimento de ar, ou se, por qualquer razão, tiver que retirar o equipamento.

O equipamento não deve ser utilizado

- Se falhar o teste do fluxo do ar ou o teste de alinhamento. Ver 2.3
- Se o ar circundante não tiver um teor normal de oxigénio.
- Havendo desconhecimento acerca das contaminações.
- Em ambientes manifestamente perigosos para a vida ou para a saúde (IDLH).
- Com oxigénio ou com ar enriquecido de oxigénio.
- Se o utilizador sentir dificuldade em respirar.
- Se o utilizador sentir odor ou gosto de impurezas.
- Se o utilizador sentir tonturas, náuseas ou outro tipo de incômodo.
- Se o silvo de aviso for activado, indicando que o abastecimento de ar é inferior ao recomendado.

Limitação de uso

- Quem usar barba ou patilhas não conseguirá fazer o capuz aderir bem.
- Quem trabalhar em ambientes explosivos ou inflamáveis está obrigado ao cumprimento das normas locais vigentes aplicáveis a esse tipo de situações.
- Se a carga de trabalho for muito elevada pode ocorrer depressão na fase de inalação, havendo risco de fuga para o interior do equipamento.
- Deve ser feita uma avaliação de riscos para evitar possíveis ligações perigosas no local de trabalho, por ex. de Nitrox.
- A utilização do equipamento com a mangueira em espiral SR 360 está limitada a situações em que o risco de danos na mangueira seja pouco significativo e em que a mobilidade do utilizador possa ser limitada.

- O sistema de ar comprimido deve possuir um dispositivo de segurança, segundo a legislação aplicável, por ex. uma válvula de segurança.
- O equipamento está apenas aprovado para utilização com mangueiras de ar comprimido Sundström, que deverão necessariamente ser usadas, para que a aprovação CE e a responsabilidade de produto sejam válidas.
- O SR 507 não está aprovado para uso com sistemas móveis de ar comprimido.

3. Especificações técnicas

Fluxo de ar

De 175 l/min. a 260 l/min. medida na capuz.
Manufacturer's Minimum Design Flow 175 l/min.

Gama de temperatura

- Pode ser armazenado a temperaturas dos -20 a +40 °C a uma humidade relativa do ar inferior a 90 %.
- Temperatura de utilização dos -10 a +55 °C a uma humidade relativa do ar inferior a 90 %.

Mangueira de ar comprimido

As seguintes mangueiras estão homologadas com os equipamentos de ar comprimido Sundström. As mangueiras vêm completas, possuindo acoplamientos de segurança/bocais:

- Mangueira de plástico SR 358. 9,5/15 mm fabricada em poliéster reforçado de PVC. Resistent ao óleo e aos produtos químicos. 5-30 m.
- Mangueira de borracha SR 359. 9,5/18 mm fabricada em EPDM/ poliéster. Anti-estática e termo-resistente. 5-30 m.
- Mangueira em espiral SR 360. 8/12 mm fabricada em poliuretano. 2, 4, 6 e 8 m.

Os tubos devem ser utilizados separadamente. Não deverão ser combinados.

Material

As peças de plástico estão marcadas com o código do material e um símbolo de reutilização.

Peso:

Aprox. 60 g sem válvula reguladora.

Pressão de trabalho

5-7 bar (500-700 kPa) medida na ligação da válvula reguladora.

Tempo de armazenagem

O equipamento tem um tempo de armazenamento de 5 anos a contar da data de fabricação.

4. Manutenção

O pessoal encarregado da manutenção do equipamento deverá ter recebido formação adequada e estar familiarizado com este tipo de tarefa.

4.1 Limpeza

O silenciador do acessório de ar comprimido, ou seja, a peça que se insere na mangueira (fig. 3.), é sensível aos salpicos de água. Por isso limpe o equipamento antes de o desmontar.

Para cuidados diários recomendamos os toalhetes de limpeza SR 5226 da Sundström.

Usar, em caso se sujidade maior, uma escova macia ou uma esponja humidificada em solução de água com detergente para a louça, ou agente de limpeza semelhante. Lave e deixe secar.

Quanto a limpeza da protecções faciais Sundström, ver as respectivas instruções de uso.

ATENÇÃO! Não limpe nunca com solventes.

4.2 Armazenagem

Depois de limpo, o equipamento deve ser guardado em local seco e limpo, à temperatura ambiente. Evite exposição a luz solar directa.

4.3 Esquema de manutenção

O plano seguinte indica os recomendado procedimentos mínimos de manutenção necessários para garantir que o equipamento se mantém sempre funcional.

	Antes de utiliz.	Depois de utiliz.	Anualmente
Controlo visual	●	●	●
Controlo de funções	●		●
Limpeza		●	

4.4 Peças sobresselentes

Use apenas peças originais Sundström. Não modifique o equipamento. A utilização de peças piratas ou a introdução de modificações pode reduzir o efeito das funções de protecção e pôr em causa a aprovação do produto.

4.4.1 Válvula reguladora

A válvula reguladora constitui uma unidade integrada e fechada. Não tente repará-la nem modificá-la.

5. Lista de componentes

Os números abaixo referem-se à fig. 1, no final das presentes Instruções de uso.

Nº	Componentes	Nº de referência
1.	Adaptador	R03-0602
2.	Cinto	R03-1510
3.	SR 348 Válvula reguladora Medidor de fluxo. Fig. 2	R03-0601 R03-0346
4.	Tubo de ar comprimido. Ver 3 SR 99-1 Filtro de ar comprimido. Fig. 7 SR 5226 Toalhete de limpeza. 50/caixa	- H03-2812 H09-0401

6. Aprovações

SR 507 com SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 ou SR 900/SR 951 e com a mangueira de ar comprimido SR 358/359: EN 14594:2005, classe 3B.

SR 507 com SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 ou SR 900/SR 951 e com a mangueira em espiral SR 360: EN 14594:2005, classe 3A.

O certificado de aprovação de tipo EC foi emitido pelo Organismo Notificado N.º 0194.

Ver endereço na contracapa.

1. Všeobecné informácie
2. Použitie
3. Technické parametre
4. Údržba
5. Zoznam dielov
6. Schválenia

1. Všeobecné informácie

Nadstavec na stlačený vzduch Sundström SR 507 sa môže používať spolu s ľudskými rozhraniami Sundström (kulky SR 520/SR 530/SR 561/SR 562, tvárové štíty SR 540/SR 570/SR 540 EX, prílba s priezorom SR 580, zváračský štít/prílba s priezorom SR 584/SR 580, zváračský štít SR 590 a polomaska SR 900/SR 951) pod uvedenými vrchnými ochranami hlavy. Táto kombinácia predstavuje dýchací prístroj s nepretržitým prísunom vzduchu prostredníctvom pripojenia k prívodu stlačeného vzduchu.

V prípade pochybností o výbere a starostlivosti o zariadenie sa poraďte so svojím vedúcim alebo sa obráťte na predajné miesto. Radi vás privítame aj v našom oddeľení technických služieb spoločnosti Sundström Safety AB. Používanie respirátora musí byť súčasťou programu na ochranu dýchacích ciest.

Ďalšie informácie nájdete v norme EN 529:2005 alebo AS/NZS 1715:2009. Usmernenia v týchto normách zdôrazňujú dôležité aspekty programu zariadení na ochranu dýchacích ciest, ale nenahrdzajú štátne a mestne predpisy.

1.1 Aplikácie

SR 507 je nadstavec, ktorý umožňuje zmenu vrchnej ochrany hlavy na ochranné respiračné zariadenie s podporou ventilátora alebo ochranné zariadenie s prívodom stlačeného vzduchu.

Nadstavec na stlačený vzduch sa môže použiť ako alternatíva k filtračnému zariadeniu vo všetkých situáciach, pri ktorých sa odporúča posledné uvedené. Platí to predovšetkým vtedy, ak používateľ vykonáva ľahkú alebo súvislú prácu, a ak znečistujúce látky poskytujú slabé varovné signály alebo sú mimoriadne toxické. Nadstavec SR 507 je vyrobéný z materiálov, ktoré nemajú tendenciu vytvárať iskry pri trení, čo umožňuje používať nadstavec vo výbušnom prostredí alebo prostredí, kde hrozí riziko vzniku požiaru.

1.2 Opis systému

Nadstavec SR 507 je určený na pripojenie k vhodnému zdroju dýchateľného stlačeného vzduchu. Tlak vo vrchnej ochrane hlavy bráni znečistenému okolitému vzduchu pred vniknutím do vrchnej ochrany hlavy. Hadica na prívod stlačeného vzduchu, ktorá musí byť schválená na použitie s dýchateľným vzduchom, je pripojená k regulačnému ventilu upvejenému k opasku používateľa. Regulačný ventil sa dá použiť na nastavenie prietoku vzduchu do vrchnej ochrany hlavy. Z regulačného ventilu vzduch prúdi cez pripájací adaptér do dýchacej hadice a potom do vrchnej ochrany hlavy. Regulačný ventil je vybavený výstražnou zvukovou signalizačiou, ktorá sa aktivuje, ak rýchlosť prúdenia vzduchu klesne pod odporúčanú hodnotu.

1.3 Dýchateľný vzduch

Dýchateľný vzduch musí spĺňať minimálne nasledujúce požiadavky na čistotu podľa normy EN 12021:1998:

- Úroveň znečistujúcich látok sa musí udržiavať na minimálnej hodnote a nesmie nikdy prekročiť hodnotu hygienického limitu.
- Obsah minerálneho oleja musí byť na takej nízkej úrovni, že vzduch nezapácha po oleji (prahová hodnota zápacu je približne 0,3 mg/m³).
- Vzduch musí mať dostatočne nízky rosný bod s cieľom zaistíť, aby v zariadení nedochádzalo k vnútornému zamízaniu.

V prípade pochybností v súvislosti s tým, či sú splnené vyššie uvedené požiadavky, by sa mal pripojiť filter na stlačený vzduch, napríklad filter Sundström typu SR 99-1. Obr. 7. Filter na stlačený vzduch SR 99-1 sa skladá z predradeneho zberača a hlavného filtera. Hlavný filter sa skladá z plynovej filtračnej sekcie (tryeda A3 podľa normy EN 141:1990 a AS/NZS 1716:2012) s približne 500 g aktívneho uhlia, ktorý obklopujú dva časticové filtre (tryeda P3 podľa normy EN 143:1990 a AS/NZS 1716:2012). Zberaná kapacita je približne 100 – 150 g oleja. Ďalej podrobnosti o dýchateľnom vzduchu nájdete v európskej norme EN 132:1998, austrálskej norme AS/NZS 1715:2009, prípadne v ďalších platných štátnych predpisoch.

2. Použitie

2.1 Rozbalenie

Podľa zoznamu balenia skontrolujte, či je zariadenie kompletné, a že počas prepravy nedošlo k žiadnemu poškodeniu.

2.2 Zoznam balenia

- Nadstavec na stlačený vzduch
- Regulačný ventil
- Opasok
- Prietokomer
- Návod na použitie

2.3 Funkčná kontrola

Pri každej príležitosti pred použitím zariadenia:

- Skontrolujte menovitú kapacitu systému na stlačený vzduch.
- Skontrolujte maximálny povolený počet používateľov.
- Skontrolujte počet aktuálne pripojených používateľov.

Skontrolujte, či je minimálny prietok vzduchu cez vrchnú ochranu hlavy približne 175 l/min.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Pripojte adaptér k dýchacej hadici vrchnej ochrany hlavy. Obr. 3.
- Pripojte dýchaciu hadicu k regulačnému ventilu. Obr. 4.
- Pripojte hadicu na stlačený vzduch k regulačnému ventilu. Obr. 5.
- Otočte gombík regulačného ventilu v maximálnom rozsahu proti smeru chodu hodinových ručičiek na prískrtenie prietoku vzduchu na minimum. Obr. 4.
- Vložte vrchnú ochranu hlavy do vrecka a uchopte spodnú časť vrecka tak, aby sa vrecko utesnilo okolo dýchacej hadice. Druhou rukou uchopte prietokomer a držte ho tak, aby trubica smerovala kolmo nahor z vrecka. Obr. 2.
- Pozrite si polohu gulôčky v trubici. Mala by byť umiestnená zarovno alebo tesne nad značkou na trubici.

Tip: Otočte vrecko naruby a použite ho na uskladnenie zariazenia

- Ak je prietoková rýchlosť pod minimálou hodnotou, skontrolujte,
- či je prietokomer v kolmej polohe,
 - či sa gulčička voľne pohybuje,
 - a či nie je zablokovaný prívod vzduchu zauzením alebo inými obmedzeniami na hadiciach.

2.4 Nasadenie zariadenia

- Odvŕňte hadicu na stlačený vzduch a uistite sa, že nie je prekrútená.
 - Pozrite si návod na použitie pre používanú vrchnú ochranu hlavy.
 - Nasadte si opasok a nastavte dĺžku opaska.
 - Upravte polohu regulačného ventilu tak, aby sa ľahko nastavovala prietoková rýchlosť, a aby bolo možné sledovať dýchaciu hadicu, t. j. nesmie byť umiestnený v chrbotovej časti pásu.
 - Potom pripojte pripájací adaptér k dýchacej hadici vrchnej ochrany hlavy. Obr. 3.
 - Pripojte dýchaciu hadicu k vstupu regulačného ventilu. Obr. 4.
 - Pripojte hadicu k vstupu regulačného ventilu. Obr. 5.
 - Do vrchnej ochrany hlavy sa teraz privádzajú vzduch a môžete si ju nasadiť.
 - Použite gombík na regulačnom ventile na nastavenie prietoku vzduchu podľa aktuálnej intenzity práce. Obr. 4.
- V úplne zatvorennej polohe (otočte gombík proti smeru chodu hodinových ručičiek) je prietok približne 175 l/min a v úplne otvorennej polohe (otočte gombík v smere chodu hodinových ručičiek) je prietok približne 260 l/min.

2.5 Snímanie zariadenia

Predtým, ako si dáte dolu zariadenie, opustte znečistenú pracovnú oblasť.

- Dajte si dolu vrchnú ochranu hlavy.

Uvoľnenie hadice na stlačený vzduch a dýchacej hadice

Obe spojky sú bezpečnostné a uvoľňujú sa v dvoch fázach. Obr. 6.

- Zatlačte spojku smerom k výstupku.

- Potiahnite poistný krúžok dozadu.

Po každom použití skontrolujte, že nedošlo k žiadnemu poškodeniu a zariadenie vyčistite. Pozri časť 4.1.

2.6 Varovania/obmedzenia

Varovania

Ako všeobecné pravidlo platí, že používateľ musí byť vždy schopný dostať sa bez rizika do bezpečia, ak dôjde k prerušeniu prívodu vzduchu, alebo ak si bude musieť z iného dôvodu snať zariadenie. Zariadenie sa nesmie používať

- Ak výsledky testu prietoku vzduchu a testu nasadenia nie sú uspokojivé. Pozri časť 2.3.
- Ak sa v okolitom ovzduší nenachádza normálna hladina kyslíka.
- Ak sú znečisťujúce látky neznáme.
- V prostredí, ktoré bezprostredne ohrozuje život a zdravie človeka (IDLH).
- S kyslíkom alebo vzduchom obohateným kyslíkom.
- Ak má používateľ fažkostí s dýchanim.
- Ak zacítíte zápach alebo chuť znečisťujúcich látok.
- Ak budete pocítovať závrat, nevoľnosť alebo budete mať iné neprijemné pocití.
- Ak zaznie zvuková výstražná signalizácia. Signalizuje, že prívod vzduchu je nižší, ako je odporúčaná hodnota.

Obmedzenia

- Používateľ s bradami a bokobradami nemôžu očakávať, že vrchná ochrana hlavy bude tesná.
- Osoba pracujúca vo výbušnom alebo horľavom prostredí musí dodržiavať všetky miestne predpisy, ktoré môžu platiť pre dané podmienky.
- Systém prívodu vzduchu musí byť vybavený správne nastaveným pretlakovým bezpečnostným ventilom s vhodnými menovitými hodnotami.

- Musí sa vykonať hodnotenie rizík s cieľom zabrániť možným riskantným pripojeniam na pracovisko, napríklad zmes kyslíka a dusíka.
- Pri veľmi vysokej pracovnej intenzite môže v zariadení počas fázy nádychu vzniknúť častotčný podtlak, čo môže spôsobiť vniknutie okolitého vzduchu.
- Používanie zariadenia spolu so špirálovou hadicou SR 360 je obmedzené na situácie, kde hrozí iba malé riziko poškodenia hadice, a kde je možné obmedziť voľný pohyb používateľa.
- Zariadenie je schválené len spolu s hadicami na stlačený vzduch Sundström, ktoré sú musia použiť, ak má platiť schválenie CE a zodpovednosť za produkt.
- Zariadenie SR 507 nie je schválené na použitie s mobilnými systémami na stlačený vzduch.

3. Technické parametre

Prietok vzduchu

Od 175 l/min do 260 l/min meraný vo vrchnej ochrane hlavy. Minimálny konštrukčný prietok stanovený výrobcom: 175 l/min.

Trubice na prívod stlačeného vzduchu AS/NZS

Ako majú platiť austrálske normy, musia sa používať schválené trubice. Môžu sa používať trubice s dĺžkou od 5 – 30 m alebo spojené do 90 m.

Trubice na stlačený vzduch EC

Následujúce trubice sú typovo schválené na použitie so zariadeniami na stlačený vzduch od spoločnosti Sundström. Trubice sú doplnené bezpečnostnými spojkami/hrndlami:

- SR 358. 9,5/15 mm plastová trubica vyrobená z polyestera vystuženého PVC. Odolná voči olejom a chemikáliam. 5 – 30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm gumená trubica vyrobená z EPDM/polyesteru. Antistatická a odolná voči teplu. 5 – 30 m.
- SR 360. 8/12 mm špirálová trubica vyrobená z polyuretanu. 2, 4, 6 a 8 m.

Hadicu používajte samostatne. Nesmú sa kombinovať.

Materiály

Plastové diely sú označené kódom materiálu a symbolom recyklácie.

Skladovateľnosť

Zariadenie má skladovateľnosť 5 rokov od dátumu výroby.

Teplotný rozsah

Skladovacia teplota: od -20 do +40 °C pri relatívnej vlhkosti menej ako 90 %.

Prevádzková teplota: od -10 do +55 °C pri relatívnej vlhkosti menej ako 90 %.

Hmotnosť:

Približne 60 g bez regulačného ventilu

Pracovný tlak

5 – 7 barov (500 – 700 kPa) meraný v pripojení k regulačnému ventilu.

4. Údržba

Personál zodpovedný za údržbu zariadenia musí byť vyškolený a riadne oboznámený s týmto typom práce.

4.1 Čistenie

Tlmič príslušenstva stlačeného vzduchu, t. j. časť vložená do hadice (obr. 3), je citlivý na vodu. Z tohto dôvodu pred demontážou vyčistie zariadenie.

Na každodennú starostlivosť odporúčame používať čistiace utierky Sundström SR 5226. Ak je zariadenie silno znečistené, použite mäkkú kefkú alebo hubku namočenú do roztoku vody a prostriedku na umývanie riadu alebo podobného čistiaceho prostriedku. Opláchnite zariadenie a nechajte ho vyschnúť.

Podrobnosti o čistení ľudských rozhraní Sundström nájdete v príslušnom návode na použitie.

Upozornenie: Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.

4.2 Skladovanie

Po vycistení uskladnite zariadenie na suchom a čistom mieste pri izbovej teplote. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.

4.3 Plán údržby

V pláne nižšie sú uvedené odporúčané minimálne požiadavky na bežnú údržbu tak, aby bol vždy zabezpečený prevádzkyschopný stav zariadenia.

	Pred použitím	Po použití	Ročne
Vizuálna kontrola	●	●	●
Funkčná kontrola	●		●
Cistenie		●	

4.4 Náhradné diely

Používajte iba originálne náhradné diely od spoločnosti Sundström. Zariadenie neupravujte. Používanie iných ako originálnych dielov alebo akékoľvek úpravy zariadenia môžu znížiť ochrannú funkciu a budú mať za následok zrušenie schválení udelených tomuto zariadeniu.

4.4.1 Regulačný ventil

Regulačný ventil tvorí kompletnej uzávretú jednotku. Nepokúšajte sa ho opravovať alebo upravovať.

5. Zoznam dielov

Čísla položiek nižšie sa vzťahujú na obr. 1 na konci návodu na použitie.

Č. Diel	Objednávacie č.
1. Pripájací adaptér	R03-0602
2. Opasok	R03-1510
3. SR 348, zostava regulačného ventiliu	R03-0601
Prietokomer. Obr. 2	R03-0346
4. Trubica na stlačený vzduch. Pozrite si časť 3. –	H03-2812
SR 99-1, filter na stlačený vzduch. Obr. 7	H03-2812
SR 5226, čistiace utierky, 50 ks v škatuli	H09-0401

6. Schválenia

- SR 507 spolu s vrchnou ochranou hlavy SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/ SR 580, SR 900/SR 951 alebo SR 900/SR 951 a vzduchovou hadicou SR 358 alebo SR 359: EN 14594:2005, trieda 3B.
- SR 507 spolu s vrchnou ochranou hlavy SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/ SR 580, SR 900/SR 951 alebo SR 900/SR 951 a vzduchovou hadicou SR 360: EN 14594:2005, trieda 3A.

Certifikát schválenia typu EC vyda oboznámený orgán č. 0194. Adresu nájdete na zadnej strane.

SL

Priključek za stisnjen zrak SR 507

- Splošne informacie
- Uporaba
- Tehnični podatki
- Vzdrževanje
- Seznam delov
- Odobritve

1. Splošne informacie

Priključek za stisnjen zrak Sundström SR 507 se lahko uporablja kombinirano s Sundström vmesniki (kapami SR 520/SR 530/ SR 561/SR 562 obrazním ščitom SR 540/ SR 570/ SR 540 EX, čelada z vizierom SR 580, varilnim ščitom/čelada z vizierom SR 584/ SR 580 in varilnim ščitom SR 590, polobrazna maska SR 900/ SR 951) in pod naštetimi pokrivali za glavo. Ta kombinacija tvori dihalno napravo, ki zagotavlja stalen dovod stisnjenega zraka. Če imate vprašanja v zvezi z izbiro opreme in njenim vzdrževanjem, se obrnite na svojega delovodja ali pa na prodajno mesto. Lahko se tudi obrnete na oddelok za tehnično podporo Sundström Safety AB. Dihalna zaščita mora vedno biti del programa za dihalno zaščito. Za informacije in napotke glejte EN 529:2005. Ta standard vsebuje podatke o pomembnih vidikih programov za dihalno zaščito, pri čemer pa ne nadomešča državnih ali lokalnih predpisov.

1.1 Načini uporabe

SR 507 je priključek, ki omogoča določenim pokrivalom za glavo spremnjanje med ventilatorskimi dihalno zaščitnimi napravami in zaščitnimi napravami z dovedom stisnjenega zraka. Priključek za stisnjen zrak se lahko uporablja kot alternativa filtrirnim napravam v vseh primerih, kjer je njihova uporaba priporočena. To se nanaša predvsem na uporabo pri napornem in daljšem delu, ali če imajo skodljive snovi slabe opozorilne lastnosti ali če so še posebno toksične.

1.2 Opis sistema

SR 507 je zasnovan za povezavo na izvor stisnjenega zraka, primernega za dihanje. Nadtlak, ki se ustvarja v pokrivalu za glavo, preprečuje nečistočam iz okolice dostop v pokrivalo za glavo. Dovodna cev za stisnjen zrak, ki mora biti odobrenega tipa, je priključena na krmilni ventil, ki je privit na pas uporabnika. Krmilni ventil se lahko uporablja za nastavitev pretoka zraka v pokrivalu za glavo. Iz krmilnega ventila zrak teče skozi priključni adapter v dihalno cev, nato pa v pokrivalo za glavo. Krmilni ventil je opremljen z opozorilno piščalko, ki se spravi, ko pretok zraka pada pod priporočeno vrednost.

1.3 Zrak za dihanje

Zrak za dihanje mora v skladu z EN 12021:1998 zadoščati naslednjim zahtevam:

- Količina nečistoč mora mora biti vzdrževana na minimumu in ne sme nikoli preseči higienske mejne vrednosti.
- Vsebnost mineralnega olja mora biti tako nizka, da v zraku ni zaznati vonja po olju (mejna vrednost znaša približno 0,3 mg/m³).
- Zrak mora imeti dovolj nizko rosišče, ki zagotavlja, da v napravi ne bo prišlo do zmrzovanja.

Če ste glede izpolnjevanja naštetih zahtev v dvomih, priključite filter, kot je na primer Sundström filter za stisnjen zrak SR 99-1. Sl. 7. Filter za stisnjen zrak SR 99-1 vsebuje predzbiralnik in glavni filter. Glavni filter je sestavljen iz oddelka s filtrom za pline (razred A3 po EN 141:1990) z okoli 500 g aktiviranega ogljika, obdajata pa ga dva filtra za delce (razred P3 po EN 141:1990). Zbiralna zmogljivost je 100 - 150 g olja. Za druge podrobnosti v zvezi z zrakom za dihanje glej Evropski Standard EN 132:1998 in druge nacionalne predpise, ki lahko da veljajo.

2. Uporaba

2.1 Razpakiranje

Preverite, če je oprema kompletna v skladu z dobavnico in da med transportom ni prišlo do poškodb.

2.2 Dobavnica

- Priključek za stisnjen zrak
- Krmilni ventil
- Jermen
- Merilec pretoka
- Navodila za uporabo

2.3 Preverjanje delovanja

Pred vsako uporabo opreme:

- Preglejte nazivno zmogljivost sistema za stisnjen zrak.
- Preglejte največje dovoljeno število uporabnikov.
- Preglejte število že priključenih uporabnikov.

Preverite, če minimalni pretok zraka skozi pokrivalo za glavo znaša približno 175 l/min.

Nadaljujte, kot sledi:

- Priključite adapter na dihalno cev na vrhu pokrivala za glavo. Sl. 3.
- Priključite dihalno cev na krmilni ventil. Sl. 4.
- Priključite cev za stisnjen zrak na krmilni ventil. Sl. 5.
- Obrnite gumb krmilnega ventila v nasprotni smeri urnega kazalca do konca in tako zmanjšajte pretok zraka na minimum.
- Pokrivalo za glavo postavite v vrečko in primite spodnji del vrečke tako, da tesni okrog dihalne cevi. Z drugo roko primite merilec tok in ga držite tako, da bo cev usmerjena iz vrečke navzgor. Sl. 2.
- Odčitajte položaj kroglice v cevi. Plavati mora na oziroma rahlo nad nivojem označke na cevi.

Če je pretok zraka pod minimalno vrednostjo, preverite:

- če je merilec pretoka postavljen navpično,
- če se kroglica prosto premika,
- da zvita ali prepognjena cev ne ovira dovoda zraka.

2.4. Kako nadeti opremo

- Odvijte cev za stisnjen zrak in se prepričajte, da ni zvita.
- Glejte tudi navodila za uporabo pokrivala za glavo, v kolikor ga uporabljate.
- Namestite jermen in prilagodite njegovo dolžino.
- Krmilni ventil nastavite tako, da omogoča enostavno nastavitev pretoka in natančen nadzor dihalne cevi, kar pomeni, da ne sme biti postavljena na hrbtnem delu pasu.

- Prirdrte adapter priključka na dihalno cev pokrivala za glavo.
- Priključite dihalno cev na izhod krmilnega ventila. Sl. 4.
- Priključite cev na vhod krmilnega ventila. Sl. 5.
- Dovod zraka v pokrivalo za glavo je omogočen in napravo si lahko nataknete.
- Z gumbom na kontrolnem ventilu si nastavite pretok zraka tako, da ustreza vašemu delovnemu naporu, sl. 4. V popolnoma zaprtem položaju (obrnite gumb v nasprotni smeri urnega kazalca) znaša pretok približno 175 l/min, v popolnoma odprtrem položaju (obrnite gumb v smeri urnega kazalca) pa približno 260 l/min.

2.5 Kako sneti opremo

Preden snamete opremo, zapustite področje z nečistočami.

- Snemite pokrivalo za glavo.

Odklapljanje cevi za stisnjen zrak in dihalne cevi

Obe sklopki sta varnostne izvedbe in se odklapljata v dveh stopnjah.

- Potisnite sklopke proti nastavku.

- Potegnjte zaskočni obroč nazaj

Po vsaki uporabi preglejte, če se niso pojavile kakšne poškodbe in opremo očistite. Glej 4.1.

2.6 Opozorila/omejitve

Opozorila

Velja splošno pravilo, da mora imeti uporabnik v primeru zaustavitve dovoda zraka ali kakršnega koli razloga vedno možnost varnega umika.

Opreme ne smete uporabljati

- Če v okoliškem zraku ní običajne vsebnosti kisika.
- Če nečistoče niso znane.
- V okoljin, ki so neposredna nevarnost za življenje in zdravje (IDLH).
- S kisikom ali s kisikom obogatenim zrakom.
- Če opazite, da težko dihate.
- Če vohate ali okusite škodljive snovi.
- Če občutite vrtoglavico, slabost ali druge vrste neugodja.
- Če se sproži zvočni opozorilni signal. Ti znaki kažejo, da je dovod zraka nižji od priporočenega.

Omejitve

- Če imate brado ali zalizce, ne morete pričakovati dobrega tesnjenja ščita
- Oseba, ki dela v eksplozivnem ali vnetljivem okolju mora upoštevati lokalno zakonodajo, ki se nanaša na tovrstne pogoje dela.
- Sistem za dovod zraka mora biti opremljen s primernim in pravilno nastavljenim tlaciščnim varnostnim ventilom.
- Izvesti je treba oceno tveganja, da na delovnem mestu ne pride do nepravilnih in nevarnih priključitev opreme, npr. Nitroxa.
- Če je vaš delovni item visok, se lahko med vdihovanjem v opremi pojavi rahel podtlak, kar povzroči puščanje zraka iz oklice v napravo.
- Uporaba opreme skupaj s spiralno cevjo SR 360 je omejena na pogoje, v katerih je tveganje poškodbe cevi majhno in kjer je gibanje uporabnika omejeno.
- SR 507 ni odobren za uporabo z mobilnim sistemom stisnjenega zraka.

3. Tehnični podatki

Pretok zraka

Med 175 l/min in 260 l/min izmerjeno v pokrivalu za glavo. Minimalni pretok zagotovljen s strani proizvajalca: 175 l/min.

Dovodne cevi za stisnjen zrak

Naslednje cevi so tipsko odobrene z vso Sundström opremo za stisnjen zrak Najvišji delovni tlak 7 bar.

- SR 358. 9,5/15 mm gumijasta cev, iz PVC armiranega s poliestrom. Odporno na olje in kemiikalije. 5 - 30 m.
- SR 359. 9,5/15 mm plastična cev, iz EPDM/poliestra. Antistatična, toplotno odporna. 5 - 30 m.
- SR 360. 8/12 mm v spiralu navita cev iz poliuretana. 2, 4, 6 in 8 m.

Te cevi je treba uporabljati ločeno. Ne uporabljajte jih v kombinaciji.

Materiali

Vsi plastični deli so označeni s kodami materialov ter simboli za reciklažo.

Rok uporabe

Življenska doba opreme je 5 let od datuma proizvodnje.

Temperaturni razpon

Temperatura shranjevanja: od -20 do +40 °C pri relativni vlažnosti pod 90 %.

Servisna temperatura: od -10 do +55 °C pri relativni vlažnosti pod 90 %.

Teža

Pribl. 60 g brez krmilnega ventila

Delovni tlak

5–7 bar (500–700 kPa) izmerjeno na priključku krmilnega ventila.

4. Vzdrževanje

Osebje, ki je odgovorno za vzdrževanje opreme, mora biti usposobljeno in v celoti seznanjeno s to vrsto dela.

4.1 Čiščenje

Glušnik dodatka za stisnjen zrak t.j. del, vstavljen v cev (sl. 3), je občutljiv na vodo. Pred razstavljanjem opreme očistite. Za vsakodnevno nego priporočamo Sundström čistilne krpe SR 5226. Če je oprema zelo zamazana, uporabite mehko krtačo ali gobo, navlaženo z raztopino sredstva za pranje posode v vodi ali podobnim čistilom. Opromo sperite in pustite, da se posuši. Glejte tudi navodila za uporabo ustreznega pokrivala za glavo.

Opozorilo: za čiščenje nikoli ne uporabljajte topil.

4.2 Hranjenje

Po čiščenju je potrebno opremo shraniti na suhem in hladnem mestu pri sobni temperaturi. Izogibajte se izpostavljanju neposredni sončni svetlobi.

4.3 Vzdrževalni plan

Naslednji časovni plan vsebuje priporočene najosnovnejše postopke vzdrževanja, ki so potrelni, da oprema ostaja v uporabnem stanju.

	Pred uporabo	po uporabi	letno
Vizualni pregled	●	●	●
Preverjanje delovanja	●		●
Čiščenje		●	

4.4 Rezervni deli

Uporabljajte samo originalne dele Sundström. Ne spreminjahte opreme. Uporaba 'piratskih delov' ali kakršnekoli spremembe lahko zaščitno funkcijo zmanjšajo, poleg tega pa ogrožajo odobritve, ki so bile izdane za ta izdelek.

4.4.1 Krmilni ventil

Kontrolni ventil je zaključena, zaprta enota. Ne skušajte ga popravljati ali spremiščati.

5. Seznam delov

Številke predmetov spodaj se nanašajo na Sl. 1 na koncu teh navodil za uporabo.

Predmet

Št. Del	Št. naročila
1. Adapter za priključek	R03-0602
2. Pas	R03-1510
3. SR 348 sklop krmilnega ventila Merilec pretoka. Sl. 2	R03-0601 R03-0346
4. Cevi za stisnjen zrak. Glej ods. 3. SR 99-1 Filter za stisnjen zrak. Sl. 7	- H03-2812
Čistilni robčki SR 5226, 50 v škatli	H09-0401

6. Odobritve

- SR 507 skupaj s kapami SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580 , SR 584/SR 580 ali SR 900/ SR 951 in cevjo za stisnjen zrak SR 358 ali SR 359 je v skladu s **EN 14594:2005, razred 3B**.
- SR 507 skupaj s kapami SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580 ali SR 900/SR 951 in cevjo za stisnjen zrak SR 360 je v skladu s **EN 14594:2005, razred 3A**.

Potrdilo o odobritvi vrste ES je izdal priglašeni organ št. 0194. Naslov je naveden na zadnji strani ovitka.

1. Allmän information
2. Användning
3. Teknisk specifikation
4. Underhåll
5. Detaljförteckning
6. Godkännanden

1. Allmän information

Sundströms trycklufttillsats SR 507 kan användas tillsammans med Sundströms ansiktsdelar (huvu SR 520, SR 530, SR 561, SR 562, skärm SR 540, SR 570, SR 540 EX, hjälm med visir SR 580, svetsvisir/hjälm med visir SR 584/SR 580, svetsvisir SR 590 och halvmask SR 900/SR 951). En sådan kombination utgör en andningsapparat med kontinuerligt luftflöde för anslutning till tryckluft.

Om du känner dig osäker vid val och skötsel av utrustningen rådgör med arbetsledningen eller kontakta inköpsstället. Du är också välkommen att kontakta Sundström Safety AB, Teknisk Support. Användning av andningsskyddet skall vara en del av ett andningsskyddsprogram. För vägledning se EN 529:2005. Informationen i denna standard ger upplysning om viktiga aspekter i ett andningsskyddsprogram, men den ersätter inte nationella eller lokala föreskrifter.

1.1 Användningsområden

SR 507 är ett tillbehör som möjliggör att samma ansiktsdel kan användas både som fläktmatat andningsskydd och som tryckluftmatat skydd. SR 507 kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där dessa rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga eller långvariga arbeten och då föreningarna har dåliga varningsegenskaper eller är särskilt giftiga. SR 507 är tillverkad av material, som inte är ägnat att ge uppdrag till gnistor vid friktion, vilket tillåter användning i explosiv/brandfarlig miljö.

1.2 Systembeskrivning

SR 507 i kombination med lämplig ansiktsdel är avsedd att anslutas till en lämplig tryckluftskälla med andningsduglig luft. Övertrycket i ansiktsdelen förhindrar omgivande förorenad luft att tränga in.

En tryckluftslang – godkänd för andningsluft – ansluts till en reglerventilen, som sitter fästdad på ett midjebälte. Med reglerventilen kan luftflödet till masken justeras. Från reglerventilen leds luften via en andningssläng in i ansiktsdelen.

Reglerventilen är försedd med en varningsvissla, som träder i funktion när luftmängden understiger den rekommenderade.

1.3 Andningsluft

Andningsluften ska minst uppfylla följande krav på renhet:

- föreningarna ska hållas på ett minimum och får inte vid något tillfälle överstiga det hygieniska gränsvärdet.
- halten av mineral olja skall vara så låg att luften är utan oljelukt. (Luktgränsen ligger kring 0,3 mg/m³).
- luften ska ha en tillräcklig låg daggpunkt för att undvika att utrustningen fryser invändigt.

Vid osäkerhet om andningsluftens kvalitet, bör ett reningsfilter typ Sundströms tryckluftfilter SR 99-1 anslutas. Fig. 7. Tryckluftfilter SR 99-1 består av en föravskiljare och ett huvudfilter. Huvudfiltret består av en gasfilterdel – klass A3 enligt EN 141:1990 – med ca 500 gram aktivt kol, omgiven av två partikelfilter – klass P3 enligt EN 143:1990. Avskiljningskapaciteten uppgår till 100–150 gram olja. Se vidare om andningsluft i EN 132:1998, och övriga eventuellt förekommande nationella föreskrifter.

2. Användning

2.1 Uppackning

Kontrollera att utrustningen är komplett enligt packlistan och att inga transportskador föreligger.

2.2 Packlista

- Trycklufttillsats
- Reglerventil
- Bälte
- Flödesmätare
- Bruksanvisning

2.3 Funktionskontroll

Kontrollera nedanstående före varje användning:

- Tryckluftssystemets beräknade kapacitet,
 - maximala antalet användare,
 - antalet användare som redan är anslutna.
- Kontrollera också att luftflödet genom ansiktsdelen uppgår till ca 175 l/min. Gör så här:
- Anslut adaptern till ansiktsdelsens andningssläng. Fig 3.
 - Anslut andningsslängen till reglerventilen. Fig 4.
 - Anslut tryckluftslangen till reglerventilen. Fig 5.
 - Vrid reglerventilens justerratt motsols så långt det går för att strypa luftflödet till minimivån. Fig 4.
 - Placer utrustningen i påsen och grip om påsens nedre del för att tätta runt andningsslängen. Fatta flödesmätaren med den andra handen så att röret pekar lodrätt upp från påsen. Fig 2.
 - Läs av kulans placering i röret. Den ska sväva i nivå med, eller strax över markeringen på röret.

Tips: Vänd påsen ut och in och använd den för förvaring av utrustningen.

Om minimiflödet ej uppnås kontrollera att

- flödesmätaren hålls lodrätt
- svävkroppen rör sig fritt
- lufttillförseln inte stryps av kinkar eller dylikt på slangarna

2.4 Påtagning

- Rulla ut tryckluftslangen och kontrollera att den inte ligger i slingor.
- Ta på bältet och reglera längden.
- Arrangera reglerventilen på bältet så att den är lätt åtkomlig för justering av luftflödet och så att du kan hålla god uppsikt över andningsslängen, dvs den ska inte vara placerad på ryggen.
- Anslut adaptern till ansiktsdelsens andningssläng. Fig 3.
- Anslut andningsslängen till reglerventilens utgång. Fig 4.
- Anslut tryckluftslangen till reglerventilens ingång. Fig 5.
- Ansiktsdelen tillförs nu luft och den kan tas på. Justera vid behov huvudställning så att ansiktsdelen sitter stadigt och bekvämt. Se ansiktsdelsens bruksanvisning.
- Ställ in luftflödet med reglerventilens ratt efter den aktuella arbetsbelastningen. Fig 4. I helt stängt läge (vrid motsols) är flödet ca 175 l/min och i helt öppet läge (vrid medols) ca 260 l/min.

2.5 Avtagning

Lämna det förorenade arbetsområdet innan utrustningen tas av.

- Tag av ansiktsdelen.

Lösgörning av slanger

Båda slangkopplingarna är av säkerhetstyp och slangarna lösgörs i två steg. Fig 6.

- Skjut kopplingen mot nippeln.

- Dra tillbaka läsringen.

Efter användning ska utrustningen rengöras och kontrolleras.

Se 4.1.

2.6 Varningar/begränsningar

Varningar

Generellt gäller att man alltid måste ha möjlighet att riskfritt kunna sätta sig i säkerhet om lufttillförseln skulle upphöra eller om utrustningen av annan orsak måste tas av.

Utrustningen får inte användas

- om luftflödestesten eller tillpassningstesten misslyckas. Se 2.3.
- om den omgivande luften inte har en normal oxygenhalt,
- om föreningarna är okända,
- i miljöer som är omedelbart farliga för liv och hälsa (IDLH),
- med oxygen eller oxygenberikad luft,
- om det upplevs som svårt att andas,
- om du känner lukt eller smak av föreningar,
- om du upplever yrsel, illamående eller andra typer av obehag,
- om varningsvisslan trärder i funktion, vilket indikerar att lufttillförseln är lägre än den rekommenderade.

Begränsningar

- Den som har skägg eller polisonger kan inte räkna med att få ansiktsdelen tätt.
- Den som arbetar i explosiv eller brandfarlig miljö måste följa de lokala bestämmelser som kan finnas utfärdade för sådana förhållanden.
- Om arbetsbelastningen är mycket hög kan det under inandningsfasen uppstå undertryck i utrustningen med risk för inläckage.
- Risken för förekomst av farliga föreningar, t ex nitrox, måste bedömas.
- Utrustningens användning tillsammans med spiralslang SR 360 är begränsad till situationer där det finns låg risk för skador på slangen och där användarens rörlighet kan begränsas.
- Tryckluftsystemet ska vara försett med säkerhetsutrustning, t ex säkerhetsventil, enligt gällande regler.
- Utrustningen är godkänd endast tillsammans med Sundströms tryckluftslangar som måste användas för att CE-godkännanden och produktansvar ska gälla.
- Utrustningen är inte godkänd för anslutning till mobila tryckluftsystem.

3. Teknisk specifikation

Arbetstryck

5–7 bar (500–700 kPa) mätt vid anslutningen till reglerventilen.

Lagringstid

Utrustningen har en lagringstid av 5 år från tillverkningsdagen.

Luftflöde

175 l/min. till 260 l/min. mätt i ansiktsdelen.

Manufacturer's minimum design flow 175 l/min.

Material

Plastdetaljer är märkta med materialkod och återvinningssymbol.

Temperaturområde

Lagrings temperatur: från -20 till +40 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.

Användnings temperatur: från -10 till +55 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.

Tryckluftssläng

Följande slanger är typgodkända tillsammans med Sundströms trycklufttillsatsens. Slangarna är kompletta med säkerhetskopplingar/hipplar:

- SR 358. 9,5/15 mm plastslang tillverkad av PVC-förstärkt polyester. Olje- och kemikaliebeständig. 5–30 m.
- SR 359. 9,5/18 mm gummislang tillverkad av EPDM/polyester. Antistatisk och värmefädd. 5–30 m.
- SR 360. 8/12 mm spiralslang tillverkad av polyuretan. 2, 4, 6 och 8 m.

Slangarna ska användas separat. De ska inte kombineras.

Vikt:

Ca 60 g utan reglerventil

4. Underhåll

Personal som ansvarar för underhåll av utrustningen skall vara utbildad och väl förtrogen med denna typ av uppgift.

4.1 Rengöring

Trycklufttillsatsens ljuddämpare, dvs. den del som införs i slangen (fig. 3.), är känslig för vattenbegjutning. Rengör därför utrustningen innan den tas isär.

Sundströms rengöringssett SR 5226 rekommenderas för daglig rengöring.

Använd vid svårare nedsmutsning en mjuk borste eller svamp fuktad i en lösning av vatten och diskmedel eller liknande. Skölj rent och låt torka.

För rengöring av Sundströms ansiktsdelar, se respektive bruksanvisning.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel.

4.2 Förvaring

Efter rengöring förvaras utrustningen torrt och rent i rumstemperatur.

Undvik direkt solljus.

4.3 Underhållsschema

Nedanstående schema visar rekommenderat minimikrav på underhållsrutiner för att försäkra sig om att utrustningen alltid är funktionsduglig.

	Före anv.	Efter anv.	Ärligen
Visuell kontroll	●	●	●
Funktionskontroll	●		●
Rengöring			●

4.4 Reservdelar

Använd endast Sundströms originaldelar. Modifiera inte utrustningen.
Användning av piratdelar eller modifiering kan reducera skyddsfunktionen och äventyra produktens godkännande.

4.4.1 Reglerventil

Reglerventilen är en komplett, förseglad enhet.
Gör inga försök att reparera eller modifiera denna.

5. Detaljförteckning

Siffrorna nedan hänvisar till fig 1 längst bak i bruksanvisningen.


Nr.	Detalj	Best.nr.
1.	Adapter	R03-0602
2.	Bälte	R03-1510
3.	SR 348 Reglerventil Flödesmätare. Fig. 2	R03-0601
4.	Tryckluftslang. Se avsnitt 3 SR 99-1 Tryckluftfilter. Fig 7 SR 5226 Rengöringsservett, 50/ask	R03-0346 H03-2812 H09-0401

6. Godkännanden


- SR 507 med SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580, SR 900/SR 951 eller SR 900/SR 951 och tryckluftslang SR 358 eller 359: EN 14594:2005, klass 3B.
- SR 507 med SR 520, SR 530, SR 540, SR 540 EX, SR 561, SR 562, SR 570, SR 580, SR 584/SR 580, SR 900/SR 951 eller SR 900/SR 951 och spiralslang SR 360: EN 14594:2005, klass 3A.





EGs typgodkännande har utfärdats av Notified Body 0194.
Adressen återfinns på omslagets baksida.

1

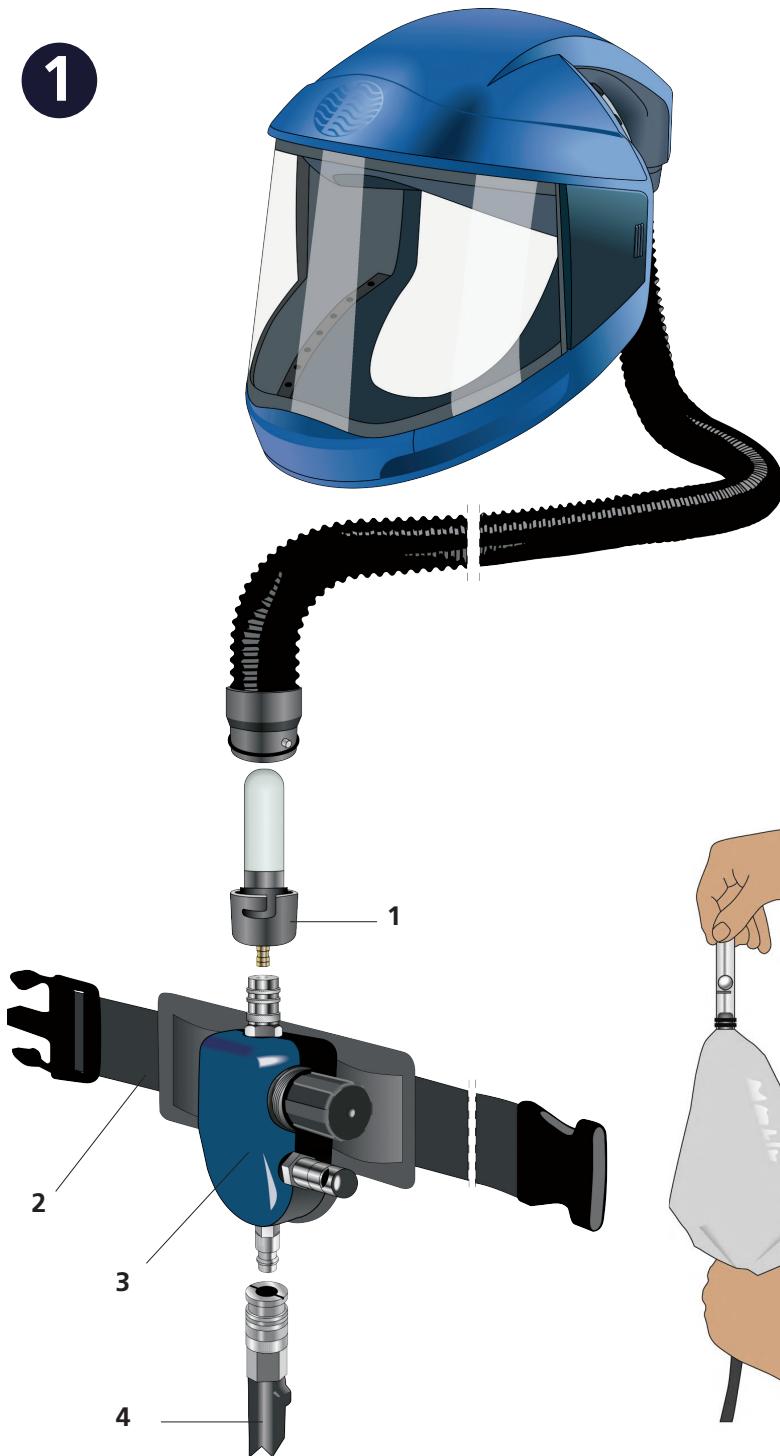

2

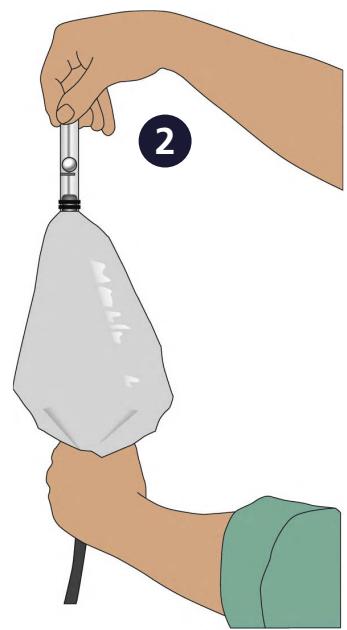

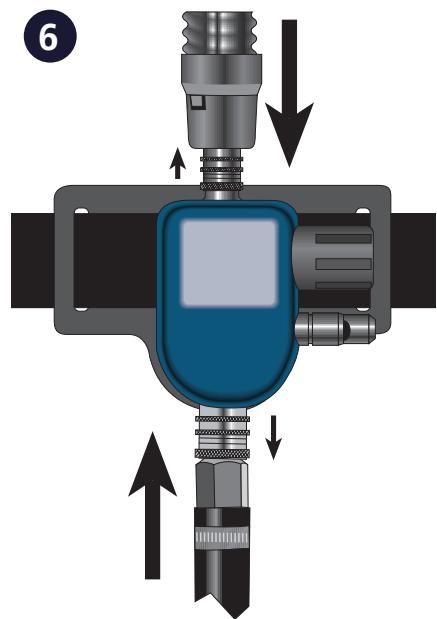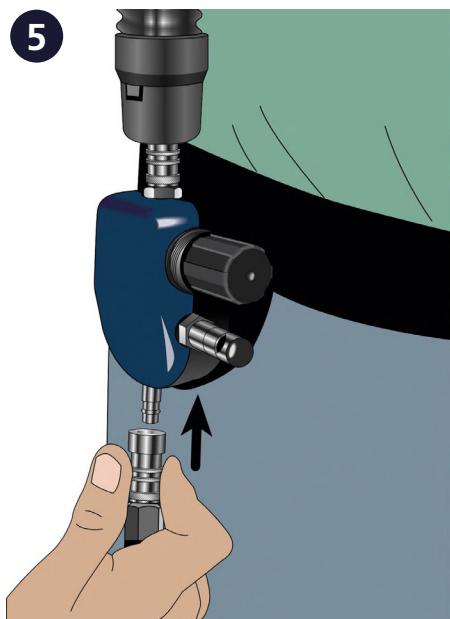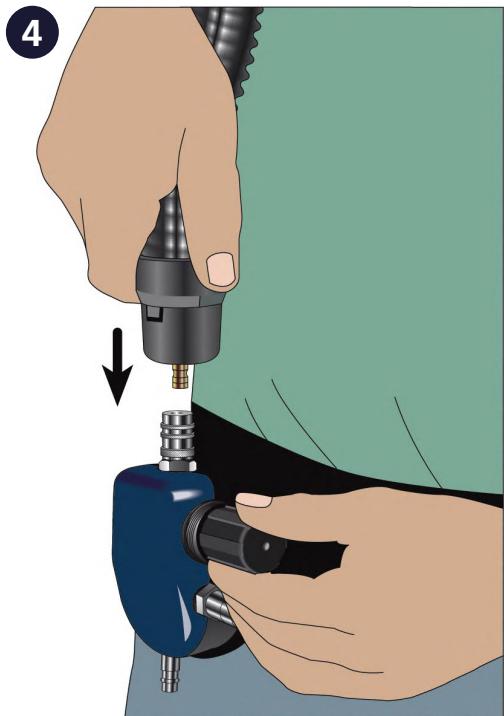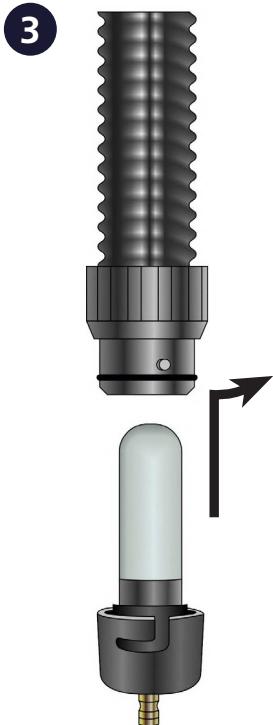

7



SR 99-1

The Compressed Air Attachment SR 507 is manufactured
within a quality management system accept by
Notified Body 0194: INSPEC International Ltd, Certification
Services, 56 Leslie Hough Way, Salford, M6 6 AJ, England.

