



SR 100

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА • NÁVOD K POUŽITÍ • BRUGSANVISNING
GEBRAUCHSANLEITUNG • ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ • INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCCIONES DE USO • KASUTUSJUHEND • KÄYTTÖOHJEET
MODE D'EMPLOI • HASZNÁLATI UTASÍTÁS • ISTRUZIONI PER L'USO
NAUDÖJIMO INSTRUKCIJOS • LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS
GEBRUIKSAANWIJZING • BRUKERVEJLEDNING • РУКОВОДСТВО ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ • INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
INSTRUÇÕES DE USO • NÁVOD NA POUŽITIE • NAVODILA
ZA UPORABO • BRUKSANVISNING • KULLANIM TALİMATLARI

BG	Моля, прочетете и запазете тези инструкции	3
	Илюстрации	124
CS	Přečtěte si prosím a uschovějte tyto pokyny	8
	Obrázky	124
DA	Vær venlig at læse og opbevare denne vejledning	13
	Illustrationer	124
DE	Bitte lesen und aufbewahren	18
	Abbildungen	124
EL	Παρακαλούμε διαβάστε και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες	23
	Εικονογραφίσεις	124
EN	Please read and save these instructions	28
	Illustrations	124
ES	Lea y conserve estas instrucciones por favor	33
	Ilustraciones	124
ET	Palun lugege ja salvestage see juhend	38
	Joonised	124
FI	Lue ja pane talteen nämä ohjeet	43
	Kuvat	124
FR	Lisez et conservez ces consignes	48
	Figures	124
HU	Olvassa el és őrizze meg a használati utasítást	53
	Ábrák	124
IT	Leggere e conservare queste istruzioni	58
	Illustrazioni	124
LT	Prašome perskaityti ir išsaugoti šias instrukcijas	63
	Illiustracijos	124
LV	Lūdzu, izlasiet un saglabājiet šīs instrukcijas	68
	Attēli	124
NL	Lees en bewaar deze instructies alstublieft	73
	Illustraties	124
NO	Les og ta vare på denne bruksanvisningen	78
	Illustrasjoner	124
PL	Prosimy preczytać i zachować instrukcję	83
	Ilustracje	124
PT	Por favor leia e conserve em seu poder	88
	Figuras	124
RO	Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste instrucțiuni	93
	ilustrații	124
RU	Пожалуйста, прочтите и храните это руководство	98
	ИллюстрацииFiguras	124
SK	Prečítajte si prosím a uschovajte tieto pokyny	104
	Obrázky	124
SL	Prosimo, preberite in shranite ta navodila	109
	Ilustracijs	124
SV	Läs noga och spara dessa instruktioner	114
	Illustrationer	124
TR	Lütfen bu talimatları okuyunuz ve saklayınız	119
	Resimler	124

Полулицева маска SR 100

1. Обща информация
2. Части
3. Употреба
4. Поддръжка
5. Технически спецификации
6. Легенда за символите
7. Одобрение

1. Обща информация

Използването на респиратор следва да бъде част от програма за дихателна защита. За съвети вж. EN 529:2005. Указанията в тези стандарти акцентират върху някои важни аспекти на програмата за защитни дихателни устройства, но не заместват държавните и местните правни наредби.

Привъпроси относно избора на оборудване и прижата за него се посъветвайте с началника си или се свържете с представителен магазин. Също така можете да се свържете с Отдела за техническо обслужване в Sundström Safety AB.

1.1 Описание на системата

Противогазите се състоят от тяло, направено от силикон, което покрива носа, устата и брадичката на потребителя. То е снабдено с вентили за вдишване и издишване, един лесно регулируем еластичен ремък за главата, с V-образна форма, който държи противогаза и филтърно приспособление за свързване на стандартни филтри на Sundström.

Вдишаният въздух преминава през филтър и мембрана за вдишване в противогаза. Издишваният въздух се изхвърля от противогаза през два изходни вентила.

Противогазите се използват като филтриращи устройства в комбинация с филтри от продукцията на Sundström или в комбинация с приспособлението за компресиран въздух SR 307, което в този случай служи като дихателен апарат с постоянен поток за връзка към източник на компресиран въздух.

Предлагат се голямо разнообразие от аксесоари. Вижте 2.2 Аксесоари/Резервни части.

1.2 Приложения

Полулицевите маски на Sundström осигуряват на потребителя дихателна защита срещу замърсители на въздуха като частици, микроорганизми, биохимични съставки, газове/ pari и комбинации от тези съставки.

1.3 Предупреждения/ограничения

Обърнете внимание, че можеда има различия в националните регулатии за употреба на защитно дихателно оборудване.

Оборудването не трябва да се използва:

- Ако противогазът не може да прилепне пътно по време на теста за поставяне.
- Ако замърсителите са неизвестни или липсват адекватни предупреждаващи свойства.
- В среди, които представляват непосредствена опасност за живота и здравето.
- В среди, в които околният въздух е обогатен с кислород или няма нормален кислороден съдържание.
- Ако намирате, че дишането е трудно.
- Ако усетите замаяност, гадене или друг дискомфорт.
- Ако усещате миризма или вкус на замърсители.
- Ако имате окосмяване между кожата и прилепващата повърхност на маската от рода на набола брада, брада, мустак или бакенбарди, които имат контакт с повърхността на респиратора.
- Ако белези или други физически характеристики могат да смущават правилното поставяне на респиратора.

Подхождайте с особено внимание, когато използвате оборудването в експлозивна среда.

2. Части

2.1 Проверка при доставката

Проверете дали всички описани в опаковъчния лист части на оборудването са налице и в изправност.

Опаковъчен лист

- Полулицева маска
- Държач за предварителни филтри
- Почистващи кърпички
- Идентификационна маркировка
- Предварителен филтър
- Торба за съхранение
- Инструкции за употреба

2.2 Аксесоари/Резервни части

Фиг. 1

Част №	Номер за поръчка
Противогаз за половин лице SR 100 S/M	H01-2112
Противогаз за половин лице SR 100 M/L	H01-2012
Противогаз за половин лице SR 100 L/XL	H01-2812
1. Тяло на маската	-
2. Прикачен филтър	-
3. Ремък за глава SR 363, една каишка	R01-2001
3. Ремък за глава SR 362, раздвоена каишка	R01-2002
4. Подложка за мембрана	-
5. Издишателна мембрана	-
6. Защитна капачка	-
7. Вдишателна мембрана	-
8. Държач за предварителни филтри	R01-0605
9. Пред-filtър SR 221	H02-0312
10. Filtър за частици P3 R, SR 510	H02-1312
11. Газов филтър A1, SR 217	H02-2512
11. Газов филтър A2, SR 218	H02-2112
11. Газов филтър A2AX, SR 298	H02-2412
11. Газов филтър ABE1, SR 315	H02-3212
11. Газов филтър A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Газов филтър K1, SR 316	H02-4212
11. Газов филтър K2, SR 295	H02-4312
11. Газов филтър ABEK1, SR 297	H02-5312
Комбиниран филтър за частици ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Комплект мембрани SR 369, фиг. 4	R01-2004
Мембрана за вдишване	-
Мембрани за издишване	-
Зашитни капачки	-
Сервизен комплект, фиг. 5	R01-2005
Сбруя за глава	-
Комплект мембрани	-
Държач за предварителни филтри	-

Предпазна качулка SR 64, фиг. 6	H09-0301
Предпазна качулка SR 345, фиг. 7	H09-1012
Предпазна качулка SR 346, фиг. 8	H09-1112
Кутия за съхранение SR 230, фиг. 9	H09-3012
Кутия за съхраняване SR 339, фиг. 10	H09-0112
Усилвател на глас, SR 324, фиг.11	T01-1217
Тестов адаптор SR 328, фиг.12	T01-1202
Идентификационна таблица SR 368	R09-0101
Кърпички за почистване SR 5226, кутия 50 бр., фиг. 13	H09-0401

3. Употреба

3.1 Монтаж

3.1.1 Филтър

Можете да идентифицирате различните филтри по цвет и обозначение за защита на етикета на филтъра.

Забележка. Филтър за частици осигурява защита само срещу частици. Газов филтър осигурява защита само срещу газове/изпарения. Комбинираните филтри защищават единовременно срещу газове/изпарения и частици.

3.1.1.1 Филтри за частици

Всички филтри за частици на Sundström улавят из задържат частици във филтърния материал. С увеличаване на количеството уловени замърсители във филтърния материал се увеличава и съпротивлението при дишане. Подменете филтъра след 2 – 4 седмици или по-често, ако съпротивлението при дишане стане забележимо. Филтрите са консумативи с ограничен живот на употреба. Филтър, изложен на силен натиск или въздействие или видимо повреден трябва незабавно да се изхвърли.

3.1.1.2 Газови филтри

Всеки газов филтър е предназначен да осигури дихателна защита срещу специфични замърсители. Газовият филтър погъща и/или задържа на повърхността определени пари и газове от замърсена атмосфера. Този процес продължава до насищане на абсорбента и преминаване на замърсителя през него.

3.1.1.3 Комбинирани филтри

В среди, където има газове и частици, като при боядисване със спрей, трябва да се комбинират филтри за газ и частици.

- Поставете филтъра за частици отгоре на касетата. Хванете дватата за защитни елемента.
- Притиснете силно, докато не чуете филтъра за частици да щракне върху газовия филтър. Фиг. 1a.
- Поставете един предварителен филтър в държача.
- Захванете държача на предварителния филтър за филтъра или касетата.

Забележка. Филтърът на частици трябва винаги да се захваща върху газовия филтър, но газовият филтър няма да се захваща върху филтъра за частици. Газовият филтър винаги ще се пъха в респиратора.

За отделяне на комбиниран газов филтър и филтър на частици

- Поставете монета в пространството между долния край на филтъра на частици и малката халка, запоена в страната на газовия филтър.
- Натиснете силно и завъртете монетата, докато филтърът се отвори. Фиг.16.

3.1.1.4 Предварителен филтър SR 221

Предварителният филтър SR 221 на Sundström не е защитен елемент и никога не може да се използва като първична защита или като заместител на филтър на частици. Той е предназначен да предпази защитните елементи от проникване на досадни смеси от нехомогенни частици. Това увеличава живота на първичния филтър. Държачът на предварителния филтър защитава главния филтър от повреда при боравене с него.

3.1.2 Приставка за сгъстен въздух

Когато противогазът за половин лице се използва с приспособление за компресиран въздух SR 307, трябва да се следват инструкциите на потребителя на съответното оборудване.

3.2 Монтаж на филтъра в маска

- Проверете дали сте избрали правилния филтър и дали не е преминал срока на годност. (обозначен на филтър и валиден, ако опаковката на филтъра не е отворена.)

- Поставете филтъра/комбинирания филтър впротивогазата, честрелките на филтъра да сочат към лицето на потребителя. Внимателно проверете дали ръбът на филтъра е прилегнал във вътрешния канал по цялата обиколка на поставката за филтри.

- Поставете предварителен филтър SR 221 в държача му и го натиснете на мястото му върху филтъра.

Вижте също така инструкциите за потребителя за съответния филтър.

3.3 Инспекция преди употреба

- Уверете се, че противогазът е с правилния размер.
- Уверете се, че маската е напълно и правилно сглобена и щателно почистена.
- Проверете тялото на противогаза, мембрани, уплътненията на вентилите и ремъците за главата за износване, срязвания, пукнатини, липсващи части и други дефекти.
- Проверете дали подходящият филтър е цял и правилно инсталiran.

3.4 Слагане

Фиг. 2

- Свалете от главата си всякакви качулки, очила или антифони.
- Държейки противогаза в една ръка, хванете катарамата на кашката и дърпайте кашката на главата, докато подложката прилепне пътно към противогаза.
- Коригирайте всички усуквания или заплитания.
- Държейки закопчалката на кашката, издърпайте кашката над главата и я поставете около врата.
- Оставете противогаза да виси на гърдите ви.
- Хванете подложката седнаръката и филтъра с другата.
- Дръжте противогаза срещу лицето си.
- Издърпайте подложката над главата си и я поставете на върха на главата.

Регулиране на ремъка

- Пресегнете се към врата си и хванете свободния край на кашката на ремъка.
- Дърпайте свободния край от врата, докато се отвори закопчалката.

- Дърпайте свободния край на кайшката, докато противогазът застане комфортно върху лицето Ви.
- Използвайте палеца и показалеца си, за да затворите закопчалката.
- Размърдайте респиратора, докато го нагласите удобно.

Проверка на прилягането

Използвайте държача на пред-filtъра, за да проверите дали противогазът приляга пълно.

- Поставете държача на пред-filtъра във filtъра.
- Поставете маската.
- Поставете дланта си леко върху отвора на държача на предварителния filtър, зад го запушите. Фиг. 18.

ЗАБЕЛЕЖКА! Не натискайте толкова силно, че формата на респиратора да се промени.

- Поемете дълбоко въздух и задръжте дъха си за около 10 сек.

Ако маската е уплътнена, ще се притисне към лицето ви.

Ако откриете теч, проверете вентилите за вдишване/издишване, регулирайте ремъците на сбруята за глава или сменете с друг размер на респиратора. Повторете проверката за прилягане, докато течът не престане.

3.5 Сваляне

Не сваляйте противогаза преди почистване на опасната зона

- Хванете подложката за глава с една ръка и filtъра с другата. Издърпайте го над главата.
- Издърпайте надолу респиратора, докато падне на гърдите ви.
- Пресегнете се към врата си, хванете закопчалката на кайшката и дърпайте ремъка за глава напред над главата, за да свалите противогаза.
- Почистете и приберете противогаза, както се изиска.

четка, след което изплакнете с чиста вода и изсушете на въздух при стайна температура. Ако е необходимо, напръскайте маската с разтвор на 70% етанол или изопропанол за дезинфекция. Направете следното:

- Свалете filtъра, който покрива вентилите за издишване и мембрани, мембрраната за вдишване и ремъка за главата. (По избор – Ремъците могат да се измият, но сушенето отнема допълнително време.)
- Почистете по описания по-горе начин. Критични зони са издихателните мембрани и гнездата за мембрани, чиито контактни повърхности трябва да са чисти и неповредени.
- Инспектирайте всички части и заменете с нови, ако е необходимо.
- Оставете маската да изсъхне, след което я слободете.

ЗАБЕЛЕЖКА! Никога не използвайте разтворители за почистване.

4.2 Съхранение

Най-добрият начин за съхранение на противогаза, чист и сух, е в кутията SR 230 на Sundstrom или в чантата за съхранение SR 339. Дръжте далеч от директна слънчева светлина и други източници на топлина.

4.3 График за поддръжка

Препоръчителни минимални изисквания за рутинна поддръжка, която ще гарантира, че оборудването винаги ще бъде в готовност за употреба.

	Преди употреба	След употреба	Ежегодно
Визуална инспекция	.		
Функционална проверка	.		
Почистване		.	
Смяна на мембрана			.
Смяна на ремъци за глава			.

4.4 Подмяна на части

Винаги използвайте оригинални части на Sundström. Немодифицирайте оборудването. Използването на неоригинални части или извършването на каквито и да било модификации може да намали защитната функция и ще дискредитира одобренията, получени от продукта.

4.4.1 Смяна на мембрани за вдишване

- Бръкнете в противогаза и леко издърпайте мембраната за вдишване. Фиг. 1/7.
- Проверете края на вентила за вдишване. Леко разтегнете мембраната, докато се измъкне от шайбата.

4.4.2 Смяна на мембрани за издишване

Мембрани за издишване са монтирани върху щифтовътрешната страна на капациите на вентила на всяка страна на тялото на противогаза. Фиг.1/5. Капациите трябва да се сменят винаги, когато се сменят мембрани.

- Свалете капациите на вентилите от поставките на вентилите. Фиг. 1/6
- Свалете мембрани.
- Притиснете новите мембрани върху щифтовете. Внимателно проверете дали мембрани са в контакт по целия периметър на поставките на вентилите.
- Притиснете капациите на вентилите. Щракащ звук показва, че капакът е поставен добре.

4.4.3 За да смените ремъците за глава

- Отделете ремъците за глава чрез избутване надвдвете свързвящи точки към филтърното приспособление.
- Проверете каишките да не са усукани и закачете новия ремък чрез поставяне на всеки пластмасов шарнир в очертан слот и издърпване до захващане.

Материали

Материалът и пигментите на тялото на противогаза SR 100 са одобрени за излагане при условия, които намаляват до минимум риска от алергии при контакт.

Всички пластмасови части са маркирани с кодове за материали и символи за рециклиране.

Устойчивост на вдишване с филтър за частици
≈ 42 Pa при 30 л/мин

Съпротивление при издишване

≈ 73 Pa при 160 л/мин

Температурен диапазон

Температура на съхранение: От -20 до +40°C

при относителна влажност (RH) под 90%.

Работна температура: от -10 до +55°C при относителна влажност (RH) под 90 %.

Експлоатационен живот

Полумаската SR 100 може да се съхранява до 10 години, от датата на производство, която може да бъде установена от колелото с датата във филтърната приставка на маската.

6. Легенда за символите



Вж. инструкциите за потребителя



Маркери за дата, указващи година и месец



CE одобрение от INSPEC Certification B.V.



Относителна влажност



-XX°C – +XX°C Температурен диапазон

>XX+XX<

Обозначение на материала

5. Технически спецификации

Размери

SR 100 се произвежда в три размера, малък/ среден (S/M), среден/голям (M/L) и голям/ много голям (L/XL).

Тегло

Малък/среден: ≈ 165 g

Среден/голям: ≈ 175 g

Голям/много голям: ≈ 185 g

7. Одобрение

Полулицевата маска SR 100 е одобрена в съответствие с EN 140:1998.

Типово одобрение според Регламента за ЛПС (ЕС) 2016/425 е издадено от нотифициран орган 2849. За адреса вижте обратната страна на инструкциите за потребителя.

Декларацията за съответствие на ЕС е налична на www.srsafety.com

CS

Polomaska SR 100

1. Všeobecné informace
2. Díly
3. Použití
4. Údržba
5. Technické údaje
6. Legenda k symbolům
7. Schválení

1. Všeobecné informace

Použití respirátoru musí být vždy součástí programu ochrany dýchacích cest. Informace naleznete v normě EN 529:2005. Informace obsažené v této normě zdůrazňují důležité aspekty programu ochrany dýchacích cest, nenahrazují však národní či místní předpisy.

Pokud si nejste jisti výběrem a péčí o vybavení, obraťte se na svého nadřízeného nebo kontaktujte prodejce. Můžete také kontaktovat technické oddělení společnosti Sundström Safety AB.

1.1 Popis systému

Celý respirátor se skládá z těla masky, vyrobeného ze silikonu, zakrývajícího nos, ústa a bradu uživateli. Je vybaven nádechovými a výdechovými ventily, snadno nastavitelnými elasticckými náhlavními popruhy navrženými

ve tvaru V-smyčky, která drží respirátor v požadované poloze, a filtrovým nástavcem pro připojení standardních filtrů Sundström. Vdechovaný vzduch prochází přes filtr a nádechovou membránu do masky. Vydechovaný vzduch je odstraňován z obličejevou části dvěma výdechovými ventily. Tyto polomasky jsou použity buď jako filtrační zařízení v kombinaci s filtry řady Sundström, nebo v kombinaci s nástavcem na stlačený vzduch SR 307, který pak slouží jako dýchací přístroj s připojením pro průběžně přiváděný stlačený vzduch.

K dispozici je rozsáhlé příslušenství. Viz část 2.2 Příslušenství / Náhradní díly.

1.2 Použití

Polomasky Sundström poskytují svým uživatelům při dýchání ochranu proti ve vzduchu obsaženým znečišťujícím látkám, jako jsou například částice, mikroorganizmy, biochemické látky, plyny/výparы a kombinace těchto látek.

1.3 Varování/Omezení

Pověsimte si, že se v předpisech k používání ochranných prostředků dýchacích orgánů mohou vyskytovat národní rozdíly.

Přístroj nesmí být používán:

- Jestliže maska těsně nepřiléhá při zkoušce nasazení.
- V případě neznámých znečišťujících látek, nebo nedostatku přiměřených varovných prostředků.
- V prostředí bezprostředně ohrožujícím život a zdraví (IDLH).
- Jestliže je v okolním vzduchu nadbytek kyslíku nebo v něm není normální obsah kyslíku.
- Jestliže zjistíte, že je dýchání obtížné.
- Při závratích, nevolnosti nebo jiných obtížích.
- Jestliže cítíte, čichem nebo v ústech, znečišťující látky.
- Pokud se vyskytuje mezi pokožkou a těsnícím povrchem obličejové části jakýkoli vlasový porost, jako například strniště vousů, plnovous, bradka, knír nebo kotlety, přesahující přes respirátor.
- Pokud mohou jizvy nebo jiné fyzické vlastnosti bránit rádnému nasazení respirátoru.

Při používání produktu ve výbušném prostředí je třeba postupovat opatrně.

2. Díly

2.1 Kontrola při dodání

Zkontrolujte podle balicího listu, zdaje vybavení kompletní a nepoškozené.

Balicí list

- Polomaska
- Držák předfiltru
- Čisticí hadřík
- Identifikační přívěsek
- Předfiltr
- Pouzdro na uložení
- Návod k použití

2.2 Příslušenství / Náhradní díly

Obr. 1

Položka Díl

- 1. Tělo masky
- 2. Filtrový nástavec

Objednací číslo

- Polomaska SR 100 S/M H01-2112
- Polomaska SR 100 M/L H01-2012
- Polomaska SR 100 L/XL H01-2812

3. Náhlavní popruhy SR 363, jedno poutko	R01-2001
3. Náhlavní popruhy SR 362, kolébkové poutko	R01-2002
4. Sedlo membrány	-
5. Výdechová membrána	-
6. Ochranný kryt	-
7. Nádechová membrána	-
8. Držák předfiltru	R01-0605
9. Předfiltr SR 221	H02-0312
10. Filtr jemných částic P3 R, SR 510	H02-1312
11. Plynový filtr A1, SR 217	H02-2512
11. Plynový filtr A2, SR 218	H02-2112
11. Plynový filtr A2AX, SR 298	H02-2412
11. Plynový filtr ABE1, SR 315	H02-3212
11. Plynový filtr A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Plynový filtr K1, SR 316	H02-4212
11. Plynový filtr K2, SR 295	H02-4312
11. Plynový filtr ABEK1, SR 297	H02-5312
Kombinovaný filtr ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Membránová souprava SR 369, obr. 4	R01-2004
Nádechová membrána	-
Výdechové membrány	-
Ochranné kryty	-
Servisní souprava, obr. 5	R01-2005
Náhlavní popruhy	-
Membránová souprava	-
Držák předfiltru	-
Ochranný kryt SR 64, obr. 6	H09-0301
Ochranná kapuce SR 345, obr. 7	H09-1012
Ochranná kapuce SR 346, obr. 8	H09-1112
Krabice na uložení SR 230, obr. 9	H09-3012
Skladovací pytel SR 339, obr. 10	H09-0112
Hlasový zesilovač SR 324, obr. 11	T01-1217
Zkušební adaptér SR 328, obr. 12	T01-1202
Identifikační přívěsek SR 368	R09-0101
Čisticí hadřík SR 5226, balení po 50 ks, obr. 13	H09-0401

3. Použití

3.1 Instalace

3.1.1 Filtr

Různé filtry můžete identifikovat podle barvy a určení ochrany na štítku filtru.

Poznámka: Částicový filtr poskytuje ochranu pouze proti částicím. Plynový filtr poskytuje ochranu pouze před plyny/výparami. Kombinovaný filtr chrání proti plynům/výparům i částicím.

3.1.1.1 Částicové filtry

Všechny jednotlivé filtry Sundström zachycují a uchovávají částice ve filtračním médiu. Se zvětšujícím se množstvím zachycených znečistujících látek v médiu se také zvětšuje dýchací odpór. Filtr vyměňte po 2–4 týdnech, nebo dříve, jestliže začne být dýchací odpór značný. Filtry jsou spotřební materiál s omezenou životností. Filtr vystavený silnému tlaku nebo nárazu, nebo viditelně poškozený, musí být okamžitě odstraněn a zlikvidován.

3.1.1.2 Plynové filtry

Každý plynový filtr je určen k poskytování ochrany při dýchání vůči konkrétním znečistujícím látkám. Plynový filtr absorbuje a(nebo) adsorbuje konkrétní výparы a plyny ze znečistěné atmosféry. Tento proces probíhá, dokud se adsorbent nenasýtí a nedovolí proniknout znečistující látky.

3.1.1.3 Kombinované filtry

V prostředí obsahujícím plyny i částice, např. při stříkání náteru, musí být vzájemně kombinovány plynové a částicové filtry.

- Položte částicový filtr na horní část kazety. Uchopte oba ochranné prvky.
- Pevně zmáčkněte, dokud neuslyšíte částicový filtr zapadnout do plynového filtru. Obr. 1a.
- Vložte předfiltr do držáku předfiltru.
- Zavakněte držák předfiltru do filtru nebo kazety.

Poznámka: Částicový filtr bude vždy zavaknuty do plynového filtru, ale plynový filtr se do částicového filtru nezavakne. Plynový filtr bude vždy vložen do respirátoru.

Rozdelení kombinovaného plynového a částicového filtru

- Vložte minci do místa mezi spodním okrajem částicového filtru a malým výstupkem vylisovaným na boku plynového filtru.
- Minci pevně zatlačte a otočte, dokud filtr nevyskočí. Obr. 1b.

3.1.1.4 Předfiltr SR 221

Předfiltr Sundström SR 221 není ochranný prvek a nikdy nesmí být použit jako primární ochrana nebo jako náhrada částicového filtru. Je určen k zabránění okolním částicím v dosazení ochranných prvků. Prodlužuje životnost primárního

filtru. Držák předfiltru chrání hlavní filtr před poškozením při manipulaci.

3.1.2 Nástavec pro stlačený vzduch

Když je polomaska použita s nástavcem pro stlačený vzduch SR 307, je nutné dodržovat návod k použití příslušného zařízení.

3.2 Osazení filtru do masky

- Zkontrolujte, zda jste vybrali správný filtr i neprošlou dobou použití. (Uvedeno na filtru a platné, pokud je obal filtru neotevřený.)
- Nasadte filtr / kombinovaný filtr do masky, tak, aby šipky na filtru směrovaly k obličeji uživatele. Opatrně zkontrolujte, zda se okraj filtru nachází ve vnitřní drážce uchycení filtru, po celém obvodu.
- Osadte předfiltr SR 221 do držáku předfiltru a stisknutím jej umístěte do filtru.

Viz také návod k použití příslušného filtru.

3.3 Kontrola před použitím

- Zkontrolujte, zda má maska správnou velikost.
- Zkontrolujte, zda je maska kompletní, správně sestavená a rádně vyčištěná.
- Zkontrolujte tělo masky, membrány, sedla membrán a popruhy, zdanejsou opotřebeny, naříznuty, prasklé, zda v nich nechybí díly a zda se nevyskytuje jiné závady.
- Zkontrolujte, zda je příslušný filtr nedotčený a rádně instalován.

3.4 Nasazení

Obr. 2

- Sejměte z hlavy jakoukoli pokrývku, brýle nebo ochranu sluchu.
- S maskou v jedné ruce uchopte přezku poutka a zatáhněte za náhlavní poutko, dokud není podložka pevně přitážena k masce.
- Odstraňte veškerá překroucení nebo spletení.
- Přidržte přezku poutka, přetáhněte poutko přes hlavu a umístěte je kolem krku.
- Nechte si masku viset na hrudi.
- Uchopte podložku jednourukou a filtr druhou rukou.
- Přidržte si masku k obličeji.
- Přetáhněte si podložku přes hlavu a umístěte ji na temeno hlavy.

Nastavení popruhů

- Sáhněte si za krk a uchopte volný konec poutka popruhu.
- Zatáhněte za volný konec směrem od krku, dokud přezka nevyskočí a neotevře se.
- Táhněte za volný konec poutka, dokud respirátor pohodlně nesedí na obličeji.
- Zavřete přezku stisknutím mezi palcem a ukazováčkem.
- Zavíklete respirátorem, dokud se pohodlně neusadí.

Kontrola nasazení

Pomocí držáku předfiltru zkонтrolujte těsnost masky.

- Vložte držák předfiltru do filtru.
- Nasadte si masku.
- Přiložte lehce dlaň ruky na otvor v držáku předfiltru a utěsněte ho. Obr. 18.

POZNÁMKA: Netlačte silou, abyste nezdeformovali tvar respirátoru.

- Zhluboka se nadechněte a zadržte dech asi na 10 sekund.

Pokud je maska utěsněná, bude vás tlačit do obličeje.

Pokud zjistíte jakoukoli netěsnost, zkонтrolujte nádechový a výdechový ventil, upravte remínky náhlavních popruhů nebo změňte velikost respirátoru. Opakujte kontrolu tak dluho, dokud nezjistíte žádnou netěsnost.

3.5 Sejmoutí

Nesundávejte si masku, dokud neopustíte nebezpečný prostor.

- Jednou rukou uchopte filtr a druhou rukou uchopte hlavovou podložku. Přetáhněte ji dopředu přes hlavu.
- Stáhněte respirátor dolů, dokud nebude spočívat na hrudníku.
- Sáhněte si za krk, uchopte přezku poutka a stáhněte náhlavní popruhy dopředu přes hlavu a masku odstraňte.
- Podle potřeby masku očistěte a uskladněte.

4. Údržba

4.1 Čištění

Pro každodenní péči doporučujeme čisticí hadříky Sundström SR 5226. Pokud je maska silně znečištěna, použijte vlažný (do 40 °C) mýdlový roztok a měkký kartáč, a pak masku opláchněte čistou vodou a nechte uschnout na

vzduchu při pokojové teplotě. V případě potřeby poštíkejte masku za účelem dezinfekce 70% roztokem etanolu nebo izopropanolu. Postupujte následovně:

- Sejměte filtr, kryty výdechových ventilů a membrán, nádechovou membránu a náhlavní popruhy. (Volitelně – Popruhy je možné vyprat, ale déle potom schnou.)
- Očistěte podle výše uvedeného popisu. Mimořádně důležitá místa jsou výdechové membrány a sedla membrán, které musí mít čisté a nepoškozené kontaktní povrchy.
- Zkontrolujte všechny díly a podle potřeby je vyměňte za nové.
- Nechte masku uschnout a pak ji sestavte.

POZNÁMKA: Pro čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla.

4.2 Skladování

Nejlepším způsobem uskladnění masky, v čistém a suchém stavu, je skladovací skříň Sundstrom SR 230, nebo skladovací pytel SR 339. Přechovávejte produkt stranou od přímého slunečního světla nebo jiných zdrojů tepla.

4.3 Plán údržby

Níže uvedený plán ukazuje minimální požadavky na postupy údržby, které zajistí, že bude vybavení vždy v použitelném stavu.

	Před použitím	Po použití	Každoročně
Vizuální kontrola	•		
Funkční kontrola	•		
Čištění		•	
Výměna membrány		•	
Výměna náhlavních popruhů		•	

4.4 Výměna dílů

Vždy používejte pouze originální díly Sundström. Na vybavení neprovádějte úpravy. Použití neoriginálních dílů nebo úpravy vybavení mohou snížit účinnost ochranných funkcí a zneplatnit schválení vydaná pro tento výrobek.

4.4.1 Výměna nádechové membrány

- Sáhněte do respirátoru a opatrně vytáhněte ven nádechovou membránu. Obr. 1/7.
- Zkontrolujte okraj nádechového ventilu. Opatrně natáhněte lem, aby sklouzl přes čep.

4.4.2 Výměna výdechových membrán

Výdechové membrány jsou upevněny na kolíku na vnitřní straně krytů ventilu, na každé straně těla masky. Obr. 1/5. Kryty by se měly vyměnit vždy při výměně membrány.

- Oddělte kryty ventilů od membránových sedel. Obr. 1/6
- Proveďte vypáčení membrán.
- Zatlačte nové membrány na čepy. Pečlivě zkontrolujte, zda se membrány dotýkají membránových sedel, po celém obvodu.
- Zatlačte kryty ventilů zpět na místo. Cvaknutí znamená, že kryt zapadl na své místo.

4.4.3 Výměna náhlavních popruhů

- Oddělte náhlavní popruhy, přitlačením dvou spojovacích míst směrem k filtrovém nástavci.
- Zkontrolujte, zda nejsou poutka zkroucena a zavckněte nové popruhy, vložením nových plastikových otočných poutek do tvarované drážky a zatažením, dokud nezavcknou.

Nádechový odpor s částicovým filtrem

≈ 42 Pa při 30 l/min

Výdechový odpor

≈ 73 Pa při 160 l/min

Teplotní rozsah

Skladovací teplota: od -20 do +40 °C při relativní vlhkosti (RV) pod 90 %.

Provozní teplota: od -10 do +55 °C při relativní vlhkosti (RV) pod 90 %.

Skladovatelnost

Polomaska SR 100 má provozní životnost 10 let od data výroby, které je uvedeno na datovém kolečku ve filtrovém nástavci masky.

6. Legenda k symbolům



Podívejte se do návodu k použití



Údaje o datu výroby



Schválení CE vydala společnost INSPEC Certification B.V.



Relativní vlhkost



+XX°C Teplotní rozsah

-XX°C

>XX+XX< Označení materiálu

7. Schválení

Polomaska SR 100 je schvalena podle normy EN 140:1998.

Osvědčení o schválení typu v souladu s Nařízením o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425 vydal notifikovaný orgán č. 2849. Adresa je uvedena na zadní straně Návodu k použití.

EU prohlášení o shodě je k dispozici na webu www.srsafety.com

5. Technické údaje

Velikost

SR 100 se vyrábí ve třech velikostech: malá/střední (S/M), střední/velká (M/L) a velká/extra velká (L/XL).

Hmotnost

malá/střední: ≈ 165 g

střední/velká: ≈ 175 g

velká / extra velká: ≈ 185 g

Materiály

Materiál a barviva těla masky SR 100 jsou schváleny k použití pro vystavení se účinkům potravin, což na minimum snižuje riziko kontaktních alergií.

Všechny plastikové díly jsou označeny materiálovými kódy a symboly recyklace.

Halvmaske

SR 100

1. Generel information
2. Dele
3. Anvendelse
4. Vedligeholdelse
5. Teknisk specifikation
6. Symbolforklaring
7. Godkendelse

1. Generel information

Anvendelsen af åndedrætsværn skal altid være en del af et åndedrætsværnsprogram. For vejledning henvises der til EN 529:2005. Informationen i denne standard giver oplysninger om vigtige aspekter i et åndedrætsværnsprogram, men den erstatter ikke nationale eller lokale bestemmelser.

Hvis du er usikker på valg og pleje af udstyr, skal du rådføre dig med din tilsynsførende eller kontakte forhandleren. Du er også velkommen til at kontakte Sundström Safety AB, Teknisk Support.

1.1 Systembeskrivelse

Masken består af en hoveddel i silikone, som dækker næse, mund og hage. Den er udstyret med ventiler til ind- og udånding, en let justerbar V-formet rem, som holder masken på plads og en tilslutning til montering af filter eller trykluftsindsats.

Luften, som indåndes, flyder gennem filtret og en indåndingsventil. Den brugte luft ledes ud af masken gennem to udåndingsventiler.

Halvmaskerne anvendes enten sammen med filter eller Sundströms filterprogram eller sammen med trykluftsindsats SR 307, som dermed fungerer som et åndedrætsapparat med kontinuerlig luftstrøm i henhold til EN 14594:2005. Der findes et bredt udvalg af tilbehør, se 2.2 Tilbehør/Reservedele.

1.2 Anvendelsesområder

Sundströms halvmasker beskytter mod luftbåren forurening, såsom faste og våde partikler, mikroorganismer, biokemiske emner, gasser/dampe eller en kombination af disse typer forurening.

1.3 Advarsler/begrænsninger

Ud over disse advarsler kan der være lokale eller nationale regler, som skal tages i betragtning. Udstyret må ikke anvendes:

- Hvis tilpasningstesten mislykkes.
- Hvis forurenningernes art er ukendt eller ikke har tilstrækkelige advarselsegenskaber.
- I miljøer, som er umiddelbart farlige for liv og helbred (IDLH).
- I miljøer, hvor den omgivende luft er iltberiget eller har et afvigende iltindhold.
- Hvis det føles svært at trække vejet.
- Hvis du føler dig svimmel, dårlig eller har andet fysisk eller psykisk ubehag.
- Hvis du oplever lugt eller smag afforurening.
- Hvis du har skægstubbe, skæg eller bakkenbarter, der ødelægger tætningen mellem ansigt og maske.
- Hvis en usædvanlig ansigtsform/størrelse gør det umuligt at få masken tæt.

Udvis forsigtighed ved anvendelse af udstyret i eksplasive atmosfærer.

2. Dele

2.1 Leveringskontrol

Kontrollér, at udstyret er komplet ifølge pakkelisten, og at det ikke er ødelagt.

Pakkeliste

- Halvmaske
- Forfilterholder
- Renseserviet
- ID-mærkat
- Forfilter
- Opbevaringspose
- Brugsanvisning

2.2 Tilbehør/reservedele

Fig. 1

Nr. Detaljer	Best.nr.
Halvmaske SR 100 S/M	H01-2112
Halvmaske SR 100 M/L	H01-2012
Halvmaske SR 100 L/XL	H01-2812
1. Hoveddel	-
2. Filterfatning	-
3. Rem, enkelt SR 363	R01-2001
3. Rem, delt SR 362	R01-2002
4. Ventilsæde	-
5. Udåndingsmembran	-
6. Beskyttelseshætte	-
7. Indåndingsmembran	-
8. Forfilterholder	R01-0605
9. Forfilter SR 221	H02-0312
10. Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
11. Gasfilter A1, SR 217	H02-2512
11. Gasfilter A2, SR 218	H02-2112
11. Gasfilter A2AX, SR 298	H02-2412
11. Gasfilter ABE1, SR 315	H02-3212
11. Gasfilter A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Gasfilter K1, SR 316	H02-4212
11. Gasfilter K2, SR 295	H02-4312
11. Gasfilter ABEK1, SR 297	H02-5312
Kombinationsfilter ABEK1-Hg-P3 R SR 299-2	H02-6512
Membranindsats SR 369, fig. 4	R01-2004
Indåndingsmembran	-
Udåndingsmembran	-
Beskyttelseshætte	-
Serviceindsats, fig. 5	R01-2005
Rem	-
Membranindsats	-
Forfilterholdere	-
Korttidshætte SR 64, fig. 6	H09-0301
Beskyttelseshætte SR 345, fig. 7	H09-1012
Beskyttelseshætte SR 346, fig. 8	H09-1112
Opbevaringskasse SR 230, fig. 9	H09-3012
Opbevaringstaske SR 339, fig. 10	H09-0112
Stemmeforstærkere SR 324, fig. 11	T01-1217
Testadapter SR 328, fig. 12	T01-1202
ID-mærkat SR 368	R09-0101
Renseserviet SR 5226, 50/ask, fig. 13	H09-0401

3. Anvendelse

3.1 Installation

3.1.1 Filter

De forskellige filtre identificeres ved hjælp af farkekoder og anden mærkning på filterbanderollerne.

Bemærk, at et partikelfilter kun beskytter mod partikler, og et gasfilter kun beskytter mod gasser og dampe. Et kombinationsfilter beskytter mod en kombination af partikler og gasser/dampe.

3.1.1.1 Partikelfilter

Sundströms partikelfilter er et mekanisk filter, der fanger partiklerne i filtermediet. Hvis mængden af opsamlede partikler øges, forringes udåndningsmodstanden også. Skift filter efter 2-4 uger eller før, hvis udåndningsmodstanden bliver besværet. Et filter, der bliver behandlet hårdt og eksempelvis udsættes for mekanisk tryk, eller som udviser tegn på skader, skal straks skiftes ud.

3.1.1.2 Gasfilter

Hvert gasfilter beskytter mod et specifikt emne eller en gruppe af emner. Gasfiltret adsorberer/absorberer en vis mængde forurenende stoffer, inden det bliver mættet. Når det er mættet, trængende de forurenende stoffer i stigende grad igennem. Filret skal udskiftes i god tid, før dette indtræffer. Dette afgøres bedst efter at have udført eksponeringsmætrninger på arbejdspladsen. Hvis dette ikke er muligt, anbefaler vi, at filtret udskiftes efter en arbejdssuge eller tidligere, hvis du oplever lugt eller smag af forurenende stoffer.

3.1.1.3 Filterkombination

Hvis der forekommer både partikler og gasser/dampe under arbejdet, f.eks. ved sprojttemaling, skal gasfiltret kombineres med et partikelfilter.

- Anbring partikelfiltret ovenpå gasfiltret, og tag fat om dem med begge hænder.
- Tryk hårdt rundt om filtrets yderkanter med fingrene, indtil en kliklyd markerer, at de er fojet sammen. Fig. 1a.
- Placer et forfilter i forfilterholderen.
- Tryk forfilterholderen fast på filterkombinationen.

Husk, at partikelfiltret altid skal monteres før gasfiltreret, og at gasfiltret altid skal monteres i masken.

Sådan skiller filterkombinationen ad.

- Placer en mønt imellem partikelfiltrets nedre kant og den lille flig på gasfiltret.
- Tryk ned, og vrid mønten, indtil filtreneløsner sig fra hinanden. Fig 1b.

3.1.1.4 Forfilter SR 221

Forfilter SR 221 er et filter uden separat beskyttelseseffekt. Det kan udelukkende anvendes sammen med hovedfiltreret for at forlænge anvendelsestiden af dette. Forfiltret er beregnet til at fange større ikke-åndbare partikler, der ellers unødigst hurtigt ville fremskynde igangsætningen af hovedfiltret og gøre dette ubrugeligt.

3.1.2 Trykluftsindsats SR 307

Når du anvender trykluftsindsats SR 307 til masken, skal brugsanvisningen til denne først studeres nøje.

3.2 Montering af filtret

- Kontrollér, at filtret er beregnet til slutformålet, og at sidste holdbarhedsdato ikke er overskredet. Denne angives på filterbanderollen og gælder for filtret i uåbnet emballage.
- Monter filtret i masken med pilene på filtret pegende mod masken. Kontrollér nøje, at filtret sidder fast i filterfatningen, og at dennes kant slutter tæt om filtret hele vejen rundt.
- Monter et forfilter i forfilterholderen, og tryk denne fast på filtret.

Læs også brugsanvisningen, der følger med filtret.

3.3 Kontrol før anvendelse

- Kontrollér, at masken har den rette størrelse.
- Kontrollér, at masken er komplet, korrekt samlet og rengjort.
- Kontrollér maskens hoveddel, membran og sæde. Udskift de dele, der er slidte, sprække eller på anden vis defekte.
- Kontrollér, at det rette filter er valgt, og at det er monteret korrekt.

3.4 Påtagning

Fig. 2

- Fjern eventuelle briller, beskyttelseshætte og hørevarer.
- Hold masken med en hånd, tag fat om remmens spænde og træk, så støttepladen hviler mod masken.
- Kontrollér, at elastikken ikke er snoet.
- Tag fat om spændet, træk elastikken over hovedet, og anbring den rundt om nakken.
- Lad masken hænge rundt om halsen og hvile mod brystet.
- Hold filtret med den ene hånd og støttepladen med den anden.
- Før masken mod ansigtet.
- Træk støttepladen over hovedet, og lad den hvile mod toppen af hovedet.

Justerering af remmen

- Tag fat i elastikkens frie ende bag i nakken.
- Træk i enden, så spændet åbnes.
- Juster remlængden, så masken sidder fast og bekvemt.
- Ret masken til mod ansigtet, så du får en god tilpasning.

Tæthedsprøve

Anvend forfilterholderen til at kontrollere, at masken er tæt.

- Monter forfilterholderen på filtret.
- Tag masken på.
- Placer håndfladen over hullet på forfilterholderen, så den sidder tæt. Se fig. 3. OBS! Tryk ikke så hårdt, at maskens form påvirkes.
- Tag en dyb indånding, og hold vejret i ca. 10 sekunder.

Hvis masken er tæt, trykkes den mod ansigtet.

Hvis der forekommer lækage, kontrolleres ind- og udåndingsmembranen, remmene justeres eller der skiftes til en anden/alternativ størrelse på masken. Gentag tæthedsprøven, indtil der ikke forekommer lækage.

3.5 Aftagning

Tag ikke masken af, før du har forladt arbejdsområdet.

- Tag fat om filtret med den ene hånd og støttepladen med den anden. Træk remmen frem over hovedet.
- Træk masken ned, så den hviler mod brystet.
- Tag fat om elastikken bag i nakken, og træk den frem over hovedet.
- Rengør masken efter behov, og opbevar den i henhold til punkt 4.2.

4. Vedligeholdelse

4.1 Rengøring

Sundströms renseserviet SR 5226 anbefales til daglig rengøring. Hvis masken er svært tilsmudset, kan den rengøres i en mild sæbeopløsning (maks. +40 °C) med en blød børste. Skylefter med rent vand, og lad lufttørre ved stuetemperatur. Masken kan desinficeres efter behov ved at spraye med en ætanol- eller isopropanolopløsning på 70 %.

- Fjern filtrene, ventillågene, membranen og remmen. Remmen kan også vaskes, men tager sandsynligvis længere tid om at tørre.
- Rengør i henhold til ovenstående. Vigtige detaljer er udåndingsmembranen og ventilsættene, der skal have rene og ubeskadigede kontaktflader.
- Kontrollér alle dele, og udskift efter behov.
- Lad maskentørre, og saml den derefterigen. OBS! Rengør aldrig masken med opløsningsmiddel.

4.2 Opbevaring

Masken opbevares bedst rengjort og i Sundströms opbevaringskasse SR 230 eller opbevaringstaske SR 339. Undgå direkte sollys eller andre varmekilder.

4.3 Vedligeholdelsesskema

De anbefalede minimumskrav for at sikre, at udstyret er funktionsdygtigt.

	Før brug	Efter brug	Årligt
Visuel kontrol	•		
Funktionskontrol	•		
Rengøring		•	
Membranudskiftning			•
Udskiftning af rem			•

4.4 Udskiftning af dele

Anvend altid originaldele fra Sundström. Foretag ikke ændringer af udstyret.

Anvendelse af uoriginale dele eller ændringer af udstyret kan nedsætte beskyttelsesfunktionen og udgøre en risiko for produktets godkendelser.

4.4.1 Udskiftning af indåndingsmembran

- Membranen sidder på indersiden af maskinen indenfor filtret. Træk membranen løs. Fig. 1/7.
- Kontrollér den nye membran, og tryk den på plads.

4.4.2 Udskiftning af udåndingsmembran

Udåndingsmembranen er monteret på en tap under ventillågene på hver side af masken. Fig. 1/5 Ventillågene skal udskiftes samtidig med membranen.

- Tryk låget af ventilsættet. Fig.1/6.
- Løft membranen af.
- Sæt de nye membraner på tapperne. Kontrollér nøje, at membranerne ligger med ventilsættet rundt om.
- Sæt ventillågene på igen. Der høres en klikkende lyd, når de er på plads.

4.4.3 Udskiftning af rem

- Løsn remmen ved at rykke remhullerne i retning mod filterfatningen.
- Kontrollér, at den nye rem ikke er snoet, og monter den ved at føre remmens tapper ind i hullet på remhullerne og trække elastikken til de sidder korrekt.

5. Teknisk specifikation

Størrelser

SR 100 fremstilles i tre størrelser, S/M, M/L og L/XL.

Vægt

Small/medium: ≈ 165 g.

Medium/large: ≈ 175 g.

Large/X-large: ≈ 185 g.

Materiale

Materialet i maskens hoveddel SR 100 er godkendt til kontakt med levnedsmidler, hvilket minimerer risikoen for kontaktallergier. Alle plastdele er mærket med materialekode og genbrugssymbol.

Indåndingsmodstand med partikelfilter
≈ 42 Pa ved 30 l/min.

Udåndingsmodstand
≈ 73 Pa ved 160 l/min.

Temperaturområde

- Opbevaringstemperatur fra -20 til +40 °C ved en relativ luftfugtighed under 90 %.
- Anvendelsestemperatur fra -10 til +55 °C ved en relativ luftfugtighed under 90 %.

Opbevaringstid

Opbevaringstiden for SR 100 er 10 år regnet fra fremstillingsdatoen, der fremgår af datoijulet, som sidder i maskens filterfatning.

6. Symbolforklaring



Se brugsanvisning



Datour, år og måned



CE-godkendt af INSPEC, godkendelsesorgan 2849.



Relativ luftfugtighed



-XX°C +XX°C Temperaturområde

>XX+XX<

Materialebetegnelse

7. Godkendelse

SR 100 er typegodkendte i henhold til EN 140:1998.

Typegodkendelse i henhold til PPE-forordningen (EU) 2016/425 er udfærdiget af godkendelsesorgan nr. 2849. Adressen findes på omslagets bagside.

EU-overensstemmelseserklæring er tilgængelig på www.srsafety.com

Halbmaske

SR 100

1. Allgemeine Informationen
2. Teile
3. Anwendung
4. Wartung
5. Technische Spezifikationen
6. Zeichenerklärung
7. Zulassung

1. Allgemeine Informationen

Die Verwendung eines Atemschutzgeräts muss Teil eines Atemschutzprogramms sein. Angaben dazu finden Sie in EN 529:2005. Die in den genannten Normen enthaltenen Anleitungen weisen auf wichtige Aspekte eines Atemschutzprogramms hin, gelten jedoch nicht als Ersatz für nationale oder lokale Vorschriften.

Wenn Sie sich bezüglich Auswahl und Handhabung der Ausrüstung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Vorgesetzten oder an den Lieferanten. Sie können auch jederzeit mit dem Technischen Kundendienst von Sundström Safety AB Kontakt aufnehmen.

1.1 Systembeschreibung

Der Respirator besteht aus einem Maskenkörper aus Silikon, der Nase, Mund und Kinn abdeckt. Er ist mit Ein- und Ausatmungsventilen und einer einfach einzustellenden elastischen Kopfgestell ausgestattet, der als V-förmige Schleife ausgeführt ist und den Respirator hält sowie eine Filterfassung zum Anschließen der standardmäßigen Sundström-Filter vorseht. Die eingearmte Luft geht durch einen Filter und eine Einatmungsmembran in die Maske. Die ausgeatmete Luft wird vom Gesichtsteil durch zwei Ausatmungsventile abgegeben. Die Masken eignen sich als Filtergeräte in Kombination mit Filtern aus dem Sundström-Sortiment oder in Kombination mit dem Druckluftzusatz SR 307, der als Atemgerät mit Dauerzufluss an einer Druckluftversorgung dient.

Es steht ein umfangreiches Sortiment an Zubehör zur Verfügung. Siehe 2.2 Zubehör-/Ersatzteile.

1.2 Anwendungsbereiche

Die Sundström-Halbmasken bieten Atemschutz gegen Verschmutzungen in der Luft, wie Partikel, Mikroorganismen, biochemische Substanzen, Gase/Dämpfe und Kombinationen davon.

1.3 Warnungen/Einschränkungen

Beachten Sie, dass die Vorschriften für den Einsatz von Atemschutzgeräten von Land zu Land unterschiedlich sein können.

Die Ausrüstung darf nicht eingesetzt werden:

- wenn beim Anprobieren der Maske keine Dichtheit erzielt wird,
- wenn unbekannte Verunreinigungen vorhanden sind oder geeignete Warnungen fehlen,
- in Umgebungen, die unmittelbar lebensgefährlich und gesundheitsschädlich sind (IDLH),
- in Umgebungen, in denen die Umgebungsluft mit Sauerstoff angereichert ist oder keinen normalen Sauerstoffgehalt aufweist.
- wenn das Atmen schwer fällt,
- wenn Sie Schwindelgefühl, Übelkeit oder andere Arten von Unbehagen empfinden,
- wenn Sie den Geruch oder Geschmack von Verunreinigungen wahrnehmen,
- wenn Sie Haarwachstum zwischen Haut und Dichtungsfläche des Gesichtsteils haben wie Stoppeln, Bart, Schnurrbart oder Koteletten, die die Oberfläche des Respirators berühren,
- wenn Narben oder sonstige körperliche Eigenheiten einen sichereren Halt des Respirators beeinträchtigen.

Es gilt, Vorsicht walten zu lassen, wenn die Ausrüstung in explosiven Atmosphären eingesetzt wird.

2. Teile

2.1 Überprüfung der Lieferung

Überprüfen Sie die Ausrüstung anhand der Packliste auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Packliste

- Halbmaske
- Vorfilterhalter
- Reinigungstuch
- Namensschild
- Vorfilter
- Aufbewahrungstasche
- Gebrauchsanleitung

2.2 Zubehör-/Ersatzteile

Abb. 1

Artikel Teil Nr.

	Bestell-Nr.
Halbmaske SR 100 S/M	H01-2112
Halbmaske SR 100 M/L	H01-2012
Halbmaske SR 100 L/XL	H01-2812
1. Maskenkörper	-
2. Filterfassung	-
3. Kopfgestell SR 363, Einzelband	R01-2001
3. Kopfgestell SR 362, Spulband	R01-2002
4. Membransitz	-
5. Ausatmungsmembran	-
6. Schutzkappe	-
7. Einatmungsmembran	-
8. Vorfilterhalter	R01-0605
9. Vorfilter SR 221	H02-0312
10. Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
11. Gasfilter A1, SR 217	H02-2512
11. Gasfilter A2, SR 218	H02-2112
11. Gasfilter A2AX, SR 298	H02-2412
11. Gasfilter ABE1, SR 315	H02-3212
11. Gasfilter A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Gasfilter K1, SR 316	H02-4212
11. Gasfilter K2, SR 295	H02-4312
11. Gasfilter ABEK1, SR 297	H02-5312
Kombinationsfilter	-
ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Membransatz SR 369, Abb. 4	R01-2004
Einatmungsmembran	-
Ausatmungsmembrane	-
Schutzkappen	-
Servicesatz, Abb. 5	R01-2005
Kopfgestell	-
Membransatz	-
Vorfilterhalter	-
Schutzaube SR 64, Abb. 6	H09-0301
Schutzaube SR 345, Abb. 7	H09-1012
Schutzaube SR 346, Abb. 8	H09-1112
Aufbewahrungsbox SR 230, Abb. 9	H09-3012

Aufbewahrungstasche SR 339,

Abb. 10

H09-0112

Stimmenverstärker SR 324, Abb. 11

T01-1217

Testadapter SR 328, Abb. 12

T01-1202

Namensschild SR 368

R09-0101

Reinigungstücher SR 5226

50er Box, Abb. 13

H09-0401

3. Anwendung

3.1 Installation

3.1.1 Filter

Sie können die verschiedenen Filter nach Farbe und Schutzbezeichnung auf dem Filteretikett unterscheiden.

Hinweis: Ein Partikelfilter schützt nur vor Partikeln. Ein Gasfilter schützt nur vor Gasen und Dämpfen. Ein Kombinationsfilter schützt gegen Gase, Dämpfe und Partikel.

3.1.1.1 Partikelfilter

Alle Sundström-Partikelfilter fangen Partikel in den Filtermedien auf und halten sie zurück. Je mehr Kontaminanten in den Medien aufgefangen werden, desto größer wird der Atemwiderstand. Tauschen Sie den Filter nach 2 – 4 Wochen oder früher aus, falls sich der geänderte Atemwiderstand bemerkbar macht. Filter sind Verbrauchsgüter mit einer begrenzten Lebensdauer. Ein Filter, der stark eingedrückt ist oder der erkennbare Schäden aufweist, muss sofort entsorgt werden.

3.1.1.2 Gasfilter

Jeder Gasfilter bietet Atemschutz gegen spezielle Kontaminanten. Ein Gasfilter absorbiert und/oder adsorbiert spezielle Dämpfe und Gase aus einer verschmutzten Atmosphäre. Dieser Vorgang dauert solange an, bis das Absorptionsmittel gesättigt ist und den Schmutzstoff durchlässt.

3.1.1.3 Kombinationsfilter

Bei Vorhandensein von Gasen und Partikeln wie beim Spritzen von Lack sind Gas- und Partikelfilter in Kombination zu verwenden.

- Legen Sie den Partikelfilter auf die Oberseite der Patrone. Nehmen Sie die beiden Schutzelemente zur Hand.

- Drücken Sie fest, bis Sie hören, dass der Partikelfilter in den Gasfilter eingeschnappt ist. Abb. 1a.
- Setzen Sie einen Vorfilter in den Vorfilterhalter.
- Rasten Sie den Vorfilterhalter in den Filter oder die Patrone ein.

Hinweis: Der Partikelfilter sitzt stets eingeschnappt auf dem Gasfilter, aber der Gasfilter schnappt nicht in den Partikelfilter ein. Der Gasfilter wird immer in den Respirator eingesetzt.

Trennen von kombiniertem Gas- und Partikelfilter

- Setzen Sie eine Münze in den Spalt zwischen unterer Lippe des Partikelfilter und der kleinen Öse an der Seite des Gasfilters.
- Fest drücken und Münze drehen, bis der Filter aufspringt. Abb. 1b.

3.1.1.4 Vorfilter SR 221

Der Sundström Vorfilter SR 221 ist kein Schutzelement und kann nie als Primärschutz oder als Ersatz für einen Partikelfilter verwendet werden. Er soll dafür sorgen, dass lästige Teilchen die Schutzelemente erreichen. So wird die Betriebsdauer des Primärfilters gesteigert. Der Vorfilterhalter schützt den Hauptfilter vor Beschädigung durch Handhabung.

3.1.2 Druckluftzusatz

Bei Verwendung der Halbmaske mit dem Druckluftzusatz SR 307 ist die Gebrauchsanleitung für die jeweilige Ausrüstung zu beachten.

3.2 Befestigen des Filters in einer Maske

- Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Filter gewählt haben und die Lagerungszeit nicht abgelaufen ist. (Angabe auf Filter, bezieht sich auf ungeöffnete Verpackung.)
- Filter/Kombinationsfilter so in die Maske einsetzen, dass die Pfeile auf dem Filter zum Gesicht hin zeigen. Achten Sie unbedingt darauf, dass der Filter rundum in der Innenputz der Filterfassung zum Liegen kommt.
- Vorfilter SR 221 in den Vorfilterhalter einsetzen und am Filter andrücken.

Lesen Sie bitte auch die Gebrauchsanleitung für die relevanten Filter.

3.3 Kontrolle vor der Benutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Maske die richtige Größe hat.
- Weiterhin ist zu prüfen, dass die Maske vollständig, sachgerecht zusammengesetzt und gründlich gereinigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Maskenkörper, die Ventilsitze und das Kopfgestell nicht abgenutzt sind, keine Schnitte, Brüche aufweisen, Teile fehlen oder andere Mängel auftreten.
- Prüfen Sie, dass der jeweilige Filter intakt ist und sachgerecht installiert wurde.

3.4 Anlegen

Abb. 2

- Entfernen Sie vom Kopf jede Haube, Brille oder Hörschutz.
- Halten Sie die Maske in einer Hand, nehmen Sie die Klemmschnalle und ziehen Sie am Kopfband, bis das Druckpolster eng an der Maske anliegt.
- Verdrehtes oder verheddertes Band beseitigen.
- Klemmschnalle halten, Schnalle über Kopf ziehen und um Hals legen.
- Lassen Sie die Maske auf Ihrer Brust ruhen.
- Nehmen Sie das Druckpolster in eine Hand und den Filter in die andere Hand.
- Maske gegen Ihr Gesicht halten.
- Druckpolster über Ihren Kopf ziehen und auf die Krone des Kopfes setzen.

Kopfgestell einstellen

- Reichen Sie in Ihren Nacken und nehmen Sie das freie Ende des Kopfgestells.
- Freies Ende vom Nackenziehen, bis Schnalle aufklappt.
- Ziehen Sie das freie Ende der Schnalle, bis der Respirator bequem am Gesicht anliegt.
- Daumen und Zeigefinger nehmen, um Gurt festzuziehen.
- Respirator hin- und herbewegen, bis Sitz bequem ist.

Prüfung auf Dichtheit

Nutzen Sie den Vorfilterhalter, um zu prüfen, ob die Maske fest anliegt.

- Setzen Sie den Vorfilterhalter auf den Filter.
- Legen Sie die Maske an.
- Legen Sie Ihre Handfläche leicht auf das Loch des Vorfilterhalters, um es zu schließen.

Abb. 18.

WICHTIG! Drücken Sie nicht zu fest, damit der Respirator sich nicht verformt.

- Tief einatmen und etwa 10 Sekunden den Atem anhalten.

Ist die Maske dicht, wird sie gegen das Gesicht gedrückt.

Sollten Sie eine Undichtigkeit entdecken, prüfen Sie die Ein- und Ausatmungsventile, stellen Sie die Bänder des Kopfgestells nach oder verwenden Sie das Atemschutzgerät in einer anderen Größe. Prüfen Sie den Sitz so lange, bis die Maske dicht ist.

3.5 Ablegen

Nehmen Sie die Maske erst ab, wenn Sie nicht mehr in dem gefährdeten Bereich sind

- Nehmen Sie den Filter mit einer Hand und das Druckpolster mit der anderen Hand. Ziehen Sie nach vorn über Ihren Kopf.
- Legen Sie den Respirator soweit ab, bis er auf Ihrer Brust ruht.
- In Nacken reichen, Klemmschnalle greifen und Kopfgestell nach vorn über Kopf ziehen und Maske abnehmen.
- Maske bei Bedarf reinigen und lagern.

- Lassen Sie die Maske trocknen und setzen Sie sie dann zusammen.

WICHTIG! Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel für die Reinigung.

4.2 Aufbewahrung

Nach dem Reinigen und Trocknen wird die Maske am besten in der Sundström Aufbewahrungsbox SR 230 oder Aufbewahrungstasche SR 339 gelagert. Direkte Sonneneinstrahlung oder sonstige Wärmequellen vermeiden.

4.3 Wartungsplan

Empfohlene Mindestanforderungen in Bezug auf Wartungsroutinen, die dem Benutzer versichern, dass die Ausrüstung stets verwendungsfähig ist.

	Vor dem Gebrauch	Nach dem Gebrauch	Jährlich
Sichtprüfung		•	
Funktionsprüfung		•	
Reinigung			•
Membran ersetzen			•
Kopfgestell ersetzen			•

4. Wartung

4.1 Reinigung

Für die tägliche Wartung werden Sundström Reinigungstücher SR 5226 empfohlen. Bei stärkerer Verschmutzung mit warmer (bis zu +40 °C), milder Seifenlösung und weicher Bürste reinigen und anschließend mit sauberem Wasser abspülen und an der Luft bei Zimmertemperatur trocknen lassen. Bei Bedarf kann die Maske mit einer 70%igen Ethanol- oder Isopropanollösung desinfiziert werden. Gehen Sie folgendermaßen vor:

- Filter, Klappen für Ausatmungsventile und Membrane, Einatmungsmembran und Kopfgestell entfernen. (Optional kann das Kopfgestell gewaschen werden, dafür aber gesonderte Trockenzeiten einplanen)
- Reinigen Sie wie oben beschrieben. Kritische Bereiche sind die Ausatmungsmembrane und die Ventilsitze, die saubere und unbeschädigte Kontaktflächen haben müssen.
- Inspizieren Sie alle Bauteile und tauschen Sie diese bei Bedarf mit neuen Teilen aus.

4.4 Austausch von Teilen

Verwenden Sie nur Sundström-Originalteile. Nehmen Sie keine Änderungen an der Ausrüstung vor. Durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder Änderungen an der Ausrüstung können die Schutzfunktion verringert und die Produktzulassungen gefährdet werden.

4.4.1 Wechseln der Einatmungsmembran

- Reichen Sie in den Respirator und ziehen Sie vorsichtig an der Einatmungsmembran. Abb. 1/7.
- Fühlen Sie nach der Kante des Einatmungsventils. Dehnen Sie vorsichtig den Verschluss, bis er über den Zapfen rutscht.

4.4.2 Wechseln der Ausatmungsmembrane

Die Ausatmungsmembrane sitzen auf einem Zapfen auf der Innenseite der Ventilkappen zu beiden Seiten des Maskenkörpers. Abb. 1/5. Die Klappen sind gleichzeitig mit der Membran zu ersetzen.

- Lösen Sie die Ventilkappen von den Membransitzen. Abb. 1/6
- Membrane abziehen.
- Neue Membrane auf Zapfen aufstecken. Vergewissern Sie sich, dass die Membrane rundum Kontakt mit den Membransitzen haben.
- Ventilkappen andrücken. Ein Schnapgeräusch zeigt an, dass sie eingerastet sind.

4.4.3 Wechseln des Kopfgestells

- Nehmen Sie das Kopfgestell ab, indem Sie die zwei Anschlusspunkte zur Filterfassung drücken.
- Achten Sie darauf, dass die Bänder nicht verdreht sind und in das neue Gestell einschnappen, indem Sie jedes Plasticschärm in den Schlitz stecken und bis zum Einschnappen ziehen.

5. Technische Spezifikationen

Größe

Das Model SR 100 wird in drei Größen hergestellt, klein/mittelgroß (S/M), mittelgroß/groß (M/L) und groß/extragroß (L/XL).

Gewicht

Klein/mittelgroß: ≈ 165 g.

Mittelgroß/groß: ≈ 175 g.

Groß/extragroß: ≈ 185 g.

Werkstoffe

Der Werkstoff und die Pigmente des SR 100 Maskenkörpers sind für Anwendungsbedingungen zugelassen, so dass die Gefahr von Kontaktallergien auf ein Minimum beschränkt wird.

Die Plastik-Bauteile sind mit Werkstoff-Codes und Recycling-Symbolen gekennzeichnet.

Einatmungswiderstand mit Partikelfilter

≈ 42 Pa bei 30 l/min.

Ausatmungswiderstand

≈ 73 Pa bei 160 l/min.

Temperaturbereiche

Lagertemperatur: von -20 bis +40 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit (RH) von unter 90%. Betriebstemperatur: von -10 bis +55 °C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit (RH) von unter 90%.

Lagerfähigkeit

Die Halbmaske SR 100 hat eine Lagerfähigkeit von 10 Jahren, nach Herstellungsdatum. Das Herstellungsdatum kann auf der Datumsangabe in der Filterfassung der Maske abgelesen werden.

6. Zeichenerklärung



Siehe Gebrauchsanleitung




Datumsuhr, Jahr und Monat



CE-Zulassung durch
INSPEC Certification B.V.



Relative Luftfeuchtigkeit



Temperaturbereiche

>XX+XX<

Werkstoffbezeichnung

7. Zulassung

Die Halbmaske SR 100 ist gemäß EN 140:1998 zugelassen.

Die Typenzulassung nach PSA-Verordnung (EU) 2016/425 wurde von der Zertifizierungsstelle 2849 ausgestellt. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Gebrauchsanleitung.

Die EU-Konformitätserklärung kann unter www.srsafety.com eingesehen werden.

Μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 100

1. Γενικές πληροφορίες
2. Εξαρτήματα
3. Χρήση
4. Συντήρηση
5. Τεχνική προδιαγραφή
6. Επεξήγηση συμβόλων
7. Έγκριση

1. Γενικές πληροφορίες

Η χρήση αναπνευστικής συσκευής πρέπει να αποτελεί μέρος του προγράμματος αναπνευστικής προστασίας. Για συμβουλές, δείτε το EN 529:2005. Οι οδηγίες που περιέχονται σε αυτά τα πρότυπα, τονίζουν τα σημαντικά στοιχεία του προγράμματος αναπνευστικής προστασίας, αλλά δεν αντικαθιστούν τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.

Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με την επιλογή και τη φροντίδα του εξοπλισμού, συμβουλευτείτε τον επόπτη εργασίας σας ή απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης. Επίσης, είστε ασφαλώς ευπρόσδεκτο να απευθυνθείτε στο Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της Sundström Safety AB.

1.1 Περιγραφή συστήματος

Η αναπνευστική συσκευή αποτελείται από ένα σώμα μάσκας που κατασκευάζεται από σιλικόνη και καλύπτει τη μύτη, το στόμα και το πιγούνι του χρήστη. Είναι εφοδιασμένη με βαλβίδες εισπνοής και εκπνοής, μία εύκολα ρυθμιζόμενη ελαστική εξάρτηση κεφαλής σχεδιασμένη ως βρόχος σ σχήματος V που συγκρατεί την αναπνευστική συσκευή στην κατάλληλη θέση και ένα προσάρτημα φίλτρου για τη σύνδεση τυπικών φίλτρων της Sundström.

Η ροή του εισπνοέμενου αέρα εισέρχεται στη μάσκα δια μέσου φίλτρου και μεμβράνης εισπνοής. Ο εκπνεόμενος αέρας αποβάλλεται από την προσωπίδα δια μέσου δύο βαλβίδων εκπνοής.

Οι μάσκες χρησιμοποιούνται είτε ως συσκευές φιλτραρίσματος σε συνδυασμό με φίλτρα από τη γκάμα της Sundström, είτε σε συνδυασμό με το προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 307 το οποίο ακολούθως εξυπηρετεί ως αναπνευστική

συσκευή συνεχώς ροής για σύνδεση σε παροχή πεπιεσμένου αέρα.

Διατίθεται ευρεία γκάμα παρελκομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα 2.2 Παρελκόμενα/ Ανταλλακτικά.

1.2 Εφαρμογές

Οι μάσκες ημίσειας κάλυψης προσώπου της Sundström παρέχουν στο χρήστη αναπνευστική προστασία έναντι ιπτάμενων ρύπων, όπως σωματίδια, μικροοργανισμούς, βιοχημικές ουσίες, αέρια/ατμούς και συνδυασμούς αυτών.

1.3 Προειδοποίηση/περιορισμοί

Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν εθνικές ειδιφορές όσον αφορά τους κανονισμούς χρήσης εξοπλισμού αναπνευστικής προστασίας.

Ο εξοπλισμός δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

- Εάν δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί αεροστεγής εφαρμογή της μάσκας στη διάρκεια της δοκιμής εφαρμογής.
- Εάν οιρύποι δεν είναι γνωστοί παρουσιάζουν έλλειψη επαρκών προειδοποιητικών ιδιοτήτων.
- Σε περιβάλλοντα τα οποία είναι άμεσα επικίνδυνα για τη ζωή ή την υγεία (IDLH).
- όπου ο αέρας είναι εμπλούτισμένος με οξυγόνο ή δεν περιέχει σύνθηση περιεχόμενο οξυγόνου.
- Εάν παρατηρήσετε δυσκολία στην αναπνοή.
- Εάν παρατηρήσετε ζάλη, ναυτία ή άλλη δυσφορία.
- Εάν μπορείτε να μυρίσετε ή να γευτείτε τους ρύπους.
- Εάν υπάρχει τριχοφυΐα στην περιοχή μεταξύ δέρματος και επιφάνειας στεγανοποίησης της προσωπίδας, όπως κοντά και σκληρά γένια, ανάπτυξη γενειάδας, γενειάδα, μουστάκι ή φαβορίτες που διατρέχουν την επιφάνεια της αναπνευστικής συσκευής.
- Εάν ουλές ή άλλα φυσικά χαρακτηριστικά παρεμποδίζουν την κατάλληλη εφαρμογή της αναπνευστικής συσκευής.

Κατά τη χρήση του εξοπλισμού σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή.

R01-2005

2. Εξαρτήματα

2.1 Έλεγχος παράδοσης

Ελέγχετε ότιο εξοπλισμός είναι πλήρης, σύμφωνα με τη λίστα συσκευασίας και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά.

Κίτι συντήρησης, εικ. 5

Εξάρτυση κεφαλής

Κίτ μεμβρανών

Συγκρατητήρας προφίλτρου

-

Κουκούλα προστασίας SR 64, εικ. 6

H09-0301

Κουκούλα προστασίας SR 345, εικ. 7

H09-1012

Κουκούλα προστασίας SR 346, εικ. 8

H09-1112

Κιβώτιο φύλαξης SR 230, εικ. 9

H09-3012

Σάκος φύλαξης SR 339, εικ. 10

H09-0112

Ενισχυτής φωνής SR 324, εικ. 11

T01-1217

Προσαρμογέας δοκιμής SR 328, εικ. 12

T01-1202

Καρτελάκι ID SR 328

R09-0101

Μαντιλάκια καθαρισμού SR 5226,

-

συσκευασία 50 τεμαχίων, εικ. 13

H09-0401

Λίστα συσκευασίας

- Μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου
- Συγκρατητήρας προφίλτρου
- Μαντιλάκια καθαρισμού
- Καρτελάκι ID
- Προφίλτρο
- Σάκος φύλαξης
- Οδηγίες χρήσης

2.2 Παρελκόμενα / Ανταλλακτικά

Εικ. 1

Αρ. είδους	Κωδ. παραγγελίας
Μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 100 S/M	H01-2112
Μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 100 M/L	H01-2012
Μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 100 L/XL	H01-2812
1. Σύμα μάσκας	-
2. Προσάρτημα φίλτρου	-
3. Εξάρτυση κεφαλής SR 363, με μονό ιμάντα	R01-2001
3. Εξάρτυση κεφαλής SR 362, με ιμάντα βάσης	R01-2002
4. Έδρα μεμβράνης	-
5. Μεμβράνη εκπνοής	-
6. Προστατευτικό πώμα	-
7. Μεμβράνη εισπνοής	-
8. Συγκρατητήρας προφίλτρου	R01-0605
9. Προφίλτρο SR 221	H02-0312
10. Φίλτρο σωματιδίων P3 R, SR 510	H02-1312
11. Φίλτρο αερίων A1, SR 217	H02-2512
11. Φίλτρο αερίων A2, SR 218	H02-2112
11. Φίλτρο αερίων A2AX, SR 298	H02-2412
11. Φίλτρο αερίων ABE1, SR 315	H02-3212
11. Φίλτρο αερίων A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Φίλτρο αερίων K1, SR 316	H02-4212
11. Φίλτρο αερίων K2, SR 295	H02-4312
11. Φίλτρο αερίων ABEK1, SR 297	H02-5312
Συνδυασμένο φίλτρο ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Κίτ μεμβρανών SR 369, εικ. 4	R01-2004
Μεμβράνη εισπνοής	-
Μεμβράνες εκπνοής	-
Προστατευτικά πώματα	-

3. Χρήση

3.1 Εγκατάσταση

3.1.1 Φίλτρο

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα διάφορα φίλτρα από το χρώμα και το χαρακτηρισμό προστασίας που αναγράφεται στην ετικέτα του φίλτρου.

Σημείωση. Ένα φίλτρο σωματιδίων παρέχει προστασία έναντι σωματιδίων μόνο. Ένα φίλτρο αερίων παρέχει προστασία έναντι αερίων/ατμών μόνο. Ένα συνδυασμένο φίλτρο παρέχει προστασία έναντι αερίων/ατμών και σωματιδίων.

3.1.1.1 Φίλτρα σωματιδίων

Το φίλτρο σωματιδίων Sundström παγιδεύει και συγκρατεί τα σωματίδια εντός του μέσου φίλτραρισμάτος. Καθώς η ποσότητα των παγιδευμένων ρύπων εντός του μέσου αυξάνει, αυξάνει επίσης η αντίσταση στην αναπνοή. Φροντίστε για την αλλαγή του φίλτρου μετά από 2-4 εβδομάδες ή ενωρίτερα, εάν παρατηρηθεί αντίσταση στην αναπνοή. Τα φίλτρα είναι αναλώσιμα υλικά με περιορισμένη διάρκεια ζωής. Οποιοδήποτε φίλτρο έχει εκτεθεί σε ισχυρή πίεση ή κρούση ή παρουσιάζει ορατά ίχνη βλάβης πρέπει να απορρίπτεται αμέσως ως άχροστο.

3.1.1.2 Φίλτρα αερίων

Κάθε φίλτρο αερίων έχει σχεδιαστεί για την παροχή αναπνευστικής προστασίας έναντι συγκεκριμένων ρύπων. Ένα φίλτρο αερίων απορροφά ή/και προσφορά συγκεκριμένους ατμούς και αέρια από μια μολυσμένη ατμόσφαιρα. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνεχίζεται, έως ότου η απορροφητική ουσία παρουσιάσει ικορεσμό και επιτρέψει στο ρύπο να διέλθει.

3.1.1.3 Συνδυασμένα φίλτρα

Σε περιβάλλοντα όπου υφίστανται αέρια και σωματίδια, όπως σε βαρές με φεκασμό, πρέπει να χρησιμοποιείται συνδυασμός φίλτρων αερίων με φίλτρα σωματιδίων.

- Τοποθετήστε το φίλτρο σωματιδίων στο πάνω μέρος της φύσιγγας. Κρατήστε τασθερά αμφότερα τα στοιχεία προστασίας.
- Πιέστε δυνατά, έως ότου ακουστεί ο ήχος ασφάλισης του φίλτρου σωματιδίων πάνω στο φίλτρο αερίων. Εικ. 1a.
- Τοποθετήστε ένα προφίλτρο εντός του συγκρατητήρα προφίλτρου.
- Κουψτώστε το συγκρατητήρα προφίλτρου πάνω στο φίλτρο ή στη φύσιγγα.

Σημείωση. Το φίλτρο σωματιδίων κουμπώνει πάντα πάνω στο φίλτρο αερίων, αλλά το φίλτρο αερίων δεν κουμπώνει πάνω στο φίλτρο σωματιδίων. Το φίλτρο αερίων εισάγεται πάντα εντός της αναπνευστικής συσκευής.

Για να διαχωρίσετε το συνδυασμένο φίλτρο αερίων και σωματιδίων

- Τοποθετήστε ένα νόμισμα στο χώρο μεταξύ του κάτω χειλούς του φίλτρου σωματιδίων και της μικρής χυτής ωτίδας στην πλευρά του φίλτρου αερίων.
- Πιέστε σταθερά και στρέψτε το νόμισμα, έως ότου εκτιναχθεί το φίλτρο. Εικ. 1b.

3.1.1.4 Προφίλτρο SR 221

Το προφίλτρο SR 221 της Sundström δεν είναι στοιχείο προστασίας και δεν μπορεί ποτέ να χρησιμοποιηθεί ως κύρια προστασία ή ως υποκατάστατο ενός φίλτρου σωματιδίων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην επιτρέπει σε ενοχλητικά σωματίδια να φθάνουν στα στοιχεία προστασίας. Αυτό αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κύριου φίλτρου. Ο συγκρατητήρας προφίλτρου προστατεύει το κύριο φίλτρο έναντι ζημιάς λόγω χειρισμού.

3.1.2 Προσάρτημα πεπιεσμένου αέρα

Κατά τη χρήση της μάσκας ημίσειας κάλυψης προσώπου μετοπροσάρτημα πεπιεσμένου αέρα SR 307, πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του σχετικού εξοπλισμού.

3.2 Τοποθέτηση φίλτρου στη μάσκα

- Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το κατάλληλο φίλτρο και ιδεν έχει παρέλθει η μερομηνία λήξης. (Αναγράφεται πάνω στο φίλτρο και ισχύει με την προϋπόθεση ότι η συσκευασία του φίλτρου παραμένει κλειστή.)

- Τοποθετήστε το φίλτρο/συνδυασμένο φίλτρο στη μάσκα, έτσι ώστε τα στραμμένα προς το πρόσωπο του χρήστη. Ελέγχετε με προσοχή ότι το άκρο του φίλτρου έχει ασφαλιστεί καθ' όλο το μήκος της εσωτερικής αύλακας στη βάση του φίλτρου.
- Τοποθετήστε το προφίλτρο SR 221 στο συγκρατητήρα προφίλτρου και πιέστε το πάνω στο φίλτρο, έως ότου ασφαλιστεί. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του σχετικού φίλτρου.

3.3 Έλεγχος πριν από τη χρήση

- Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα έχει το κατάλληλο μέγεθος.
- Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα είναι πλήρης, έχει συναρμολογηθεί κατάλληλα και έχει καθαριστεί ενδελεχώς.
- Ελέγχετε το σώμα της μάσκας, τις μεμβράνες, τις έδρες των μεμβρανών και την εξάρτυση κεφαλής για φθορές, κοψίματα, ρωγμές, εξαρτήματα πουλείσουν και άλλα ελαττώματα.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι ανέπαφο και έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.

3.4 Τοποθέτηση

Εικ. 2

- Αφαιρέστε τυχόν κουκούλα, γυαλιά ή προστατευτικά ακοής από το κεφάλι.
- Με τη μάσκα στο ένα χέρι, κρατήστε την πόρπη του ιμάντα και τραβήξτε τον ιμάντα κεφαλής έως ότου το μαξιλαράκι εφαρμόσει σφιχτά στη μάσκα.
- Φροντίστε ώστε να μην υπάρχουν συστροφές ή μπέρδεμα.
- Κρατώντας την πόρπη του ιμάντα, τραβήξτε τον ιμάντα πάνω από το κεφάλι σας και περάστε τον γύρω από τον αυχένα.
- Αφήστε τη μάσκα κρεμασμένη πάνω στο στήθος σας.
- Κρατήστε το μαξιλαράκι με το ένα χέρι και το φίλτρο με το άλλο.
- Κρατήστε τη μάσκα σταθερή πάνω στο πρόσωπό σας.
- Τραβήξτε το μαξιλαράκι πάνω από το κεφάλι και τοποθετήστε το στην κορυφή του κεφαλιού.

Ρύθμιση εξάρτησης

- Απλώστε το χέρι στο πίσω μέρος του αυχένα και κρατήστε το ελεύθερο άκρο του ιμάντα της εξάρτυσης.

- Τραβήξτε το ελεύθερο áκρο μακριά από τον αυχένα έως ότου η πόρπη ανοίξει.
- Τραβήξτε το ελεύθερο áκρο του ιμάντα, ώστε η αναπνευστική συσκευή να εφαρμόζειάνεται στο πρόσωπό σας.
- Χρησιμοποιήστε τον αντίχειρα και το δείκτη για να κλείσετε την πόρπη πιέζοντάς την.
- Κουνήστε την αναπνευστική συσκευή για αναπαυτική εφαρμογή.

Έλεγχος εφαρμογής

Χρησιμοποιήστε το συγκρατητήρα προφίλτρου για να ελέγξετε την εφαρμογή της μάσκας.

- Τοποθετήστε το συγκρατητήρα του προφίλτρου στο φίλτρο.
- Φορέστε τη μάσκα.
- Τοποθετήστε την παλάμη σας ελαφρά επάνω από την οπή του συγκρατητήρα προ-φίλτρου για να τον στεγανοποιήσετε. Εικ. 18.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μην σπρώχνετε τόσο δυνατά ώστε να επηρεάζεται το σχήμα του αναπνευστήρα.

- Πάρτε βαθιά αναπνοή και κρατήστε την αναπνοή σας για 10 δευτ. περίπου.

Εάν η μάσκα είναι στεγανή, θα παραμείνει κολλημένη στο πρόσωπό σας.

Σε περίπτωση εντοπισμού διαρροής, ελέγξτε τις βαλβίδες εισπνοής και εκπνοής, ρυθμίστε τους ιμάντες της εξάρτυσης κεφαλής ή άλλαξτε σε άλλο μέγεθος αναπνευστήρα. Επαναλάβετε τη δοκιμή προσαρμογής μέχρι να μην εντοπίζεται διαρροή.

3.5 Αφαίρεση

Μην αφαιρέσετε τη μάσκα πριν απομακρυνθείτε από την επικίνδυνη περιοχή.

- Κρατήστε το φίλτρο με το ένα χέρι και το μαξιλαράκι κεφαλής με το άλλο. Τραβήξτε το προς τα εμπρός πάνω από το κεφάλι.
- Τραβήξτε την αναπνευστική συσκευή προς τα κάτω, ώστε να στηρίζεται πάνω στο στήθος.
- Απλώστε το χέρι στο πίσω μέρος του αυχένα, κρατήστε την πόρπη του ιμάντα και τραβήξτε την εξάρτυση κεφαλής προς τα εμπρός πάνω από το κεφάλι και αφαιρέστε τη μάσκα.
- Φροντίστε για τον καθαρισμό και τη φύλαξη της μάσκας σύμφωνα με τις οδηγίες.

4. Συντήρηση

4.1 Καθαρισμός

Για την ημερήσια φροντίδα, συνιστώνται τα μαντιλάκια καθαρισμού SR 5226 της Sund-

ström. Εάν η μάσκα είναι πολύ λερωμένη, χρησιμοποιήστε χλιαρό (έως και +40 °C) ή πιο διάλυμα σαπουνιού και μαλακή βούρτσα, στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα σε θερμοκρασία δωματίου. Εάν είναι απαραίτητο, ψεκάστε τη μάσκα με διάλυμα 70 % αιθανόλης ή ισοπροπανόλης για να την απολυμάνετε. Προχωρήστε ως ακολούθως:

- Αφαιρέστε το φίλτρο, τα επικαλύμματα των βαλβίδων εκπνοής και τις μεμβράνες, τη μεμβράνη εισπνοής και την εξάρτηση κεφαλής. (Προαιρετικό – Μπορείτε να πλύνετε την εξάρτηση, αλλά απαιτείται επιπλέον χρόνος για στέγνωμα.)
- Καθαρίστε όπως περιγράφεται ανωτέρω. Κρίσιμες περιοχές είναι οι μεμβράνες εκπνοής και οι έδρες των μεμβρανών, οι επιφάνειες επαφής των οποίων πρέπει να είναι καθαρές και χωρίς ίχνος ζημιάς.
- Ελέγχετε όλα τα εξαρτήματα και φροντίστε για την αντικατάσταση με νέα εξαρτήματα, εάν απαιτείται.
- Αφήστε τη μάσκα να στεγνώσει και ακολούθως συναρμολογήστε την.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλυτικά για καθαρισμό.

4.2 Φύλαξη

Ο καλύτερος τρόπος για να φυλάξετε τη μάσκα, καθαρή και στεγνή, είναι μέσα στο κιβώτιο φύλαξης SR 230 ή το σάκο φύλαξης SR 339 της Sundström. Φυλάξτε τη μακριά από έκθεση σε απευθείας ηλιακό φως ή άλλη πηγή θερμότητας.

4.3 Πρόγραμμα συντήρησης

Συνιστώμενες ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στις διαδικασίες συντήρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός θα παραμένει πάντα σε κατάλληλη κατάσταση χρήσης.

	Πριν τη χρήση	Μετά τη χρήση	Ετησίως
Οπτικός έλεγχος	.	.	
Έλεγχος λειτουργίας	.	.	
Καθαρισμός	.	.	
Αλλαγή μεμβρανών	.	.	
Αλλαγή εξάρτυσης κεφαλής	.	.	

4.4 Αντικατάσταση εξαρτημάτων

Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια εξαρτήματα Sundström. Μην τροποποιείτε τον εξοπλισμό. Η χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων ή τυχόν τροποποιήσεις του εξοπλισμού ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση του βαθμού προστασίας και θα ακυρώσουν τις εγκρίσεις που φέρει το προϊόν.

4.4.1 Για να αντικαταστήσετε τη μεμβράνη εισπονοής

- Εισάγετε το χέρι σας εντός της αναπνευστικής συσκευής και τραβήξτε έξω με προσοχή τη μεμβράνη εισπονοής. Εικ. 1/7.
- Ελέγχετε το άκρο της βαλβίδας εισπονοής. Με προσοχή, τεντώστε το πτερύγιο, έως ότου γλιστρήσει πάνω από το στέλεχος.

4.4.2 Για να αντικαταστήσετε τις μεμβράνες εκπνοής

Οι μεμβράνες εκπνοής εδράζονται πάνω σε σταθερούπεριους συγκράτησης στο εσωτερικό των επικαλύμματων των βαλβίδων σε κάθε πλευρά του σώματος της μάσκας. Εικ. 1/5. Τα επικαλύμματα θα πρέπει να αντικαθίστανται κάθε φορά που αντικαθίστανται και οι μεμβράνες.

- Αποσπάστε τα επικαλύμματα των βαλβίδων από τις έδρες μεμβρανών. Εικ. 1/6
- Αποσπάστε τις μεμβράνες.
- Πιέστε τις νέες μεμβράνες πάνω στους πείρους συγκράτησης. Ελέγχετε με προσοχή εάν οι μεμβράνες εφάπτονται στις έδρες των μεμβρανών καθ' όλο το μήκος αυτών περιφερειακά.
- Πιέστε τα επικαλύμματα των βαλβίδων, ώστε να ασφαλιστούν. Ένα κλίκ υποδηλώνει ότι το επικάλυμμα κούμπωσε κανονικά.

4.4.3 Για να αντικαταστήσετε την εξάρτυση κεφαλής

- Αποσπάστε την εξάρτυση κεφαλής πιέζοντας τα δύο σημεία σύνδεσης προς το προσάρτημα φίλτρου.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ιμάντες δεν έχουν συστραφεί και κουμπώστε τη νέα εξάρτυση εισάγοντας κάθε πλαστικό στροφέα μέσα στη διαμορφωμένη υποδοχή και τραβώντας τον έως ότου ασφαλιστεί.

5. Τεχνική προδιαγραφή

Μέγεθος

Η SR 100 κατασκευάζεται σε τρία μεγέθη, μικρό/μεσαίο (S/M), μεσαίο/μεγάλο (M/L) και μεγάλο/πολύ μεγάλο (L/XL).

Βάρος

Μικρό/μεσαίο: ≈ 165 γραμ.

Μεσαίο/μεγάλο: ≈ 175 γραμ.

Μεγάλο/Πολύ μεγάλο: ≈ 185 γραμ.

Υλικά

Το υλικό και οι χρωστικές ουσίες του σώματος της μάσκας SR 100 φέρουν έγκριση όσον αφορά την έκθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, γεγονός που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λόγω αλλεργιών εξ επαφής.

Όλα τα πλαστικά εξαρτήματα φέρουν σημάνσεις με κωδικούς υλικών και σύμβολα ανακύκλωσης.

Αντίσταση εισπονοής με φίλτρο σωματιδίων ≈ 42 Pa, σε 30 l/min.

Αντίσταση κατά την εκπνοή ≈ 73 Pa, σε 160 l/min.

Εύρος θερμοκρασιών

Θερμοκρασία φύλαξης: από -20 έως +40 °C σε σχετική υγρασία (RH) κάτω από 90 %.

Θερμοκρασία λειτουργίας: από -10 έως +55 °C σε σχετική υγρασία (RH) κάτω από 90 %.

Χρόνος αποθήκευσης

Ο χρόνος αποθήκευσης των μασκών ημίσειας κάλυψης προσώπου είναι 10 έτη για την SR 100 από την ημερομηνία κατασκευής, πράγμα που επιβεβαιώνεται εξετάζοντας τον τροχό ημερομηνίας στο προσάρτημα φίλτρου της μάσκας.

6. Επεξήγηση συμβόλων



Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης



Στοιχεία ημερομηνίας, έτος και μήνας

CE
2849

Έγκριση CE από
INSPEC Certification B.V.



Σχετική υγρασία



7. Έγκριση

Η μάσκα ημίσειας κάλυψης προσώπου SR 100 φέρει έγκριση σύμφωνα με το πρότυπο EN 140:1998.

Το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου EK 2016/425 για τον Κανονισμό ΜΑΠ έχει εκδοθεί από το Διακοινωμένο Όργανο 2849. Για τη διεύθυνση, ανατρέξτε στην πίσω πλευρά των οδηγιών χρήσης.

Η δήλωση συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στη διεύθυνση www.srsafety.com

Half Mask SR 100

EN

1. General information
2. Parts
3. Use
4. Maintenance
5. Technical specification
6. Key to symbol
7. Approval

1. General information

Use of a respirator must be part of a respiratory protection program. For advice see EN 529:2005 or AS/NZS 1715:2009. The guidance contained in these standards highlights important aspects of a respiratory protective device program but does not replace national or local regulations.

If you feel uncertain about the selection and care of the equipment, consult your work supervisor or get in touch with the sales outlet. You are also welcome to get in touch with the Technical Service Department at Sundström Safety AB.

1.1 System description

The respirator consist of a mask body made of silicone, that covers the user's nose, mouth and chin. It is equipped with inhalation and exhalation valves, an easily adjustable elastic head harness designed as a V-shaped loop that holds the respirator in place and a filter attachment for connecting standard Sundström filters.

The inhaled air flows through a filter and inhalation membrane into the mask. The exhaled air is discharged from the face piece through two exhalation valves.

The half mask is used either as filtering device in combination with filters from the Sundström range, or in combination with the SR 307 compressed air attachment which then serves as a breathing apparatus with continuous flow for connection to a compressed air supply.

A wide range of accessories are available. See 2.2 Accessories/Spare parts.

1.2 Applications

The Sundström half mask provide respiratory protection against airborne pollutants, such as particles, micro-organisms, biochemical substances, gases/vapours and combinations of these substances to a user.

1.3 Warnings/Limitations

Note that there can be national differences in the regulations for use of respiratory protective equipment.

The equipment must not be used:

- If you cannot make the mask a tight fit during the fitting test.
- If the pollutants are unknown or lack adequate warning properties.
- In environments that are Immediately Dangerous to Life and Health (IDLH).
- In environments where the ambient air is oxygen-enriched air or does not have a normal oxygen content.
- If you find that breathing is difficult.
- If you experience dizziness, nausea or other discomfort.
- If you smell or taste the pollutants.
- If you have any hair growth between the skin and facepiece sealing surface such as stubble, beard growth, beard, moustache, or sideburns which cross the respirator surface.
- If scars or other physical characteristics may interfere with a proper fit of the respirator.

Caution must be taken when using the equipment in explosive atmospheres.

Packing list

- Half mask
- Pre-filter holder
- Cleaning tissue
- ID-tag
- Pre-filter
- Storage bag
- Instruction of use

2.2 Accessories / Spare parts

Fig. 1

Item Part No.	Ordering No.
Half mask SR 100 S/M	H01-2112
Half mask SR 100 M/L	H01-2012
Half mask SR 100 L/XL	H01-2812
1. Mask body	-
2. Filter attachment	-
3. Head harness SR 363, single strap	R01-2001
3. Head harness SR 362, cradle strap	R01-2002
4. Membrane seat	-
5. Exhalation membrane	-
6. Protective cap	-
7. Inhalation membrane	-
8. Pre-filter holder	R01-0605
9. Pre-filter SR 221	H02-0312
10. Particle filter P3 R, SR 510	H02-1312
11. Gas filter A1, SR 217	H02-2512
11. Gas filter A2, SR 218	H02-2112
11. Gas filter A2AX, SR 298	H02-2412
11. Gas filter ABE1, SR 315	H02-3212
11. Gas filter A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Gas filter K1, SR 316	H02-4212
11. Gas filter K2, SR 295	H02-4312
11. Gas filter ABEK1, SR 297 Combined filter filter ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-5312
Membrane kit SR 369, fig. 4	R01-2004
Inhalation membrane	-
Exhalation membranes	-
Protective caps	-
Service kit, fig. 5	R01-2005
Head harness	-
Membrane kit	-
Pre-filter holder	-
Protective hood SR 64, fig. 6	H09-0301
Protective hood SR 345, fig. 7	H09-1012
Protective hood SR 346, fig. 8	H09-1112
Storage box SR 230, fig. 9	H09-3012
Storage bag SR 339, fig. 10	H09-0112
Voice amplifier SR 324, fig. 11	T01-1217
Test adapter SR 328, fig. 12	T01-1202
ID-tag SR 368	R09-0101
Cleaning tissues SR 5226, box of 50, fig. 13	H09-0401

2. Parts

2.1 Delivery check

Check that the equipment is complete in accordance with the packing list, and undamaged.

3. Use

3.1 Installation

3.1.1 Filter

You can identify various filters by the colour and protection designation of the filter label.

Note. A particle filter provides protection only against particles. A gas filter provides protection only against gases/vapours. A combined filter protects against both gases/vapours and particles.

3.1.1.1 Particle filters

All Sundström particulate filters trap and hold particles in the filtering media. As the amount of the captured contaminant in the media increases, breathing resistance also increases. Replace the filter after 2 – 4 weeks or earlier if the change in breathing resistance becomes noticeable. Filters are consumables with a limited service life. A filter exposed to strong press or impact or with visible damage must immediately be scrapped.

3.1.1.2 Gas filters

Each gas filter is designed to provide respiratory protection against specific contaminants. A gas filter absorbs and/or adsorbs specific vapours and gases from a contaminated atmosphere. This process continues until the absorbent becomes saturated and allows the contaminant to break through.

3.1.1.3 Combined filters

In environments in which both gases and particles occur, such as in spray painting, gas and particle filters must be combined.

- Place the particle filter on top of the cartridge. Grasp both protective elements.
- Squeeze hard until you hear the particle filter snap onto the gas filter. Fig. 1a.
- Place a pre-filter into the pre-filter holder.
- Snap the pre-filter holder on the filter or cartridge.

Note. The particle filter will always be snapped on the gas filter, but the gas filter will not snap onto the particle filter. The gas filter will always be inserted into the respirator.

To separate the combined gas and particle filter

- Place a coin it in the space between the lower lip of the particle filter and the small tab moulded into the side of the gas filter.
- Push firmly and twist the coin until the filter pops off. Fig 1b.

3.1.1.4 Pre-filter SR 221

The Sundström pre-filter SR221 is not a protective element and can never be used as primary protection or as a substitute for a particle filter. It is designed to prevent nuisance particulates from reaching the protective elements. This increases the life span of the primary filter. The pre-filter holder protects the main filter against handling damage.

3.1.2 Compressed air attachment

When the half mask is used with compressed air attachment SR 307 the user instructions for the relevant equipment must be followed.

3.2 Fit the filter in a mask

- Check that you have selected the right filter and that the use-by date has not been passed. (Specified on the filter and is valid provided that the filter packaging is unopened.)
- Fit the filter/combined filter in the mask so that the arrows on the filter point towards the user's face. Carefully check that the edge of the filter is in the internal groove of the filter mounting all around.
- Fit pre-filter SR 221 in the pre-filter holder and press it into place on the filter.

See also the user instructions for the relevant filter.

3.3 Inspection before use

- Check that the mask is the correct size.
- Check that the mask is complete, correctly assembled and thoroughly cleaned.
- Check the mask body, membranes, membrane seats and harness for wear, cuts, cracks, missing parts, and other defects.
- Check that the appropriate filter is intact and installed properly.

3.4 Donning

Fig. 2

- Remove any hood, glasses or ear protection from head.
- Holding the mask in one hand, grab the strap buckle and pull on the head strap until the pad is tight against the mask.
- Take out any twists or tangles.
- Holding the strap buckle, pull the strap over your head and put it around your neck.
- Let the mask hang on your chest.
- Grab the pad with one hand and the filter with the other.
- Hold the mask against your face.
- Pull the pad over your head and place it on the crown of the head.

Adjusting the harness

- Reach behind your neck and grab the free end of the harness strap.
- Pull the free end away from the neck until buckle pops open.
- Pull on the free end of the strap until the respirator seats comfortably on your face.
- Use your thumb and forefinger to squeeze the buckle shut.
- Wiggle the respirator until it seats comfortably.

Fit check

Use the pre-filter holder to check if the mask is tight.

- Place the pre-filter holder to the filter.
- Put the mask on.
- Place the palm of your hand lightly over the hole on the pre-filter holder to make it tight. Fig. 18.

NOTE! Do not push so hard that the respirator's shape is affected.

- Take a deep breath and hold your breath for about 10 s.

If the mask is tight, it will be pressed against your face.

If any leakage is detected, check the inhalation and exhalation valves, adjust the straps of head harness or switch to alternative size of the respirator. Repeat the fit check until there is no leakage.

3.5 Doffing

Do not take off the mask until clear of the hazardous area

- Grasp the filter with one hand and the head pad with the other. Pull it forward over your head.
- Pull down the respirator until it rests on your chest.

- Reach behind your neck, grab the strap buckle and pull the head harness forward over your head and remove the mask.
- Clean and store the mask as required.

4. Maintenance

4.1 Cleaning

Sundström cleaning tissues SR 5226 are recommended for daily care. If the mask is heavily soiled, use a warm (up to +40 °C), mild soap solution and a soft brush, followed by rinsing with clean water and drying in air at room temperature. If necessary, spray the mask with 70 % ethanol or isopropanol solution for disinfection. Proceed as follows:

- Remove the filter, the covers for the exhalation valves and the membranes, the inhalation membrane and the head harness. (Optional – The harness can be washed, but takes extra time to dry.)
 - Clean as described above. Critical areas are the exhalation membranes and the membrane seats which must have clean and undamaged contact surfaces.
 - Inspect all parts and replace with new parts as necessary.
 - Leave the mask to dry, and then assemble it.
- NOTE!** Never use solvents for cleaning.

4.2 Storage

The best way to store the mask, clean and dry, is in the Sundstrom storage box SR 230 or storage bag SR 339. Keep it away from direct sunlight or other sources of heat.

4.3 Maintenance schedule

Recommended minimum requirements on maintenance routines so you will be certain that the equipment will always be in usable condition.

	Before use	After use	Annually
Visual inspection	•		
Functional check	•		
Cleaning		•	
Membrane change			•
Head harness change			•

4.4 Change parts

Always use genuine Sundström parts. Do not modify the equipment. The use of non-genuine parts or modification of the equipment may reduce the protective function and put at risk the approvals received by the product.

4.4.1 To change the inhalation membrane

- Reach inside the respirator and gently pull out the inhalation membrane. Fig. 1/7.
- Check the edge of the inhalation valve. Gently stretch the flap until it slips over the stud.

4.4.2 To change the exhalation membranes

The exhalation membranes are mounted on a dowel on the inside of the valve covers on each side of the mask body. Fig. 1/5. The covers should be changed whenever the membranes are changed.

- Snap the valve covers off the membrane seats. Fig. 1/6
- Prise off the membranes.
- Press the new membranes onto the dowels. Carefully check that the membranes are in contact with the membrane seats all round.
- Press the valve covers into place. A clicking sound indicates that the cover has snapped into place.

4.4.3 To change the head harness

- Detach the head harness by pushing the two connection points towards the filter attachment.
- Check that the straps are not twisted and snap on the new harness by putting each plastic swivel into the contoured slot and pulling it until it snaps in.

Materials

The material and pigments of the SR 100 mask body are approved for exposure to provisions, which minimizes the risk of contact allergies. All plastic parts are marked with material codes and recycling symbols.

Inhalation resistance with Particle filter

≈ 42 Pa, at 30 l/min.

Exhalation resistance

≈ 73 Pa, at 160 l/min.

Temperature range

Storage temperature: from -20 to +40 °C at a relative humidity (RH) below 90 %.

Service temperature: from -10 to +55 °C at a relative humidity (RH) below 90 %.

Shelf life

The half mask SR 100 have a shelf life of 10 years from the date of manufacture which can be established by examining the date wheel in the filter attachment of the mask.

6. Key to symbol



See user instructions



Date clocks, year and month



CE approved by
INSPEC Certification B.V.



Relative humidity



-XX°C +XX°C Temperature range

>XX+XX<

Material designation

5. Technical specification

Size

SR 100 manufactured in three sizes, small/medium (S/M), medium/large (M/L) and large/Xlarge (L/XL).

Weight

Small/medium: ≈ 165 g.

Medium/large: ≈ 175 g.

Large/X-large: ≈ 185 g.

7. Approval

The half mask SR 100 is approved in accordance with EN 140:1998.

The PPE Regulation (EU) 2016/425 type approval has been issued by Notified Body 2849. For the address, see the reverse side of the user instructions.

The EU declaration of conformity is available at www.srsafety.com

Australian StandardsMark

The half mask SR 100 is tested and certified to comply to AS/NZS 1716:2012. The StandardsMark is issued under licence by SAI Global Pty Limited Lic No.766 (ACN 108 716 669) ("SAI Global").

UKCA

UKCA Type-examination by UK Approved Body No 0194, INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom.

The UKCA declaration of conformity is available at www.srsafety.com

Semimáscara SR 100

ES

1. Información general
2. Piezas
3. Uso
4. Mantenimiento
5. Características técnicas
6. Explicación de los símbolos
7. Homologaciones

1. Información general

Todo sistema de protección respiratoria debe utilizar un respirador. Si desea más información, consulte EN 529:2005. Estas normas proporcionan información sobre aspectos importantes del sistema de protección respiratoria, pero no sustituyen a las normas nacionales o locales.

Ante cualquier duda sobre la elección y mantenimiento del equipo, consulte a su supervisor o póngase en contacto con el distribuidor. Le invitamos igualmente a ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Sundström Safety AB.

1.1 Descripción del sistema

La máscara consta de un cuerpo hecho de silicona, que cubre la nariz, la boca y la barbilla del usuario. Está provista con válvulas de inhalación y exhalación, una sección de cabeza elástica fácilmente ajustable y con forma de V, que evita que la máscara se mueva, y un accesorio para conectar los filtros estándar de Sundström.

El aire inhalado entra en la máscara a través de un filtro y una membrana. El aire expirado sale a través de dos válvulas de exhalación. Las semimáscaras se utilizan tanto como dispositivos de filtrado en combinación con filtros de la gama Sundström, como en combinación con el adaptador de aire comprimido SR307, que sirve como respirador con flujo continuo para conectar a un suministrador de aire comprimido.

Se ofrece una amplia gama de accesorios. Véase 2.2 Accesorios y piezas de repuesto

1.2 Campos de aplicación

Las semimáscaras Sundström ofrecen protección respiratoria contra contaminantes del aire como partículas, microorganismos, productos bioquímicos, gases/vapores y combinaciones de estas sustancias.

1.3 Advertencias y limitaciones

Tenga en cuenta que las normas para el uso de equipos de protección respiratoria pueden variar en función del país.

No está permitido usar el equipo:

- Si durante el proceso de colocación no consigue que la máscara quede perfectamente ensamblada.
- Si no se conocen las sustancias contaminantes o carecen de propiedades que permitan identificarlas.
- En entornos que supongan un riesgo inmediato para la salud o para la vida (IDLH).
- En aquellos ambientes donde el aire del entorno esté enriquecido con oxígeno o no tenga el contenido de oxígeno normal.
- Si se nota dificultad para respirar.
- Si se sienten mareos, náuseas u otras molestias.
- Si se nota olor o sabor de sustancias contaminantes.
- Si tiene alguna zona de vello, como barba incipiente, barba poblada, bigote o patillas que se interponga entre la piel y la zona de cierre de la máscara.
- Si presenta cicatrices u otras características físicas que puedan interferir en la colocación correcta de la máscara.

Hay que proceder con precaución si el equipo se usa en atmósferas explosivas.

2. Piezas

2.1 Comprobación en el momento de la entrega

Compruebe que el equipo está completo según la lista de contenido, y que no haya sufrido daños.

Lista de contenido

- semimáscara
- Soporte del prefiltro
- Toallita de limpieza
- Tarjeta ID

- Prefiltro
- Bolsa de almacenaje
- Instrucciones de uso

2.2 Accesorios y piezas de repuesto

Fig. 1

Artículo Pieza n.º	N.º de pedido
Semimáscara SR 100 S/M	H01-2112
Semimáscara SR 100 M/L	H01-2012
Semimáscara SR 100 L/XL	H01-2812
1. Cuerpo de la máscara	-
2. Fijación del filtro	-
3. Sección de cabeza SR 363, correa simple	R01-2001
3. Sección de cabeza SR 362, correa cuna	R01-2002
4. Asiento de membranas	-
5. Membrana de exhalación	-
6. Tapa de protección	-
7. Membrana de inhalación	-
8. Soporte del prefiltro	R01-0605
9. Prefiltro SR 221	H02-0312
10. Filtro de partículas P3 R, SR 510	H02-1312
11. Filtro de gases A1, SR 217	H02-2512
11. Filtro de gas A2, SR 218	H02-2112
11. Filtro de gases A2AX, SR 298	H02-2412
11. Filtro de gases ABE1, SR 315	H02-3212
11. Filtro de gases A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Filtro de gas K1, SR 316	H02-4212
11. Filtro de gases K2, SR 295	H02-4312
11. Filtro de gas ABEK1, SR 297	H02-5312
Filtro combinado	-
ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Kit de membranas SR 369, fig. 4	R01-2004
Membrana de inhalación	-
Membranas de exhalación	-
Tapas de protección	-
Kit de servicio, fig. 5	R01-2005
Cinta de la cabeza	-
Kit de membranas	-
Soporte del prefiltro	-
Capuchón protector SR 64, fig. 6	H09-0301
Capuchón protector SR 345, fig. 7	H09-1012
Capuchón protector SR 346, fig. 8	H09-1112
Caja de almacenaje SR 230, fig. 9	H09-3012
Bolsa de almacenaje SR 339, fig. 10	H09-0112
Amplificador de voz SR 324, fig. 11	T01-1217
Adaptador de prueba SR 328, fig. 12	T01-1202
Tarjeta ID SR 368	R09-0101
Servilletas de limpieza SR 5226	-
caja de 50, fig. 13	H09-0401

3. Uso

3.1 Instalación

3.1.1 Filtro

Es posible identificar varios filtros mediante el color y la denominación de protección que figura en la etiqueta del filtro.

¡Atención! Los filtros de partículas ofrecen protección solo contra partículas. Los filtros de gas ofrecen protección solo contra gases/vapores. Los filtros combinados protegen tanto contra gases y vapores como contra partículas.

3.1.1.1 Filtros de partículas

Todos los filtros de partículas Sundström captan y retienen las partículas en la zona de filtrado. Dado que la cantidad de partículas contaminantes aumenta, la resistencia a la respiración también se incrementa. Sustituya el filtro después de 2 – 4 semanas o antes si la resistencia para respirar aumenta. Los filtros son productos de consumo que tienen una vida útil limitada. Los filtros que han estado expuestos a fuertes presiones o impactos o que muestran daños visibles han de desecharse inmediatamente.

3.1.1.2 Filtros de gas

Cada filtro de gas ha sido diseñado para proporcionar protección contra la inhalación de contaminantes específicos. Un filtro de gas absorbe y/o adsorbe gases y vapores específicos de entornos contaminados. Este proceso se prolonga hasta que el material absorbente se satura y el agente contaminante puede atravesarlo.

3.1.1.3 Filtros combinados

En ambientes en los que hay gases y partículas a la vez, por ejemplo al pintar con spray, han de combinarse filtros de gas y de partículas.

- Coloque el filtro de partículas en la parte superior del cartucho. Una ambos elementos protectores.
- Comprima con fuerza hasta que se oiga como el filtro de partículas encaja en el filtro de gas. Fig. 1a.
- Monte un prefiltro en el correspondiente soporte.

- Encaje el soporte del prefiltro en el filtro o cartucho.

¡Atención! El filtro de partículas se encaja siempre en el filtro de gas, pero este no puede encajarse en el filtro de partículas. El filtro de gas tiene que insertarse siempre en la máscara de respiración.

Cómo separar el filtro combinado de gas y partículas.

- Inserte una moneda en el espacio comprendido entre el borde inferior del filtro de partículas y la pequeña solapa moldeada que hay a un lado del filtro de gas.
- Apriete con firmeza y gire la moneda hasta que se levante el filtro. Fig 1b.

3.1.1.4 Prefiltro SR 221

El prefiltro Sundström SR 221 no es un elemento protector y nunca ha de usarse como protección primaria o para sustituir a un filtro de partículas. Se ha diseñado para evitar que las molestas partículas de polvo lleguen a los elementos de protección. Esto prolonga la vida útil de los filtros primarios. El soporte del prefiltro protege al filtro principal contra daños causados por el manejo.

3.1.2 Adaptador de aire comprimido

Cuando se utiliza la semimáscara con el adaptador de aire comprimido SR 307 es necesario seguir las instrucciones de uso del equipo correspondiente.

3.2 Montaje del filtro en la máscara

- Controle que se ha elegido el filtro adecuado y que no se ha sobrepasado la fecha de caducidad. (Indicada sobre el filtro y es válida a condición que no se haya abierto el embalaje.)
- Monte el filtro/filtro combinado en la máscara de manera que las flechas del filtro queden orientadas hacia el rostro del usuario. Compruebe atentamente que el borde del filtro encaja en todo el perímetro de la ranura interior de la montura del filtro.
- Monte el prefiltro SR 221 en el soporte correspondiente y apriételo hasta que encaje en el filtro.

Ver también las instrucciones de uso que correspondan al filtro.

3.3 Inspección antes del uso

- Compruebe que la máscara es del tamaño correcto.
- Compruebe que la máscara está completa, correctamente armada y bien limpia.
- Compruebe que el cuerpo de la máscara, las membranas, los asientos de las membranas y la sección de cabeza no presentan desgastes, cortes, grietas, ni faltan piezas o tienen otros defectos.
- Compruebe que el filtro adecuado está intacto y correctamente instalado.

3.4 Colocación

Fig. 2

- Quitese de la cabeza capuchas, gafas o protectores auriculares.
- Sujetando la máscara con una mano, agarre la hebilla de la correa y tire de la cinta de cabeza hasta que la almohadilla quede apretada contra la máscara.
- Deshaga cualquier nudo o enredo.
- Sujetando la hebilla, tire de la correa y pásela sobre la cabeza para colocarla alrededor del cuello.
- Deje que la máscara cuelgue sobre el pecho.
- Agarre la almohadilla con una mano y el filtro con la otra.
- Coloque la máscara sobre el rostro.
- Haga pasar la almohadilla sobre la cabeza y colóquela sobre esta.

Ajuste de la sección de cabeza

- Agarre el extremo libre de la correa por detrás del cuello.
- Tire del extremo libre desde el cuello hasta que se abra la hebilla.
- Tire del extremo libre de la correa hasta que el respirador quede cómodamente colocado sobre el rostro.
- Utilice el pulgar y el dedo índice para cerrar la hebilla.
- Mueva el respirador hasta que se sienta cómodo.

Control de ajuste

Utilice el soporte del prefiltro para comprobar que la máscara es hermética.

- Coloque el soporte del prefiltro en el filtro.
- Póngase la máscara.
- Coloque la palma de la mano ligeramente por encima del orificio del soporte del prefiltro para ajustarlo. Fig. 18.

Atención: No empuje demasiado fuerte para que la forma del respirador no se vea afectada.

- Respire hondo y deje de respirar durante unos 10 segundos.

Si la máscara está ajustada hará presión contra el rostro.

Sí se detecta alguna fuga, compruebe las válvulas de inhalación y exhalación, ajuste las cintas de la sección de cabeza o cambie el respirador a un tamaño alternativo. Repita el control de ajuste hasta que no haya ninguna fuga.

3.5 Desmontaje

No se quite la máscara hasta haberse alejado del área de peligro.

- Sujete el filtro con una mano y la almohadilla de la cabeza con la otra. Tire hacia delante por encima de la cabeza.
- Baje el respirador hasta que quede apoyado sobre el pecho.
- Agarre la hebilla de la correa por detrás del cuello y tire de la sección de cabeza hacia adelante por encima de la cabeza para quitar la máscara.
- Limpie y guarde la máscara de la manera conveniente.

4. Mantenimiento

4.1 Limpieza

Para el cuidado diario, se recomienda el uso de las toallitas de limpieza Sundström SR 5226. Si la máscara está muy sucia, puede utilizarse una solución suave de jabón caliente (hasta +40 °C) y un cepillo suave. Se aclarará después con abundante agua limpia y se dejará secar al aire a temperatura ambiente. Si fuera necesario, pulverice la máscara con una solución de etanol o isopropanol al 70 % para su desinfección. Proceda de la manera siguiente:

- Quite el filtro, las tapas de las válvulas de exhalación y las membranas; la membrana de inhalación y la sección de cabeza. (Opcional – El correaje puede ser lavado, pero se debe secar muy bien.)
- Efectúe la limpieza según se ha descrito anteriormente. Las áreas críticas son las membranas de exhalación y los asientos de membrana cuyas superficies de contacto han de estar limpias y sin desperfectos.
- Inspeccione todas las piezas y, en caso necesario, ponga unas nuevas.

- Deje que se seque la máscara y ármela posteriormente.

Atención: nunca utilice disolventes para la limpieza.

4.2 Almacenamiento

La mejor manera de guardar la máscara, limpia y seca, es ponerla en la caja Sundstrom SR 230 o en la bolsa SR 339. Evite la luz directa del sol u otras fuentes de calor.

4.3 Esquema de mantenimiento

Necesidades mínimas de mantenimiento rutinario recomendadas, que garantizan que el equipo esté siempre en buen estado de uso.

	Antes del uso	Después del uso	Anualmente
Inspección visual	•		
Control de funcionamiento	•		
Limpieza		•	
Cambio de membrana			•
Cambio de la cinta de cabeza			•

4.4 Cambio de piezas

Utilice siempre piezas originales Sundström. No haga cambios en el equipo. El uso de piezas no originales o los cambios en el equipo pueden reducir su función protectora y poner en riesgo las homologaciones del producto.

4.4.1 Cómo cambiar la membrana de inhalación

- Acceda al interior del respirador y tire suavemente de la membrana. Fig. 1/7.
- Compruebe el borde de la válvula de inhalación. Tire suavemente de la solapa hasta que se suelte del perno.

4.4.2 Cómo cambiar las membranas de exhalación

Las membranas de exhalación están montadas sobre un manguito en el interior de la cubierta de la válvula a cada lado de la máscara. Fig. 1/5. Las cubiertas han de sustituirse siempre que se cambien las membranas.

- Desprendala cubiertas de la válvula de los asientos de membrana. Fig. 1/6
- Levante las membranas haciendo palanca.
- Presionando, introduzca las membranas en las espigas. Compruebe con cuidado que las membranas están en contacto con los asientos en todo el perímetro.
- Introduzca presionando las cubiertas de la válvula en su sitio. Un clic indicará que la cubierta se ha introducido en su lugar.

4.4.3 Cómo cambiar la sección de cabeza

- Desenganche la sección de cabeza empujando los dos puntos de conexión hacia la fijación del filtro.
- Compruebe que las correas no están dobladas y Monte la nueva sección de cabeza poniendo cada una de las piezas giratorias de plástico en la ranura y tirando de la misma hasta que encaje.

5. Características técnicas

Tamaño

La SR 100 se fabrica en tres tamaños, pequeño/mediano (S/M), mediano/grande (M/L) y grande/extragrande (L/XL).

Peso

Pequeño/medio: ≈ 165 g.

Medio/grande: ≈ 175 g.

Grande/extragrande: ≈ 185 g.

Materiales

El material y los pigmentos de la máscara SR 100 están aprobados para exposición a víveres, lo que minimiza el riesgo de alergias por contacto.

Todas las piezas de plástico están marcadas con códigos de material y símbolos de reciclaje.

Resistencia a la inhalación con un filtro de partículas

≈ 42 Pa, a 30 l/min.

Resistencia a la exhalación

≈ 73 Pa, a 160 l/min.

Intervalo de temperaturas

Temperatura de almacenamiento: de -20 a +40 °C con una humedad relativa (HR) inferior al 90 %.

Temperatura de funcionamiento: de -10 a +55 °C
con una humedad relativa (HR) inferior al 90 %.

Vida útil en almacenamiento

Las semimáscaras SR 100 tienen una vida útil de 10 años a partir de la fecha de fabricación, que puede comprobarse en el calendario que se encuentra en la fijación del filtro de la máscara.

-XX°C → +XX°C Intervalo de temperaturas
>XX+XX< Denominación de materiales

6. Explicación de los símbolos



Consulte el manual de instrucciones



Relojes de fecha, año y mes



Con aprobación CE por
INSPiC Certification B.V.



Humedad relativa

7. Homologaciones

La semimáscara SR 100 está aprobada en conformidad con la norma EN 140:1998.

El certificado de homologación CE requerido por el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los EPI ha sido emitido por el organismo de certificación n.º 2849. Para conocer la dirección, consulte el reverso de las instrucciones de uso.

La declaración de conformidad de la UE está disponible en www.srsafety.com

Poolmask SR 100

ET

1. Üldine teave
2. Osad
3. Kasutamine
4. Hooldamine
5. Tehnilised andmed
6. Sümbooli selgitus
7. Kinnitus

1.1 Süsteemi kirjeldus

Respiraatori koosnevad silikoonmaskist, mis katab kasutaja nina, suu ja lõua. Sellele on paigaldatud sisse-ja väljahingmisklapid, lihtsasti reguleeritav elastne pearihm, mis V-kujulise silmusenahoiab respiiraatori paigas, ning ka filtrihooldik standardsete Sundströmi filtrite ühendamiseks.

Sissehingatav õhk voob läbi filtri ja sissehingamiskile maski. Väljahingatav õhk eraldub läbi maskil paikneva kahe väljahingamisklapiga.

Poolmaske saab kasutada kas filtreerimisseadmena, kui neid kombineerida Sundström filtritega, või pideva vooluga hingamisparaatidena, kui kombineerida neid koos SR 307 sururõhu lisaseadmega.

Saadaval on suur valik lisavarustust. vt 2.2 Lisavarustus/varuosad.

1. Üldine teave

Respiraatori kasutamine peab olema osa hingamisteede kaitseprogrammist. Lisateavet leiate standardist EN 529:2005. Nendes standardites sisalduvad nõuanded toovadesile hingamisteede kaitsevahendite programmi tähtsaid punkte, kuid ei asenda riiklike ega kohalikke õigusnorme.

Kui te ei ole kindel õige seadme valikus ja selle hooldamises, pöörduge tööandja või müügiesindaja poole. Samuti võite pöörduda Sundström Safety AB tehnikaosakonna poole.

1.2 Kasutamine

Sundströmi poolmaskid pakuvad kasutajale hingamiskaitset selliste õhu kaudu levivate saasteainete nagu osakeste, mikroorganismide, biokeemiliste ainete, gaaside/aurude ja nende ainete kombinatsioonide eest.

1.3 Hoiatused/piirangud

Riigiti võivad hingamiskaitsevahendite kasutamist reguleerivad eeskirjad erineda. Seadet ei tohi kasutada järgmistel juhtudel.

- Kui te ei suuda maski proovimise ajal tihedalt pâhe sobitada.
- Kui saasteained on tundmatud või neid ei ole võimalik piisavalt hästi tuvastada.
- Vahetult elule ja tervisele ohtliku saasteaine kontsentratsiooniga (IDLH) keskkondades.
- kus ümbrisse öhk on hapnikuga rikastatud või ei sisalda tavapäraseks koguses hapnikku;
- Kui hingamine on raskendatud.
- Kui tunnetate peapõöritud, iiveldust või muud ebamugavustunnet.
- Kui tunnetate saasteainete lõhna või maitset.
- Kui mis tahes karvkate jäab naha ja maski tiheduspinna vahelle (habemetüügas, habe, vuntsid või bakenbardid, mis katavad respiiraatori pinda).
- Kui armid või teistsugused füüsилised tunnused võivad segada respiiraatori korralikku sobitamist.

Eriti ettevaatlik tuleb olla seadme kasutamisel plahvatusohlikus keskkonnas.

2.2 Lisavarustus/varuosad

Joonis 1

Toote nr Osa	tellimisnumber
SR 100 S/M poolmask	H01-2112
SR 100 M/L poolmask	H01-2012
SR 100 L/XL poolmask	H01-2812
1. Maskiraam	-
2. Filtrihooldik	-
3. SR 363 pearihm (üks rihm)	R01-2001
3. SR 362 pearihm (kaks rihma)	R01-2002
4. Kilehoidik	-
5. Väljahingamiskile	-
6. Kaitsekaas	-
7. Sissehingamiskile	-
8. Eelfiltrti hoidik	R01-0605
9. Eelfilter SR 221	H02-0312
10. P3 R, SR 510 osakeste filter	H02-1312
11. A1, SR 217 gaasifilter	H02-2512
11. A2, SR 218 gaasifilter	H02-2112
11. A2AX, SR 298 gaasifilter	H02-2412
11. ABE1, SR 315 gaasifilter	H02-3212
11. A2B2E1, SR 294 gaasifilter	H02-3312
11. K1, SR 316 gaasifilter	H02-4212
11. K2, SR 295 gaasifilter	H02-4312
11. ABEK1, SR 297 gaasifilter	H02-5312
Kombineeritud filter	-
ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
SR 369 kiledle komplekt, joonis 4	R01-2004
Sissehingamiskile	-
Väljahingamiskiled	-
Kaitsekaaned	-
Hoolduskomplekt, joonis 5	R01-2005
Pearihm	-
Kiledle komplekt	-
Eelfiltrti hoidik	-
SR 64 kapuuts, joonis 6	H09-0301
SR 345 kapuuts, joonis 7	H09-1012
SR 346 kapuuts, joonis 8	H09-1112
SR 230 hoiukarp, joonis 9	H09-3012
SR 339 hoiukarp, joonis 10	H09-0112
SR 324 häällevõimendi, joonis 11	T01-1217
SR 328 testadapter, joonis 12	T01-1202
SR 368 ID-silt	R09-0101
SR 5226 puhastuslapid, (50 tk karbis, joonis 13)	H09-0401

3. Kasutamine

3.1 Kokkupanek

3.1.1 Filter

Erinevaid filtreid saab eristada filtri sildi värv- ja kaitsemärgistuse alusel.

2. Osad

2.1 Tarnekompleksi kontrollimine

Kontrollige, et vahendikomplekt oleks täielikult vastavuses pakkelehega ja kahjustamata.

Pakkeleht

- Poolmask
- Eelfiltrti hoidik
- Puhastuslapp
- ID-silt
- Eelfilter
- Hoiukott
- Kasutusjuhend

Märkus. Osakeste filter kaitseb ainult osakeste eest. Gaasifilter kaitseb ainult gaaside/aurude eest. Kombineeritud filter kaitseb nii gaaside/aurude kui ka osakeste eest.

3.1.1.1 Osakeste filtripüüavad

Kõik Sundströmi osakeste filtripüüavad kinnija ladustavad osakesi filtreerimisseadmesse. Kui püütud saasteaine kogus seadmes suureneb, siis suureneb ka hingamistakistus. Filtripüüav tuleb vahetada 2–4 nädala järel või varem, kui hingamistakistus muutub märgatavaks. Filtripüüavad on piiratud kasutuseaga tarbekaubad. Tugeva surve või lõögi alla sattunud või nähtava kahjustusega filter tuleb kohe kasutuselt kõrvaldada.

3.1.1.2 Gaasifiltrid

Iga gaasifilter on väljatöötatud selleks, et pakkuva hingamiskaitset spetsiifiliste saasteainete eest. Gaasifilter absorbeerib ja/või adsorbeerib saastatud atmosfäärist spetsiifilisi aure ja gaase. See protsess jätkub kuni absorbendi küllastumise ning saasteaine läbipääsemiseni.

3.1.1.3 Kombineeritud filtripüüavad

Kui keskkonnas leidub nii gaase kui ka osakesi (näiteks püstolpihustiga värvinisel), tuleb gaasi ja osakeste filtripüüavad omavahel kombineerida.

- Asetage osakeste filter filtrihooldiku peale. Võtke mölemast kaitsevahendist kinni.
- Vajutage tugevalt, kuni kuulete, kuidas osakeste filter kinnitub klöpsatusega gaasifiltrile. Joonis 1a.
- Paigutage eelfilter eelfiltrile hoidikusse.
- Kinnitage eelfiltrile hoidik filtrele või filtrihooldikule.

Märkus. Osakeste filter kinnitub alati klöpsatusega gaasifiltrile külge, kuid gaasifilter ei kinnitu klöpsatusega osakeste filterile külge. Gaasifilter sisestatakse alati respiraatoriisse.

Kombineeritud gaasi- ja osakeste filtereeraldamine

- Asetage münt osakeste filteri alumise ääre ja gaasifiltrile küljele vormitud väikese saki vahele.
- Suruge tugevalt ning keerake münti, kuni filter plöksatusega eemaldub. Joonis 1b.

3.1.1.4 Eelfilter SR 221

Sundströmi SR 221 eelfilter ei ole kaitseelement ja seda ei tohi kunagi kasutada pöhilise kaitseelemendina või osakeste filtri asemikuna.

See on välja töötatud selleks, et ennetada kahjulike osakeste jöudmist kaitsevahenditeeni. Nii pikeneb ka pöhifiltril eluiga. Eelfiltril hoidlik kaitseb pöhifiltrit käitlemiskahjustuste eest.

3.1.2 Suruõhu lisaseade

Kui poolmaski kasutatakse SR 307 suruõhu lisaseadmega, tuleb järgida ka selle seadme kasutusjuhendit.

3.2 Filtri paigaldamine maskile

- Kontrollige, et olete valinud õige filtrija et selle viimane kasutuskuu päev ei ole möödunud. (Kuupäev on filtril ja on kehtiv, juhul kui filtril pakend on avamata).
- Filtripüüavad peavad filtrinooded osutama kasutaja näo poole. Kontrollige tähelepanelikult, et filtrikant asub täielikult filtriservas paiknevas soones.
- Paigaldage eelfilter SR 221 eelfiltrile hoidikusse ja vajutage see filtri paiknevasse sobivasse kohta.

Lugege ka sobiva filtri kasutusjuhendit.

3.3 Kasutamiseelne kontroll

- Kontrollige, et mask on õiges suuruses.
- Kontrollige, et mask oleks ühtne, õigesti kokku pandud ja täielikult puhastatud.
- Kontrollige, et maskiraam, kiled, kilehoidikud ja rihm ei oleks kulunud, pragunenud, lagunenud ega teiste defektidega.
- Kontrollige, et õige filter oleks kahjustamata ja õigesti paigaldatud.

3.4 Päheseadmine

Joonis 2

- Eemaldage mis tahes kapuutsid, prillid või körvakaitsmised.
- Hoides maski ühes käes, võtke klambrist kinni ja tömmake pearihma maskile peale, kuni padjake on tugevalt vastu maski.
- Eemaldage keerud ja sasispuntrad.
- Klambrist kinni hoides, tömmake rihm üle pea ja paigutage see ümber kaela.
- Mask võib rinnal rippuda.
- Võtke padjakesest ühe ja maskist teise käega kinni.
- Hoidke maski vastu nägu.
- Tömmake padjake üle pea ja paigutage see oma pealaele.

Rihmade reguleerimine

- Siirutage käsi kukla taha ja haarake rihma otsast.
- Tömmakerihma otsakaelast nii kaua eemale, kuni klamber tuleb lahti.
- Tömmakerihma otsaniikaua, kuni respiraator on mugavalt näole sobitunud.
- Kasutage pöialt ja nimetissõrme, et klambrit kinni suruda.
- Liigutage respiraatorit, kuni see paigutub mugavalt.

Tihedustest

Maski hermeetilisuse kontrollimiseks kasutage eelfiltrite hoidikut.

- Paigutage eelfiltrite hoidik filtrisse.
- Pange mask pähe.
- Katke peopesaga kergelt eelfiltrite hoidikus asuv ava, et mask hermeetiliseks muuta.

Joonis 18.

MÄRKUS! Ärge suruge nii kõvasti, et muudate respiraatori kuju.

- Hingake sügavalt sisse ja hoidke umbes 10 sekundit hinge kinni.

Kui mask on tihedalt näös, siis liibub see vastu nägu.

Kui tuvastate lekke, kontrollige sisse- ja väljahingamisklappe, reguleerige pearihma või valige teise suurusega respiraator. Korraage tihedustesti, kuni leket enam ei esine.

3.5 Äravõtmine

Mask ei tohi enne eemaldada, kui olete ohtlikust alast turvalises kauguses.

- Võtke filtri ühe ja padjakesest teise käega kinni. Tömmake padjake üle pea.
- Tömmake respiraatorit allapoole, et see jäääks rinnale rippuma.
- Siirutage käsi kukla taha, haarake klambrist, tömmake pearihm üle pea ja eemaldage mask.
- Puhastage ja hoiustage mask vastavalt juhistele.

4. Hooldamine

4.1 Puhastamine

Igapäevaseks hooldamiseks soovitatame kasutada Sundströmi puhastuslappe SR 5226. Kui mask on väga määrdunud, kasutage sooya (kuni +40 °C) väikese kontsentratsiooniga seebilahust ja pehmest harja. Pärast pesem-

ist loputage puhta veega ja laske kuivada toattemperatuuril. Vajaduse korral pihustage näokaitsemele desinfitseerimiseks 70% etanooliliivi isopropanoolilahust. Toimige järgmiselt.

- Eemalda filter, väljahingamisklappe ja kilede katted, sissehingamiskile ja pearihmu. (Valikuline toiming: pearihmu vööb pesta, kuid nende kuivamine võtab rohkem aega).
- Puhastage eespool kirjeldatud juhiste kohaselt. Olulisimad detailid on väljahingamiskiled ja kilehoidikud, mille kontaktpinnad peavad olema puhtad ja kahjustusteta.
- Uurige kõiki osi põhjalikult ning asendage need vajaduse korral uutega.
- Jätke mask kuivama ning hiljem pange uesti kokku.

MÄRKUS! Ärge kasutage puhastamiseks kunagi lahuseteid.

4.2 Hoidmine

Parim viis maski hoiustamiseks (puhas ja kuivas kohas) on kasutada Sundström SR 230 hoiukarpi või SR 339 hoiukotti. Vältige selle satumist otse pääkesevalguse käte või teiste soojusallikate mõjuallasse.

4.3 Hoolduskava

Soovitatavad miinimumnöuded hooldamiseks, mis tagavad alati töökorras varustuse.

	Enne kasutamist	Pärast kasutamist	Kord aastas
Visuaalne kontroll	•		
Talituskontroll	•		
Puhastamine		•	
Kile vahetamine			•
Pearihma vahetamine			•

4.4 Osade vahetamine

Kasutage ainult Sundströmi originaalvaruosi. Seadme modifitseerimine on keelatud. Mitteoriginaalvaruosade kasutamine või kaitsevahendi modifitseerimine võib vähendada seadme kaitsevoimet ja tühistab seadmele antud heaksikuid.

4.4.1 Sisseehingamiskile vahetamine

- Siirutage sõrmed respiraatoriisse ja tömmake sisseehingamiskile õrnalt välja. Joonis 1/7.
- Kontrollige sisseehingamisklapi äärt. Venitage lapakat õrnalt, kuni see libiseb üle tihtvi.

4.4.2 Väljahingamiskilede vahetamine

Väljahingamiskiled on paigaldatud klapikatiku siseküle korgile maskiraami mõlemal poolel. Joonis 1/5. Katkuid tuleks vahetada iga kord, kui kilesid vahetatakse

- Keerake klapikatikud kilehoidikutelt maha. Joonis 1/6.
- Võtke kiled ära.
- Paigaldage korkidele uued kiled. Kontrollige hoolikalt, et kiled katavad kilehoidikuid täies ulatuses.
- Vajutage klapikatik oma kohale. Klöpsatus annab märku, et katik on õigele kohale kindlitasud.

4.4.3 Pearihma vahetamine

- Eemaldage pearihm, vajutades kahte ühen-duslüli filtrihooldiku suunas.
- Kontrollige, et rihmades ei ole keerde, ning asendage vanad rihmad uutega, surudes iga plastiliigendi vastavasse pilusse ning tömmates seda, kuni kuulete klöpsatust.

5. Tehnilised andmed

Suurus

Poolmaski SR 100 valmistatakse kolmes suuruses: väike/keskmine (S/M), keskmine/suur (M/L) ja suur/ülisuur (L/XL).

Mass

Väike/keskmine: ≈ 165 g.

Keskmine/suur: ≈ 175 g.

Suur/ülisuur: ≈ 185 g.

Materjalid

SR 100 maskiraami materjal ja värvaine on saanud kinnituse aineteaga kokkupuuteks, mis minimeerib kontaktallergiate riski.

Kõik plastosad on märgistatud materjali numbritega ja ringlussevõtu märgistustega.

Sisseehingamistakistus koos osakeste filtriga
≈ 42 Pa, väärtsel 30 l/min.

Väljahingamistakistus

≈ 73 Pa, väärtsel 160 l/min.

Temperatuurivahemik

Hoiustamistemperatuur: vahemikus -20 kuni +40 °C ja suhtelise õhuniiskusega alla 90%. Kasutamistemperatuur: vahemikus -10 kuni +55 °C ja suhtelise õhuniiskusega alla 90%.

Kolblikkusaeg

Poolmaski SR 100 kolblikkusaeg on 10 aastat, valmistamiskuupäevast, mille saab kindlaks teha maski filtrihooldikus olevalt kuupäeva märgistuselt.

6. Sümboli selgitus



Vaadake kasutusjuhendit




Kuupäeva kellad,
aasta ja kuu



CE-kinnitus
INSPEC Certification B.V. poolt



Suhteline niiskus



-xx°C → +xx°C Temperatuurivahemik

>XX+XX<

Materjali märgistus

7. Kinnitus

Poolmask SR 100 on saanud heaksiidu vastavalt standardile EN 140:1998.

PPE määruse (EL) 2016/425 tüübikinnituse sertifikaadi on väljastanud teavitatud asutus nr 2849. Aadressi leiate kasutusjuhendi tagakaanelt.

Eli vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.srsafety.com

Puolinaamari

SR 100

- 1. Yleistä tietoa**
- 2. Osat**
- 3. Käyttö**
- 4. Huolto**
- 5. Tekniset tiedot**
- 6. Symbolit**
- 7. Hyväksynnät**

1. Yleistä tietoa

Hengityssuojaimen käytön on oltava osa hengityssuojaainohjelmaa. Katso lisähohjeita standardista EN 529:2005. Tässä standardissa annetaan tietoja tärkeistä hengityssuojaainohjelman aspektista, mutta se ei korvaa kansallisia tai paikallisia määräyksiä.

Jos olet epävarma varustuksen valinnan tai huollon suhteen, kysyä neuvoa työnjohtolta tai ota yhteyttä myyjään. Voit myös ottaa yhteyttä Sundström Safety AB:n tekniseen tukeen.

1.1 Järjestelmän kuvaus

Naamarit ovat silikonia. Naamarin runko peittää nenän, suun ja leuan. Se on varustettu venttiileillä sisään- ja uloshengitystä varten. Helposti säädetävä V:n muotoinen nauha pitää naamarin paikallaan ja siinä on liitäntä suodattimen tai paineilmalaitteen asentamista varten. Sisäänhengitysilma kulkee suodattimen ja sisäänhengitysventtiilin kautta. Käytetty ilma johdetaan ulos naamarista kahden uloshengitysventtiilin kautta.

Puolinaamareita käytetään joko Sundströmin suodatinohjelmaan kuuluvien suodattimien tai paineilmalaitteen SR 307 kanssa. Paineilmalaitte toimii vakiovirauksella toimivana hengityslaitteena standardin EN 14594:2005 mukaisesti. Saatavilla on laaja valikoima lisävarusteita, katso 2.2 Lisävarusteet/varaosat.

1.2 Käyttöalue

Sundströmin puolinaamarit suojaavat ilmassa olevilta epäpuhtaksilta sekä kiinteiltä ja märitiltä hiukkasilta, mikro-organismeilta, biokeemiallisilta aineilta, kaasuilta/höyriltä ja näiden epäpuhtauskseen yhdistelmiltä.

1.3 Varoitukset/rajoitukset

Näiden varoitusten lisäksi voi olla paikallisia tai kansallisia määräyksiä, jotka on otettava huomioon.

Laitteistoa ei saa käyttää:

- jos sovituskoe ei onnistu
- jos epäpuhtaaksia ei tunneta tai niistä varoittavat tiedot ovat puitteelliset
- välittömästi hengelle tai terveydelle vaarallisissa (IDLH) ympäristöissä
- ympäristöissä, joissa ilma on happirikasta tai happipitoisuus on epänormaali
- jos hengittämisen tuntuu vaikealta
- jos tunnet huimautta, pahoinvointia tai muiten fyysisesti tai psykkisesti epämukavaa oloa
- jos tunnet epäpuhtausten hajua tai makua
- jos parta, viikset tai pulisongit jäävät ihmisen ja kasvo-osan väliin niin, että naamaria ei saa tiiviaksi
- jos epätavalliset kasvonpiirteet/kasvojen koko estää hengityssuojaimen tiiviin sovittamisen paikalleen.

Noudata varovaisuutta käytäessä laitteistoa räjähdyskerässä ilmassa.

2. Osat

2.1 Toimitustarkastus

Tarkasta, että laiteisto on pakausluetteloon mukaan täydellinen ja vahingottumaton.

Pakausluettelo

- Puolinaamari
- Esisuodattimen pidike
- Puhdistusliina
- ID-tarra
- Esisuodatin
- Säilytyspussi
- Käyttöohjeet

2.2 Lisävarusteet/varaosat

Kuva 1

Nro	Osa	Tilausnro
	Puolinaamari SR 100 S/M	H01-2112
	Puolinaamari SR 100 M/L	H01-2012
	Puolinaamari SR 100 L/XL	H01-2812
1.	Naamarin runko	-
2.	Suodattimen kehys	-
3.	Nauhasto, yksinkertainen SR 363	R01-2001
3.	Nauhasto, jaettu SR 362	R01-2002
4.	Venttiilin liitin	-
5.	Uloshengityskalvo	-
6.	Suojus	-
7.	Sisäänhengityskalvo	-
8.	Esisuodattimen pidike	R01-0605
9.	Esisuodatin SR 221	H02-0312
10.	Hiukkassuodatin P3 R, SR 510	H02-1312
11.	Kaasusuodatin A1, SR 217	H02-2512
11.	Kaasusuodatin A2, SR 218	H02-2112
11.	Kaasusuodatin A2AX, SR 298	H02-2412
11.	Kaasusuodatin ABE1, SR 315	H02-3212
11.	Kaasusuodatin A2B2E1, SR 294	H02-3312
11.	Kaasusuodatin K1, SR 316	H02-4212
11.	Kaasusuodatin K2, SR 295	H02-4312
11.	Kaasusuodatin ABEK1, SR 297	H02-5312
	Yhdistelmäsuođatin ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
	Kalvosarja SR 369, kuva 4	R01-2004
	Sisäänhengityskalvo	-
	Uloshengityskalvo	-
	Suojus	-
	Huoltosarja, kuva 5	R01-2005
	Nauhasto	-
	Kalvosarja	-
	Esisuodattimen pidike	-
	Kertakäyttöhuppu SR 64, kuva 6	H09-0301
	Suojahuppu SR 345, kuva 7	H09-1012
	Suojahuppu SR 346, kuva 8	H09-1112
	Säilytyslaatikko SR 230, kuva 9	H09-3012
	Säilytyslaukku SR 339, kuva 10	H09-0112
	Äänenvahvistin SR 324, kuva 11	T01-1217
	Testisovitin SR 328, kuva 12	T01-1202
	ID-tarra SR 368	R09-0101
	Puhdistusliina SR 5226, 50 kpl/rasia, kuva 13	H09-0401

3. Käyttö

3.1 Asennus

3.1.1 Suodatin

Eri suodattimet tunnistetaan suodatintarran värikoodin ja muiden merkintöjen perusteella. Huomaa, että hiukkassuodatin suojaa vain hiukkasilta ja kaasusuodatin vain kaasulta ja höyryiltä. Yhdistelmäsuođatin suojaaa hiukkasten ja kaasujen/höyryjen yhdistelmältä.

3.1.1.1 Hiukkassuodatin

Sundströmin hiukkassuodatin on mekaaninen suodatin, joka vangitsee hiukkaset suodatin-materiaaliin. Kun kertyneiden hiukkosten määrä kasvaa, kasvaa myös hengitysvastus. Vaihda suodatin 2 - 4 viikon kuluttua tai aikaisemmin, jos hengitys vaikeutuu. Suodatin, jota on käsitelty kovakouraisesti ja esimerkiksi altistettu mekaaniselle paineelle tai joka vaikuttaa vahingoittuneelta, pitää vaihtaa välittömästi.

3.1.1.2 Kaasusuodatin

Kukin kaasusuodatin suojaaa erityiseltä aineelta tai aineryhmältä. Kaasusuodatin absorboi tietyn määrän epäpuhauksia, kunnes se kyllästyy. Kyllästymisen jälkeen epäpuhauksia vuotaa yhä enemmän. Suodatin pitää vaihtaa hyvässä ajoin ennen kuin näin tapahtuu. Tämä on parasta tehdä työpaikan altistumisistausten jälkeen. Kun tämä ei ole mahdollista, suosittelemme suodattimen vaihtamista yhden työviikon jälkeen tai aikaisemmin, jos havaitaan epäpuhauksien hajua tai makua.

3.1.1.3 Suodatinyhdistelmä

Töissä, joissa esiintyy sekä hiukkasia että kaasuja/höyryjä, esimerkiksi ruiskumaalaussessa, kaasusuodatinta pitää käyttää yhdessä hiukkassuodattimen kanssa.

- Aseta hiukkassuodatin kaasusuodattimen päälle ja tartu niihin molemmilla käsilä.
- Purista sormilla suodattimien ulkoreunoista, kunnes kuulet napsahduksen sen merkiksi, että suodattimet on kytetty yhteen. Kuva 1a.
- Aseta esisuodatin esisuodattimen pidikkeeseen.

- Paina esisuodattimen pidike kiinni suodatin hyddistelmään.
- Ota huomioon, että hiukkassuodatin asennetaan aina kaasusuodattimen eteen ja kaasusuodatin asennetaan aina naamariin.

Suodatinyhdistelmän erottaminen

- Laitat kolikko hiukkassuodattimen alareunan ja kaasusuodattimen kannan väliseen rakoona.
- Painaja väänänä kolikolla, kunnes suodattimet irtoavat toisistaan. Kuva 1b.

3.1.1.4 Esisuodatin SR 221

Esisuodatin SR 221 on suodatin ilman erillistä suojavaikutusta. Sitä voi käyttää vain yhdessä pääsuodattimen kanssäjätkimäisen käyttöajan pidentämiseksi. Esisuodattimen tarkoituksena on siepata suurempia ei-hengittetäviä hiukkasia, jotka muuten tekisivät pääsuodattimesta liian nopeasti käyttökelvottoman.

3.1.2 Paineilmalaite SR 307

Kun naamariin kanssa käytetään paineilmalaitetta SR 307, sen käyttöoppaaseen pitää tutustua huolellisesti.

3.2 Suodattimen asennus

- Tarkista, että suodatin on tarkoitettu käyttötarkoitukseen eikä ole ohittanut viimeistä käyttöpäivää. Tämä ilmoitetaan suodatintarrassajakoskee avaamattomassa pakauksessa olevaa suodatinta.
- Asenna suodatin naamariin suodattimen tapit kohti naamaria. Tarkista, että suodatin on pohjassa suodatinkehysessä ja sen kaulus on tiiviisti koko suodattimen ympärillä.
- Asenna esisuodatin suodattimen pidikkeeseen ja paina se kiinni suodattimeen.

Tutustu myös suodattimen käyttööhjeisiin.

3.3 Tarkista ennen käyttöä

- Tarkista, että naamari on oikean kokoinen.
- Tarkista, että naamari on täydellinen, oikein asennettu ja hyvin puhdistettu.
- Tarkista naamariin runko, kalvo ja istukka. Korjaat vahingoittuneet tai muuten vialliset osat.
- Tarkista, että on valittu oikea suodatin ja se on asennettu oikein.

3.4 Pukeminen

Kuva 2

- Riisu mahdolliset silmäläsit, suojahuput ja kuulosuojaimet.
- Pidä naamaria yhdellä kädellä, tarttu nauhaston solkeen ja vedä niin, että tukilevy on naamaria vasten.
- Tarkista, että resori ei ole vinossa.
- Tarttu solkeen, vedä resori pään yli ja aseta se kaulan ympärille.
- Anna naamariin roikkua kaulan ympärillä rintaa vasten.
- Pidä kiinni suodattimesta yhdellä kädellä ja tukilevystä toisella.
- Vedä naamari kasvoja kohti.
- Vedä tukilevy pään yli ja anna sen levätä päälakea vasten.

Nauhaston säättäminen

- Tarttu resorin vapaasta päästää niskan takana.
- Vedä päästää niin, että solki aukeaa.
- Säädää nauhan pituutta niin, että naamari asettuu vakaasti ja mukavasti.
- Sovita naamari hyvin kasvoja vasten.

Tiiviystesti

Tarkista esisuodattimen avulla, että naamari on tiivis.

- Asenna esisuodatin suodattimeen.
- Pue naamari.
- Aseta kämmen kevyesti mutta tiiviisti esisuodattimen reiän päälle. Katso kuva 3. HUOMAA! Älä paina niin kovaa, että se vaikuttaa naamariin muotoon.
- Vedä syvään henkeä ja pidätä hengitystä noin 10 sekuntia.

Jos naamari on tiivis, se painuu kasvoja vasten.

Jos ilmenee vuotoa: tarkasta sisään- ja uloshengityskalvo, säädä nauhasto tai vaihda toiseen/toisen kokoiseen naamariin. Toista tiiviystesti, kunnes vuotoa ei enää esiinny.

3.5 Riisuminen

Älä riisu naamaria, ennen kuin olet poistunut työalueelta.

- Tarttu suodattimeen yhdellä kädellä ja tuki-levyn toisella. Vedä nauhasto pään yli.
- Vedä naamari alas niin, että se on rintaa vasten.
- Tarttu resorin niskan takana ja vedä se pään yli.
- Puhdista resori tarvittaessa ja säilytä sitä kohdan 4.2. mukaisesti.

4. Huolto

4.1 Puhdistaminen

Sundströmin puhdistusliinaa SR 5226 suositellaan päävittaiseen puhdistamiseen. Valkeampi liika voidaan puhdistaa medolla saippualiuoksella (enintään +40 °C) ja pehmeällä harjalla. Huuhtele puhtaalla vedellä ja anna kuivua huoneenlämmössä. Tarvittaessa naamarivoidaan desinfioida ruiskuttamalla sille 70-prosenttista etanol-tai isopropanoliluusta.

- Irrota suodattimet, venttiiliin suojuks, kalvot ja nauhasto. Nauhasto voidaan myös pestää mutta sen kuivuminen kestää kauemmin.
- Puhdistaa kuten edellä kuvataan. Kriittiset osat ovat uloshengityskalvo ja venttiili-istukka, joissa pitää olla puhtaat ja ehjät kosketuspinnat.
- Tarkasta kaikki osat ja vaihda tarvittaessa.
- Anna naamarin kuivua jalkoja sitten uudelleen.

HUOMAA! Älä koskaan käytä liuottimia puhdistamiseen.

4.2 Varoitus

Naamari säilyy parhaiten hyvin puhdistettuna Sundströmin säilytyslaatikossa SR 230 tai säilytyslaukussa SR 339. Vältä suora auringonvaloa tai muita lämmönlähteitä.

4.3 Huolto-ohjelma

Suositellut minimivaatimukset, joilla varmistat laitteiston pysymisen toimintakunnossa.

	Ennen käyttöä	Käytön jälkeen	Vuosittain
Silmämääräinen tarkastus	•		
Toimintatarkastus	•		
Puhdistaminen		•	
Kalvon vaihto			•
Nauhaston vaihto			•

4.4 Osien vaihto

Käytä aina Sundströmin alkuperäisosiota. Älä muuta varustusta.

Piraattiosien käyttö tai varustuksen muuttaminen voi heikentää turvallisuutta ja vaarantaa tuotteen hyväksynnän.

4.4.1 Sisäänhengityskalvon vaihtaminen

- Kalvo on naamarin sisällä suodattimen sisäpuolella. Vedä kalvo irti. Kuva 1/7.
- Tarkasta uusi kalvo ja paina se paikalleen.

4.4.2 Uloshengityskalvojen vaihto

Uloshengityskalvet asennetaan tappiin venttiiliin suojuksen alle naamarin molemmille puolille. Kuva 1/5 Venttiiliin suojuks vaihdetaan samanaikaisesti kalvon kanssa.

- Avaa venttiiliin istukan suojuks. Kuva 1/6.
- Nosta kalvo irti.
- Aseta uudet kalvot tappeihin. Tarkista huolellisesti, että kalvo on venttiiliin istukka vasten joka puolelta.
- Aseta venttiiliin suojuks paikalleen. Kuulee napsahduksen, kun se on paikallaan.

4.4.3 Nauhaston vaihto

- Löysää nauhastoa painamalla pidikkeitä suodatinkehyns suuntaan.
- Tarkista, että uusi nauhasto ei ole kiertynyt ja asenna se asettamalla nauhaston tapit pidikkeiden reikiin ja vetämällä resorista, kunnes ne ovat oikeassa asennossa.

5. Tekniset tiedot

Koot

SR 100 on saatavilla kolmessa koossa, S/M, M/L ja L/XL.

Paino

S/M: = 165 g.

M/L: = 175 g.

L/XL: = 185 g.

Materiaali

Naamarin SR 100 rungon materiaalin on hyväksytty kosketukseen elintarvikkeiden kanssa, mikä minimoi kosketusallergiariskin. Kaikkimuoviosat on merkitty materiaalikoodilla ja kierrätyssymbolilla.

Sisäänhengitysvastus hiukkassuodattimen kanssa

≈ 42 Pa/30 l/min

Uloshengitysvastus

≈ 73 Pa/160 l/min

Lämpötila-alue

- Säilytyslämpötila -20 - +40 °C ja suhteellinen kosteus alle 90 %.
- Käyttölämpötila -10 - +55 °C ja suhteellinen kosteus alle 90 %.

Säilytysaika

Naamarin SR 100 säilytysaika on 10 vuotta valmistuspäivästä, joka ilmenee naamarin suodatinkehyn päävämäärärenkaasta.

6. Symbolit



Katso käyttöohjeet



Päivämäärä, vuosija kuukausi



CE-hyväksynnän antanut
INSPEC, ilmoitettu elin 2849.



Suhteellinen kosteus



>XX+XX< Materiaalin kuvaus

7. Hyväksynnit

SR 100 on typpihyväksytty standardin EN 140:1998 mukaisesti.

Typpihyväksyntä PPE-asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti saatu ilmoitetulta elimeltä nro 2849. Osoite on kannen takasivulla.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.srsafety.com

Demi-masque SR 100

- 1. Informations générales**
- 2. Éléments**
- 3. Utilisation**
- 4. Entretien**
- 5. Caractéristiques techniques**
- 6. Signification des symboles**
- 7. Homologation**

1. Informations générales

L'utilisation d'un respirateur doit faire partie d'un programme de protection respiratoire. Pour en savoir plus, consultez la norme EN 529:2005. Les recommandations formulées dans ces normes mettent en avant les aspects fondamentaux d'un programme de protection respiratoire sans toutefois se substituer aux réglementations nationales ou locales.

En cas de doutes quant au choix ou au mode d'entretien de l'équipement de protection respiratoire, demandez conseil à votre responsable d'encadrement ou contactez le point de vente de cet équipement. Il est également possible de s'adresser directement au service technique de Sundström Safety AB.

1.1 Description du système

Le respirateur est composé d'un masque fabriqué en silicone, qui couvre le nez, la bouche et le menton de l'utilisateur. Il est équipé de valves d'inspiration et d'expiration, d'un jeu de brides élastiques facilement ajustables en forme de V servant à maintenir le respiratoire en place et d'une monture de filtre permettant de raccorder des filtres Sundström standard. L'air inspiré pénètre dans le masque en traversant un filtre et une membrane d'inspiration. L'air expiré est évacué du masque par l'intermédiaire de deux valves d'expiration.

Les masques sont utilisés comme des appareils de filtrage et sont utilisés en combinaison avec les filtres de la gamme Sundström, ou avec le système à air comprimé SR 307 qui sert ensuite d'appareil respiratoire avec un flux continu pour raccordement à une alimentation en air comprimé.

De très nombreux accessoires sont disponibles. Voir 2.2 Accessoires/pièces de rechange.

1.2 Domaines d'applications

Les demi-masques Sundström offrent à l'utilisateur une protection respiratoire contre les polluants en suspension dans l'air comme les particules, les micro-organismes, les substances biochimiques, les gaz/vapeurs et les combinaisons de ces substances.

1.3 Mises en garde/limitations

Notez que les règles d'utilisation de l'équipement de protection respiratoire peuvent varier d'un pays à l'autre.

L'équipement ne doit pas être utilisé :

- Si vous n'arrivez pas à obtenir l'étanchéité du masque lors de l'essai d'adaptation.
- Lorsque les pollutions n'ont pas été définies ou en cas de propriétés d'avertissement insuffisantes.
- Si l'environnement concerné présente un danger immédiat pour la vie ou la santé (IDLH).
- Dans des environnements où l'air ambiant est enrichi en oxygène ou ne présente pas une teneur en oxygène normale.
- Si vous éprouvez des difficultés à respirer.
- Si vous ressentez des vertiges, des nausées ou d'autres désagréments.
- Si vous décelez une odeur ou un goût de pollution.
- Si vous portez une barbe de plusieurs jours, une barbe naissante, la barbe, la moustache ou des favoris, qui empêchent une parfaite étanchéité du demi-masque et qui se situent sur la surface du respirateur.
- Si vous avez des cicatrices ou toutes autres marques physiques pouvant affecter l'étanchéité du respirateur.

Il convient d'être prudent lorsque vous utilisez l'équipement dans des atmosphères explosives.

2. Éléments

2.1 Vérification du contenu de la livraison

Contrôlez qu'il ne manque rien par rapport à la liste du contenu de l'emballage et que tout est en bon état.

Liste du contenu de l'emballage

- Demi-masque
- Porte-préfiltre
- Serviette de nettoyage
- Étiquette d'identification
- Préfiltre
- Pochette de rangement
- Mode d'emploi

2.2 Accessoires/pièces de rechange

Fig. 1

N° Pièce	Référence
Demi-masque SR 100 S/M	H01-2112
Demi-masque SR 100 M/L	H01-2012
Demi-masque SR 100 L/XL	H01-2812
1. Jupe de masque	-
2. Monture de filtre	-
3. Jeu de brides SR 363, sangle simple	R01-2001
3. Jeu de brides SR 362, dont un partagé en deux	R01-2002
4. Siège de la membrane	-
5. Membrane d'expiration	-
6. Capuchon de protection	-
7. Membrane d'inspiration	-
8. Porte-préfiltre	R01-0605
9. Préfiltre SR 221	H02-0312
10. Filtre à particules P3 R, SR 510	H02-1312
11. Filtre à gaz A1, SR 217	H02-2512
11. Filtre à gaz A2, SR 218	H02-2112
11. Filtre à gaz A2AX, SR 298	H02-2412
11. Filtre à gaz ABE1, SR 315	H02-3212
11. Filtre à gaz A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Filtre à gaz K1, SR 316	H02-4212
11. Filtre à gaz K2, SR 295	H02-4312
11. Filtre à gaz ABEK1, SR 297	H02-5312
Combinaison filtre/filtre ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Jeu de membranes SR 369. Fig. 4	R01-2004
Membrane d'inspiration	-
Membranes d'expiration	-
Capots de protection	-
Nécessaire d'entretien. Fig. 5	R01-2005
Jeu de brides	-
Jeu de membranes	-
Porte-préfiltre	-
Cagoule protectrice SR 64. Fig 6	H09-0301

Cagoule protectrice SR 345. Fig 7	H09-1012
Cagoule protectrice SR 346. Fig 8	H09-1112
Étui de rangement SR 230. Fig. 9	H09-3012
Pochette de rangement SR 339. Fig. 10	H09-0112
Amplificateur vocal SR 324. Fig. 11	T01-1217
Adaptateur d'essai SR 328. Fig. 12	T01-1202
Étiquette d'identification SR 368	R09-0101
Serviettes de nettoyage SR 5226 boîte de 50. Fig 13	H09-0401

3. Utilisation

3.1 Montage

3.1.1 Filtre

Vous pouvez identifier les différents filtres d'après leur couleur et la désignation de protection du filtre figurant sur l'étiquette.

Remarque : le filtre à particules protège uniquement contre les particules. Le filtre à gaz protège uniquement contre les gaz et les vapeurs. Le filtre combiné protège contre les gaz, les vapeurs et les particules.

3.1.1.1 Filtres à particules

Tous les filtres à particules Sundström piègent et retiennent les particules dans le matériau filtrant. La résistance respiratoire augmente proportionnellement à l'augmentation de contaminants capturés dans ce matériau. Remplacez le filtre toutes les 2 à 4 semaines ou avant si vous constatez un changement de votre résistance respiratoire. Les filtres sont des consommables dont la durée de vie est limitée. Un filtre exposé à une forte pression, ayant subi un choc ou présentant des dommages visibles doit être immédiatement remplacé.

3.1.1.2 Filtres à gaz

Chaque filtre à gaz est conçu pour assurer une protection respiratoire contre des contaminants spécifiques. Un filtre à gaz absorbe des vapeurs et des gaz spécifiques présents dans l'atmosphère contaminé. Ce processus se poursuit jusqu'à saturation de l'absorbant, et permet au contaminant de s'échapper.

3.1.1.3 Filtres combinés

Dans les environnements où gaz et particules sont présents, par exemple dans le cas de la

peinture au pistolet, il conviendra de combiner un filtre à gaz et un filtre à particules.

- Placez le filtre à particules au-dessus de la cartouche. Saisissez les deux éléments protecteurs.
- Appuyez fortement dessus jusqu'à ce que vous entendiez le filtre s'encliquer sur le filtre à gaz. Fig. 1a
- Placez un préfiltre sur le porte-préfiltre.
- Appuyez sur le porte-préfiltre jusqu'à ce qu'il s'encliquette sur le filtre ou la cartouche.

Remarque : Le filtre à particules s'encliquettera toujours sur le filtre à gaz, mais celui-ci ne s'encliquettera pas sur le filtre à particules. Le filtre à gaz doit toujours être inséré dans le respirateur.

Séparation du filtre à gaz combiné et du filtre à particules

- Placez une pièce de monnaie dans l'espace entre la lèvre inférieure du filtre à particules et le petit onglet moulé sur le côté du filtre à gaz.
- Poussez fermement et faites levier avec la pièce jusqu'à ce que le filtre se désolidarise. Fig. 1b

3.1.1.4 Préfiltre SR 221

Le préfiltre Sundström SR 221 n'est pas un élément protecteur et ne peut en aucun cas être utilisé comme protection principale ou en remplacement d'un filtre à particules. Il est conçu pour empêcher les particules nuisibles d'atteindre les éléments protecteurs. Il permet d'accroître la durée de vie du filtre principal. Le porte-préfiltre protège le filtre principal des dommages pouvant être provoqués lors de la manipulation.

3.1.2 Module d'air comprimé

Lors de l'utilisation du demi-masque avec le système à air comprimé SR 307, il conviendra de se conformer au mode d'emploi de l'équipement concerné.

3.2 Montage du filtre sur le masque

- Vérifiez que vous avez bien choisi le filtre approprié et que la durée de conservation n'est pas dépassée. (Celle-ci est indiquée sur le filtre et concerne un emballage non ouvert.)

- Montez le filtre ou le filtre combiné sur le masque de sorte que les flèches tracées sur le filtre soient tournées vers le visage de l'utilisateur. Vérifiez avec soin que le bord du filtre est positionné dans la cannelure intérieure de la monture du filtre sur tout son pourtour.

- Mettez en place le préfiltre SR 221 dans son support et fixez-le sur le filtre par pression.

Consultez également le mode d'emploi du ventilateur concerné.

3.3 Contrôle avant utilisation

- Vérifiez que le masque a la bonne taille.
- Vérifiez que le masque est complet, correctement monté et soigneusement nettoyé.
- Vérifiez que le corps du masque, les membranes et leur siège ainsi que le jeu de sangles ne présentent aucune trace d'usure, entaille, fissure, pièce manquante ou autre défaut.
- Vérifiez que le filtre approprié est intact et correctement installé.

3.4 Mise en place

Fig. 2

- Retirez le casque, les lunettes ou les protections d'oreille que vous portez.
- En tenant le masque dans une main, saisissez la boucle de la sangle et tirez sur la sangle jusqu'à ce que le bandeau de tête soit collé contre le masque.
- Veillez à ce que les sangles ne soient pas vrillées ou emmêlées.
- En tenant la boucle de la sangle, tirez la sangle au-dessus de votre tête et placez-la autour du cou.
- Laissez le masque pendre sur votre poitrine.
- Saisissez le bandeau de tête d'une main et le filtre de l'autre.
- Maintenez le masque contre votre visage.
- Ramenez le bandeau de tête au-dessus de votre tête et placez-la sur la calotte crânienne.

Réglage du jeu de sangles

- Saisissez l'extrémité libre du jeu de sangles derrière votre cou.
- Tirez dessus vers l'arrière jusqu'à ce que la boucle s'ouvre.
- Tirez sur l'extrémité libre de la sangle afin de positionner confortablement le respirateur sur votre visage.
- À l'aide du pouce et de l'index, refermez la boucle.

- Faites osciller le respirateur jusqu'à ce qu'il soit confortablement en place.

Contrôle d'étanchéité

Utilisez le porte-préfiltre pour vérifier l'étanchéité du masque.

- Placez le porte-préfiltre sur le filtre.
- Mettez le masque.
- Pressez légèrement la paume de la main sur le trou du porte-préfiltre afin de créer l'étanchéité. Fig. 18.

REMARQUE ! N'appuyez pas trop fort afin de ne pas déformer le respirateur.

- Inspirez profondément et bloquez votre respiration pendant 10 s environ.
Si le masque est étanche, il sera comprimé contre votre visage.

Si une fuite est détectée, vérifiez les valves d'inspiration et d'expiration, ajustez les brides du harnais de tête ou utilisez une autre taille de respirateur. Vérifiez l'ajustement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite.

3.5 Retrait

Attendez d'avoir quitté la zone dangereuse pour retirer le masque.

- Saisissez le filtre d'une main et le bandeau de tête de l'autre. Tirez-le vers l'avant au-dessus de votre tête.
- Tirez le respirateur vers le bas de sorte à le faire reposer sur votre poitrine.
- Derrière votre cou, saisissez la boucle de la sangle et ramenez le jeu de brides sur l'avant au-dessus de votre tête, puis retirez le masque.
- Nettoyez et conservez le masque conformément aux instructions.

- Retirez le filtre, le couvercle des valves d'expiration et les membranes, la membrane d'inspiration et le jeu de sangles. (Facultatif : le jeu de sangles peut être lavé, mais son séchage demandera plus de temps.)
- Procédez au nettoyage tel que décrit plus haut. Les éléments critiques que sont les membranes d'expiration et le siège des membranes, doivent présenter des surfaces de contact propres et intactes.
- Inspectez toutes les pièces et remplacez-les le cas échéant.
- Laissez sécher le masque avant de le remonter.

REMARQUE ! N'utilisez jamais de solvants pour le nettoyage.

4.2 Stockage

La meilleure façon de conserver le masque, une fois nettoyé et séché, consiste à le ranger dans l'étui de rangement Sundström SR 230 ou la pochette de rangement SR 339. Tenez-le éloigné de la lumière directe du soleil ou de toute autre source de chaleur.

4.3 Schéma d'entretien

Exigences minimales relatives aux routines de maintenance permettant à l'utilisateur d'être assuré d'avoir en permanence un équipement en état de fonctionnement.

	Avant utilisation	Après utilisation	Une fois par an
Contrôle visuel	•		
Contrôle de fonctionnement	•		
Nettoyage		•	
Remplacement des membranes			•
Remplacement du jeu de brides			•

4.4 Remplacement de pièces

Utilisez exclusivement des pièces de rechange Sundström d'origine. N'apportez aucune modification à l'équipement. L'utilisation de pièces pirates ou une modification effectuée au niveau de l'équipement peut réduire son efficacité et rendre caduques les agréments dont il fait l'objet.

4. Entretien

4.1 Nettoyage

Pour l'entretien quotidien, il est recommandé d'utiliser les serviettes de nettoyage Sundström SR 5226. Dans le cas d'un encrassement plus important du masque, utilisez une solution savonneuse chaude (+40 °C maximum) et une brosse douce, rincez ensuite à l'eau claire et laissez sécher à l'air libre à température ambiante. Au besoin, désinfectez le masque en pulvérisant une solution d'isopropanol ou d'éthanol à 70 %. Procéder comme suit :

4.4.1 Remplacement de la membrane d'inspiration

- Accédez à l'intérieur du respirateur et retirez délicatement la membrane d'inspiration. Fig. 1/7
- Vérifiez le bord de la valve d'inspiration. Étirez doucement le clapet jusqu'à ce qu'il s'enfile sur la tige.

4.4.2 Remplacement des membranes d'expiration

Les membranes d'expiration sont montées sur une tige fixe à l'intérieur du couvercle de la valve de chaque côté de la jupe du masque. Fig. 1/5 Le couvercle doit être remplacé en même temps que les membranes.

- Décliquez le couvercle de valve du siège de la membrane. Fig. 1/6
- Extrayez les membranes.
- Comprimez les membranes neuves sur les tiges. Assurez-vous que les membranes s'appliquent exactement sur le pourtour du siège de la membrane.
- Comprimez le couvercle de valve. Un clic indique qu'il est bien en place.

4.4.3 Remplacement du jeu de brides

- Décliquez le jeu de brides en appuyant sur les deux points de raccordement en direction de la monture du filtre.
- Vérifiez que les sangles ne sont pas entortillées et encliquez le jeu de brides neuf en plaçant chaque pivot en plastique dans la fente moulée et appuyez. Un clic indique qu'il est bien en place.

Toutes les pièces en plastique portent le code matériel concerné et les symboles de recyclage.

Résistance à l'inspiration avec un filtre à particules

≈ 42 Pa, à 30 l/min.

Résistance à l'expiration

≈ 73 Pa, à 160 l/min.

Plage de température

Température de stockage : de -20 à +40 °C à une humidité relative (HR) inférieure à 90 %.

Température d'utilisation : de -10 à +55 °C à une humidité relative (HR) inférieure à 90 %.

Durée de conservation

Le demi-masque SR 100 a une durée de vie de 10 ans à partir de sa date de fabrication. Pour la connaître, il suffit de consulter le tampon dateur apposé sur la monture du filtre.

6. Signification des symboles



Voir le mode d'emploi




Date gravée, année et mois



Marquage CE
(INSPEC Certification B.V.)



Humidité relative



-XX°C +XX°C Plage de température

>XX+XX<

Désignation du matériel

5. Caractéristiques techniques

Dimension

Le SR 100 existe en trois tailles : S/M, M/L et L/XL.

Poids

S/M : ≈ 165 g.

M/L : ≈ 175 g.

L/XL : ≈ 185 g.

Matériaux

Le matériau et les pigments utilisés pour la jupe du masque SR 100 sont homologués, ce qui diminue le risque d'allergies de contact.

7. Homologation

Le demi-masque SR 100 est homologue selon la norme EN 140:1998.

L'homologation de type Règlement EPI (UE) 2016/425 a été délivrée par l'organisme compétent n° 2849. L'adresse figure au verso du mode d'emploi.

La déclaration de conformité européenne est disponible sur le site www.srsafety.com

Felalarc SR 100

HU

1. Általános tudnivalók
2. Alkatrészek
3. Használat
4. Karbantartás
5. Műszaki adatok
6. A szimbólumok magyarázata
7. Engedélyek

1. Általános tudnivalók

A lézőkészüléket minden légrésvédelmi program részeként kell használni. Az EN 529:2005 további tudnivalókkal szolgál. Az ezekben a szabványokban foglalt iránymutatás rávilágítási légrésvédelő eszköz-programok fontos szempontjaira, de nem helyettesíti a nemzeti vagy helyi előírásokat.

Ha bizonytalan az eszköz kiválasztásával vagy ápolásával kapcsolatban, érdeklődjön a munkafügyelőnél vagy az értékesítés helyén. A Sundström Safety AB technikai szolgáltatási osztálya ugyancsak készseggel nyújt felvilágosítást.

1.1. A rendszer leírása

A lézőkészülékek szilikontóból készült, a felhasználó orrát, száját, és állát fedő álarctestből állnak. A készülék belélegző és kilégző szelepekből, az álarcot a helyén tartó, V-alakú elasztikus fejpántból, és a szabványos Sundström szűrőbetétekkel csatlakoztató szűrőcsatlakozóból áll.

A belélegzett levegő egy szűrőn és belélegző membránon keresztül jut el az álarcba. A kilélegzett levegő az arcrészen keresztül két kilégző szelepen keresztül távozik.

Az álarcok szűrőeszközöként használhatók a Sundström szűrőkkel, vagy az SR 307 sűrített levegős kiegészítővel kombinálva, ami légrésvédelő eszközöként szolgál, folyamatos levegőáramlással a sűrített levegős levegőellátó berendezéstől.

Az álarchoz számos különböző kiegészítő kapható. Lásd 2.2. Tartozékok, pótalkatrészek.

1.2. Alkalmazások

A Sundström félállarcok légzésvédelmet nyújtanak a levegőben található szennyezőanyagok, mint pl. részecskék, mikroorganizmusok, biokémiai anyagok, gázok/gőzök és ezen szennyezőanyagok kombinációja ellen;

1.3. Figyelmeztetések/korlátozások

Vegye figyelembe, hogy a légzésvédelmi eszközök használatára vonatkozó szabályozás országonként eltérhet.

A készüléket nem szabad használni:

- Ha a próba során az álarc nem illeszkedik szorosan, hézagmentesen.
- Ha a szennyezőanyagok ismeretlenek, vagy nem rendelkeznek megfelelő figyelmeztető jellemzőkkel.
- Életre és egészségre azonnal veszélyes környezetben (IDLH).
- Ha a környezeti levegő oxigénnel van dúsítva, vagy nem rendelkezik normál oxigéntartalommal.
- Ha légzési nehézséget tapasztal.
- Ha szédülést, hányinger vagy egyéb diszkomfort érzést tapasztal.
- Ha szennyezőanyagok ízét vagy szagát érzi.
- Ha arccsőrzettel rendelkezik a bőre és az álarc arcrészének rögzítőfelülete között, mint pl. borosta, szakáll, bajusz vagy pofaszakáll, amelyek keresztezik a lézőkészülék felületét.
- Haszbelyek vagy más forradások akadályozzák a lézőkészülék szoros illeszkedését.

Robbanásveszélyes környezetben körültekintéssel használja az eszközt.

2. Alkatrészek

2.1. Átvételi ellenőrzés

Ellenőrizze a csomagjegyzék alapján, hogy az eszköz hiánytalan és sérüléseménytelen-e.

Csomagjegyzék

- Félálarc
- Előszűrőtartó
- Tisztítókendő
- Azonosítócímkék
- Előszűrő
- Tárolótáska
- Használati utasítás

2.2. Tartozékok, pótalkatrészek

1. ábra

Cikk Alkatrész sz.

Félálarc, SR 100 S/M

Rendelési szám H01-2112

Félálarc, SR 100 M/L

H01-2012

Félálarc, SR 100 L/XL

H01-2812

1. Álarc test

—

2. Szűrőcsatlakozó

—

3. Fejpánt SR 363, egypántos

R01-2001

3. Fejpánt SR 362, hevederpántos

R01-2002

4. Membránfeszék

—

5. Kilégzőmembrán

—

6. Védősapka

—

7. Belégzőmembrán

—

8. Előszűrőtartó

R01-0605

9. SR 221 előszűrő

H02-0312

10. P3 R részecskeszűrő, SR 510

H02-1312

11. SR 217 gázsűrő, A1

H02-2512

11. Gázsűrő A2, SR 218

H02-2112

11. SR 298 gázsűrő, A2AX

H02-2412

11. SR 315 gázsűrő, ABE1

H02-3212

11. SR 294 gázsűrő, A2B2E1

H02-3312

11. Gázsűrő K1, SR 316

H02-4212

11. SR 295 gázsűrő, K2

H02-4312

11. Gázsűrő ABEK1, SR 297

H02-5312

Kombinált szűrő

ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2

H02-6512

Membránkészlet SR 369, 4. ábra

R01-2004

Belégző membrán

—

Kilégző membránok

—

Védősapkák

—

Szervizkészlet, 5. ábra

R01-2005

Fejpánt

—

Membránkészlet

—

Előszűrőtartó

—

Védőcsuklya SR 64, 6. ábra

H09-0301

SR 345 védőcsuklya, 7. ábra

H09-1012

SR 346 védőcsuklya, 8. ábra

H09-1112

SR 230 tárolódoboz, 9. ábra

H09-3012

Tárolótáska SR 339, 10. ábra

H09-0112

Hangerősítő SR 324, 11. ábra

T01-1217

Tesztadapter SR 328, 12. ábra

T01-1202

Azonosító címke SR 368

R09-0101

Tisztítókendő SR 5226,

H09-0401

50 darabos doboz, 13. ábra

3. Használat

3.1. Összeállítás

3.1.1. Szűrő

Akülönöző szűrőket a színük, és a szűrőcímke védelmi megjelölésével lehet azonosítani.

Megjegyzés. A részecskeszűrő kizárálag részecskék ellen nyújt védelmet. A gázsűrő

kizárálag gázok és gőzök ellen nyújt védelmet. A kombinált szűrő mind gázok és gőzök, mind részecskék ellen véd.

3.1.1.1. Részecskeszűrők

Minden Sundström részecskeszűrő a szűrőanyagban fogja meg és tartja vissza a részecskéket. Ahogy a szűrőanyagban található szennyezőanyag mennyisége növekszik, úgynő a belégzési ellenállás. A szűrőt 2-4 héten belül, vagyha a belégzési ellenállás észrevehető lesz, korábban cserélje ki. A szűrők fogyóeszközök minősülnek, korlátozott használati idővel. Az erős nyomásnak vagy ütődésnek kitett, illetve látható sérüléssel rendelkező szűrőt azonnal le kell selejtezni.

3.1.1.2. Gázsűrők

Minden egyes gázsűrő egy megadott szennyezőanyag ellen nyújt léggésvédelmet. A gázsűrő elnyeli vagy felületén megköti a szennyezetett légkörben található adott gőzöket és gázokat. Ez a folyamat addig tart, amíg az elnyelő anyag nem telítődik, és a szennyezés át tud haladni rajta.

3.1.1.3. Kombinált szűrők

Olyan környezetben, ahol gázok és részecskék egyaránt előfordulnak, mint pl. festékszórás, a gáz- és részecskeszűrőt kombináltan kell alkalmazni.

- Helyezze a részecskeszűrőt a szűrőbetet tetejére. Fogja meg minden két védőelemet.
- Nyomja össze őket erősen, amíg nem hallja, hogy a részecskeszűrő bepattan a gázsűrőbe. 1a. ábra.
- Helyezzen előszűrőt az előszűrő tartóból.
- Pattintsa az előszűrőt tartót a szűrőre vagy betétre.

Megjegyzés. Arészecskeszűrő minden esetben rögzíthető a gázsűrőre, de a gázsűrő nem rögzíthető a részecskeszűrőre. A gázsűrőt minden esetben a léggésvédőbe kell helyezni.

A kombinált gáz- és részecskeszűrő szétválasztása

- Helyezzen egy pénzérmét a részecskeszűrő alsó pereme és a gázsűrő oldalán található kisméretű fül közé.
- Nyomja meg erősen és fordítsa el a pénzérmét, amíg a szűrők szét nem válnak. 1b. ábra.

3.1.1.4. Előszűrő SR 221

A Sundström SR 221 előszűrő nem védőeszköz, és soha nem használható elsődleges védelemként vagy részecskeszűrő helyett. Célja az, hogy az ártalmat részecskék ne érhessék el a védőelemeket. Az előszűrő megnöveli az elsődleges szűrő élettartamát. Az előszűrő tartó védi a fő szűrőt a kezelés körben előforduló sérülésektől.

3.1.2. Sűrített levegős kiegészítő

Ha a félálcot az SR 307 sűrített levegős kiegészítővel használja, az adott berendezések használati utasításait is be kell tartani.

3.2. A szűrő rögzítése az álarcban

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő szűrőt választotta-e ki, és hogy felhasználási dátuma nem járt még le. (A lejárat dátum a szűrőn van feltüntetve, és csak akkor érvényes, ha a szűrő csomagolása bontatlan.)
- Helyezze fel a szűrőt/kombinált szűrőt az álarcra úgy, hogy a szűrőn levő nyílak a felhasználó arca felé álljanak. Gondosan ellenőrizze, hogy a szűrő pereme mindenütt a szűrő rögzítőrészének belső bemélyedésébe illeszkedik-e.
- Helyezze az SR 221 előszűrőt az előszűrő tartóból, és pattintsa be a helyére a szűrőn. Lásd még a megfelelő szűrő használati utasítását is.

3.3. Használat előtti ellenőrzés

- Ellenőrizze, hogy az álarc megfelelő méretű-e.
- Ellenőrizze, hogy az álarcról nem hiányzik-e semmi, megfelelően van-e összeszerelve, és alaposan meg lett-e tisztítva.
- Ellenőrizze az álarc testét, a membránokat, membránfeszéket és a fejpántot, hogy vannak-e rajtuk vágások, repedések, hiányzó alkatrészek, vagy más hibák.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő szűrő sértetlen, és helyesen van-e felhelyezve-

3.4. Levétel

2. ábra

- Vegyen le a fejéről minden kámfását, szemüveget vagy fülvédőt.
- Az álarcot egy kézzel tartva fogja meg a pánt csatlát, és húzza meg a fejpántot, amíg a pánt meg nem feszül.

- Egyenesítse ki az esetleges csavarodásokat vagy csomókat.
- A pánt csatlát tartva húzza a pántot a feje fölé, és helyezze a nyaka köré.
- Hagyja az álarcot a mellkasán lóni.
- Fogja meg egyik kezével fejpántot, majd a szűrőt a másikkal.
- Tartsa az álarcot az arca elé.
- Húzza a pántot a feje fölé, és engedje a feje tetejére.

A pánt beállítása

- Nyúljon a nyaka mögé, és fogja meg a pánt szabad végét.
- Húzza a szabad végét a nyakától távolabb, amíg a csat kinyílik.
- Húzza meg a pánt szabad végét, amíg az álarc kényelmesen nem illeszkedik az arcára.
- Hüvelyk- és mutatóujjal nyomja zárja vissza a csatot.
- Húzza előre-hátra az álarcot, amíg az kényelmesen nem illeszkedik.

Illeszkedés ellenőrzése

Használja az előszűrő tartót az álarc illeszkedésének ellenőrzésére.

- Helyezze be az előszűrő tartót a szűrőbe.
- Vegye fel az álarcot.
- A tenyerével finoman, de tökéletesen fogja be az előszűrőtartó nyílását. 18. ábra.

FONTOS! Ne használjon olyan erős nyomást, amely már megváltoztatná az álarc alakját.

- Vegyen mély lélegzetet, és tartsa vissza lélegzetét körülbelül 10 másodpercig.

Ha az álarc szorosan illeszkedik, nekinyomódik az arcának.

Szivárgás esetén ellenőrizze a belégző- és kilégzőszelepeket, húzza meg az álarc pántját, vagy válasszon más méretű készüléket. Addig ismételje az ellenőrzést, amíg már nem tapasztal szivárgást.

3.5. Felvétel

Az álarcot ne vegye le, amíg biztonságos távolba nem kerül a veszélyes területtől.

- Fogja meg egyik kezével a szűrőt, majd a fejpántot a másikkal. Húzza előre a feje fölött.
- Húzza lefelé az álarcot, amíg az a mellkasán nem lóg.
- Nyúljon a nyaka mögé, fogja meg a pánt csatlát, és húzza előre a fejpántot a feje fölött, majd vegye le az álarcot.

- Szükség szerint tisztítsa meg az álarcot, és tárolja megfelelően.

4. Karbantartás

4.1. Tisztítás

A napi tisztításhoz SR 5226 tisztítókendő használata ajánlott. Ha az álarc erősen szenyerezett, használjon meleg (legfeljebb +40 °C-os) enyhe szappanos oldatot és lágy kefét, majd tisztá vízzel öblítse le az eszközt, és hagyja szabóhámérsékleten megszáradni. Ha fertőtenítés szükséges, permetezzen az álarcra 70%-os etanol- vagy izopropanol-oldatot. A következők szerint járjon el:

- Távolítsa el a szűrőt, és a kilégző szélépek fedeleit, és vegye ki a membránokat, a belégző membránt és a fejpántot. (Opcionális – a fejpántot ki lehet mosni, de hosszabb ideig szárad.)
- Tisztítsa meg az álarcot a fentiek szerint. A kilégzőmembránok és a membránfészkek kritikus területek, amelyeknek tiszta és sérülésemmentes érintkezési felülettel kell rendelkezniük.
- Vizsgáljon meg minden alkatrészt, és szükség esetén cserélje őket újra.
- Hagyja megszáradni az álarcot, majd szerelje össze.

FONTOS! Nehaszáljon oldószert a tisztításhoz.

4.2. Tárolás

Az álarc tisztán és szárazon történő tárolására a Sundstrom SR 230 tárolódoboz vagy SR 339 tárolótáská biztosítja a legmegfelelőbb megoldást. Óvjá azzal a közvetlen napfénytől és az egyéb hőforrásoktól.

4.3. Karbantartási terv

A karbantartási eljárásra vonatkozó minimális követelmények teljesítésével biztosítsa, hogy az eszköz mindenkorban használható állapotban legyen.

	Használat előtt	Használat után	Évente
Szemrevételezés	•		
Funkcionális ellenőrzés	•		
Tisztítás		•	
Membráncsere			•
Fejpánt csere			•

4.4. Alkatrészcsere

Kizárolag eredeti Sundström alkatrészeket használjon. Ne módosítsa az eszközt. Nem eredeti alkatrészek használata vagy az eszköz módosítása esetén gyengülhet az eszköz védelmi funkciója, és veszélybe kerülhet a termék megfelelősége az előírásoknak.

4.4.1. A belégző membrán cseréje

- Nyúljon be az álarcba, és óvatosan húzza ki a belégző membránt. 1/7. ábra
- Ellenőrizze a belégző szelep peremét. Óvatosan húzza meg a szelepet, amíg az kicsúszik a csap fölött.

4.4.2. A kilégző membránok cseréje

A kilégző membránok rögzített csapra vannak szerelve az külső álarc minden oldalán található szelepfedeletek belső részén. 1/5. ábra A fedeleket a membránok cseréjével egyidejűleg kell kicserélni.

- Pattintsa le a szelepfedeleteket a membránfészkekről. 1/6. ábra
- Vegye ki a membránokat.
- Helyezze fel az új membránokat a csapokra. Alaposan ellenőrizze, hogy a membránok körben érintkeznek-e a membránfészkekkel.
- Nyomja a helyükre a szelepfedeleteket. Egy kattanó hang jelzi a fedél helyére pattintását.

4.4.3. A fejpánt cseréje

- Vegye le a fejpántot a két csatlakozópontra a szűrő irányába történő lenyomásával.
- Ellenőrizze, hogy a pántok nincsenek-e megcsavarodva, és rögzítse az új pántot úgy, hogy a mindenik műanyag csuklót behelyezi a profilrozott nyílásba, amíg az be nem pattan.

Anyagok

Az SR 100 álarc testének anyaga és pigmentjei érintkezhetnek élelmiszerrel, ami minimálisra csökkenti az érintkezés okozta allergiás reakciókat.

Minden műanyag alkatrész el van látva anyagkóddal és újrahasznosítási jelzésekkel.

Belégzési ellenállás részecske-szűrővel

≈ 42 Pa, 30 l/min. értéknél

Kilégzési ellenállás

≈ 73 Pa, 160 l/min. értéknél

Hőmérséklet-tartomány

Tárolási hőmérséklet: -20 és +40 °C között, 90%-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál (RH).

Üzemelő hőmérséklet: -10 és +55 °C között, 90%-nál alacsonyabb relatív páratartalomnál (RH).

Felhasználhatósági időtartam

Az SR 100 félálarc eltarthatósági élettartama 10 év, a gyártástól számítva, ami az álarc szűrőcsatlakozóján található dátumkeréken ellenőrizhető.

6. A szimbólumok magyarázata



Lapozza fel a használati utasítást



Évet és hónapot megadó dátumjelzés



INSPEC Certification B.V.
által kiállított CE-engedély



Relatív páratartalom



+XX°C
-XX°C
Hőmérséklet-tartomány

>XX+XX<

Anyagmegjelölés

5. Műszaki adatok

Méret

Az SR 100 három méretben kapható: kicsi/közepes (S/M), közepes/nagy (M/L) és nagy/extralarg (L/XL).

Tömeg

Kicsi/közepes: ≈ 165 g

Közepes/nagy: ≈ 175 g

Nagy/extralarg: ≈ 185 g

7. Engedélyek

Az SR 100 felalarc jóvahagyással rendelkezik az EN 140:1998 szabványnak megfelelően.

Az egyéni védőeszközökről szóló 2016/425/EU rendeletnek megfelelő típusjóváhagyása 2849. számú tanúsító szervezet adta ki. A szervezet címét a használati utasítás hátlapján találja.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat a www.srsafety.com címen áll rendelkezésre.

Semimaschera SR 100

IT

1. Informazioni generali
2. Componenti
3. Uso
4. Manutenzione
5. Specifiche tecniche
6. Legenda del simbolo
7. Omologazione

1. Informazioni generali

Un programma di protezione delle vie respiratorie deve sempre prevedere l'uso di un respiratore adeguato. Per informazioni e orientamenti, fare riferimento alla norma EN 529:2005. Tali norme forniscono informazioni sugli aspetti più importanti di un programma di protezione delle vie respiratorie, ma non sostituiscono le norme locali o nazionali.

In caso di dubbi riguardo alla scelta e alla cura dell'attrezzatura, rivolgersi al proprio supervisore sul lavoro o contattare il rivenditore, oppure contattare il reparto di Assistenza Tecnica di Sundström Safety AB.

1.1 Descrizione del sistema

Il respiratore consiste di un corpo maschera in silicone, che copre il naso, la bocca e il mento. È provvisto di valvole di inspirazione ed espirazione, di un sistema di fascette elastiche di facile regolazione a V che trattengono il

respiratore in posizione e di un attacco per filtro per la connessione dei filtri Sundström standard. L'aria inspirata entra nella maschera passando attraverso un filtro e una membrana di inspirazione. L'aria espirata viene scaricata dalla maschera attraverso due valvole di espirazione. Le semimaschere possono essere usate come dispositivi filtranti in combinazione con filtri della gamma Sundström, oppure in combinazione con l'accessorio per aria compressa SR 307, fungendo in tal caso da autorespiratore a flusso continuo per il collegamento a un'alimentazione di aria compressa.

È disponibile una vasta gamma di accessori. Vedere 2.2 Accessori/Ricambi.

1.2 Campi di impiego

Le semimaschere Sundström proteggono le vie respiratorie da inquinanti volatili, quali particelle, microrganismi, sostanze biochimiche, gas/vapori e combinazioni degli stessi.

1.3 Avvertenze/limitazioni

Si tenga presente che, a seconda del Paese, possono esistere differenze normative in merito all'uso delle attrezzature per la protezione respiratoria.

L'attrezzatura non deve essere utilizzata nei seguenti casi.

- Se la maschera non assicura l'ermeticità e la perfetta aderenza al viso durante la prova di tenuta.
- Segli inquinanti sono sconosciuti o mancano di adeguate proprietà di avvertimento.
- In ambienti immediatamente pericolosi per la vita e la salute (IDLH).
- In ambienti in cui l'aria circostante è arricchita con ossigeno o non presenta un contenuto normale di ossigeno.
- In presenza di difficoltà di respirazione.
- In presenza di vertigini, nausea o altri malestesi.
- Alla percezione dell'odore o del sapore degli inquinanti.
- In presenza di peli tra la pelle e la superficie di tenuta della maschera, quali barba corta e ispida, ricrescita della barba, barba lunga, baffi o basette in corrispondenza delle superfici di tenuta del respiratore che sono a contatto con il viso.
- In presenza di cicatrici o altre caratteristiche fisiche che possono interferire con la corretta tenuta del respiratore.

Adottare le opportune precauzioni quando l'attrezzatura è utilizzata in ambienti esplosivi.

2. Componenti

2.1 Controllo della fornitura

Controllare che l'attrezzatura sia completa, in conformità alla relativa distinta, e che non sia danneggiata.

Distinta dei componenti forniti

- Semimaschera
- Supporto del prefiltro
- Salvietta detergente
- Contrassegno di identificazione
- Prefiltro
- Sacca per conservazione
- Istruzioni per l'uso

2.2 Accessori/Ricambi

Fig. 1

Codice articolo

Semimaschera SR 100 S/M	N. d'ordine H01-2112
Semimaschera SR 100 M/L	H01-2012
Semimaschera SR 100 L/XL	H01-2812
1. Corpo maschera	-
2. Attacco filtro	-
3. Fassette regolabili SR 363, fascetta singola	R01-2001

3. Fassette regolabili SR 362, sistema fassette	R01-2002
4. Sede membrana	-
5. Membrana di espirazione	-
6. Tappo di protezione	-
7. Membrana di inspirazione	-
8. Supporto del prefiltro	R01-0605
9. Prefiltro SR 221	H02-0312
10. Filtro per particelle P3 R, SR 510	H02-1312
11. Filtro antigas A1, SR 217	H02-2512
11. Filtro antigas A2, SR 218	H02-2112
11. Filtro antigas A2AX, SR 298	H02-2412
11. Filtro antigas ABE1, SR 315	H02-3212
11. Filtro antigas A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Filtro antigas K1, SR 316	H02-4212
11. Filtro antigas K2, SR 295	H02-4312
11. Filtro antigas ABE1, SR 297	H02-5312
Filtro combinato	
ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Kit membrane SR 369, fig. 4	R01-2004
Membrana di inspirazione	-
Membrane di espirazione	-
Tappi di protezione	-
Kit di servizio, fig. 5	R01-2005
Imbracatura per la testa	-
Kit membrane	-
Supporto del prefiltro	-
Cappuccio di protezione SR 64, fig. 6	H09-0301
Cappuccio di protezione SR 345, fig. 7	H09-1012
Cappuccio di protezione SR 346, fig. 8	H09-1112
Custodia SR 230, fig. 9	H09-3012
Borsa SR 339, fig. 10	H09-0112
Amplificatore voce SR 324, fig. 11	T01-1217
Adattatore di prova SR 328, fig. 12	T01-1202
Contrassegno di identificazione SR 368	R09-0101
Salviette detergenti SR 5226, confezione da 50 pezzi, fig. 13	H09-0401

3. Uso

3.1 Installazione

3.1.1 Filtro

I vari filtri sono identificabili in base al colore e al grado di protezione indicato sull'etichetta del filtro.

N.B.: Un filtro antipolvere protegge solamente dalle particelle, un filtro antigas protegge solamente da gas e vapori, Un filtro combinato protegge sia da gas e vapori che dalle particelle.

3.1.1.1 Filtri antipolvere

Tutti i filtri antipolvere Sundström catturano e traggono le particelle nel materiale filtrante. Con l'aumentare dei contaminanti trattenuti nel materiale filtrante, aumenta anche la resistenza alla respirazione. Sostituire il filtro dopo 2-4 settimane d'impiego o prima se la resistenza alla respirazione diventa evidente. I filtri sono materiali di consumo con vita utile limitata. Un filtro esposto a forti pressioni o urti, o con danni evidenti, deve essere gettato immediatamente.

3.1.1.2 Filtri antigas

Ciascun filtro antigas è previsto per fornire protezione respiratoria da contaminanti specifici. Un filtro antigas assorbe e/o adsorbe gas e vapori specifici da un'atmosfera contaminata. Questo processo continua finché il materiale assorbente non si satura, consentendo il passaggio del contaminante.

3.1.1.3 Filtri combinati

In ambienti ove siano presenti sia gas sia particelle, come nel caso della verniciatura a spruzzo, è necessario usare il filtro antigas e il filtro antipolvere combinati.

- Posizionare il filtro antipolvere sulla sommità della cartuccia. Afferrare entrambi gli elementi di protezione.
- Stringere con forza finché il filtro antipolvere non si fissa a scatto sul filtro antigas. Fig. 1a.
- Inserire un prefiltro nell'apposito supporto.
- Applicare il supporto del prefiltro sul filtro o sulla cartuccia, premendo finché non si fissa a scatto.

N.B.: Il filtro antipolvere si applica sempre a scatto sul filtro antigas, ma il filtro antigas non si applica a scatto sul filtro antipolvere. Il filtro antigas va sempre inserito nel respiratore.

Separazione del filtro antigas e antipolvere combinato

- Inserire una moneta nello spazio tra il bordo inferiore del filtro antipolvere e la piccola linguetta sul lato del filtro antigas.
- Premere saldamente e ruotare la moneta fino a staccare il filtro. Fig. 1b.

3.1.1.4 Prefiltro SR 221

Il prefiltro Sundström SR 221 non è un dispositivo di protezione e non deve mai essere usato

come protezione principale o in sostituzione del filtro antipolvere. Ha lo scopo di impedire alle particelle dannose di raggiungere gli elementi di protezione, prolungando così la durata del filtro principale. Il supporto del prefiltro protegge il filtro principale dai danni meccanici derivanti dall'uso e dalla manipolazione.

3.1.2 Accessorio per aria compressa

Per l'uso della semimaschera con l'accessorio per aria compressa SR 307, fare riferimento alle istruzioni per l'uso di tale attrezzatura.

3.2 Inserimento del filtro nella maschera

- Accertare di aver scelto il filtro giusto e che questo non sia scaduto. (La data di scadenza è riportata sul filtro ed è valida a condizione che l'imballaggio del filtro non sia stato aperto.)
- Inserire il filtro/filtro combinato nella maschera in modo che le frecce sullo stesso siano rivolte verso il viso. Controllare con attenzione che il bordo del filtro sia completamente inserito nella scanalatura interna tutt'intorno al supporto del filtro.
- Inserire il prefiltro SR 221 nel relativo supporto e premerlo in posizione sul filtro.

Fare anche riferimento alle istruzioni per l'uso del filtro impiegato.

3.3 Ispezione prima dell'uso

- Accertare che la maschera sia della misura corretta.
- Accertare che la maschera sia completa, correttamente montata e accuratamente pulita.
- Controllare il corpo della maschera, le membrane, le sedi delle membrane e le fascette regolabili, verificando che non presentino usura, tagli, fessurazioni, parti mancanti o altri difetti.
- Accertare che il filtro sia adeguato allo scopo e che sia intatto e installato correttamente.

3.4 Posizionamento

Fig. 2

- Togliere dalla testa eventuali cappucci, occhiali o protezioni per le orecchie.

- Reggendo la maschera con una mano, afferrare la fibbia della fascetta e tirare la fascetta finché il cuscinetto non poggia saldamente sulla maschera.
- Controllare che le fascette non siano attorcigliate o ingarbugliate.
- Reggendo la fibbia della fascetta, passare la fascetta stessa sopra la testa e posizionarla attorno al collo.
- Lasciar pendere la maschera sul petto.
- Afferrare il cuscinetto con una mano e il filtro con l'altra.
- Trattenere la maschera contro il viso.
- Tirare il cuscinetto in alto e posizionarlo sulla sommità del capo.

Regolazione delle fascette

- Afferrare l'estremità libera della fascetta dietro al collo.
- Tirare l'estremità libera lontano dal collo fino ad aprire la fibbia.
- Tirare l'estremità libera della fascetta finché il respiratore non risulta posizionato comodamente sul viso.
- Chiudere la fibbia stringendola tra il pollice e l'indice.
- Sistemare il respiratore sul viso in una posizione confortevole.

Prova di tenuta

Usare il supporto del prefiltro per verificare la tenuta della maschera.

- Posizionare il supporto del prefiltro sul filtro.
- Indossare la maschera.
- Posare leggermente il palmo della mano sul foro del supporto del prefiltro per consentire la tenuta. Fig. 18.

N.B. Non premere eccessivamente per non deformare il respiratore.

- Inspirare a fondo e trattenere il respiro per circa 10 s.

Se la maschera tiene, aderirà perfettamente al viso con una leggera pressione.

Se vengono rilevate perdite, verificare le valvole di inspirazione ed espirazione, regolare le fascette sul capo oppure usare una diversa misura del respiratore. Ripetere la prova di tenuta fino a eliminare qualunque perdita.

3.5 Rimozione

Non togliere la maschera finché non ci si trova ben distanti dalla zona pericolosa

- Afferrare il filtro con una mano e il cuscinetto per la testa con l'altra. Tirarlo in avanti facendolo passare sopra la testa.
- Abbassare il respiratore fino a farlo poggiare sul petto.
- Afferrare la fibbia della fascetta dietro al collo e tirare il sistema di fascette in avanti facendolo passare sopra la testa, quindi rimuovere la maschera.
- Pulire e riporre adeguatamente la maschera.

4. Manutenzione

4.1 Pulizia

Per la cura quotidiana si consiglia l'uso delle salviette detergenti Sundström SR 5226. Se la maschera è molto sporca, usare una soluzione saponata delicata calda (max. +40 °C) e una spazzola morbida, quindi sciacquare con acqua corrente pulita e lasciar asciugare a temperatura ambiente. Se necessario, nebulizzare una soluzione di alcool etilico o isopropilico al 70% per disinfecciarlo. Procedere come segue:

- Rimuovere il filtro, i coperchi delle valvole e le membrane di espirazione, la membrana di inspirazione e le fascette regolabili. (Opzionale: è possibile lavare anche il sistema di fascette, ma la loro asciugatura richiede un tempo maggiore.)
- Pulire come descritto sopra. I punti critici sono le membrane di espirazione e le sedi delle membrane, le cui superfici di contatto devono essere pulite e intatte.
- Ispezionare tutti i componenti e, se necessario, sostituirli con pezzi nuovi.
- Lasciar asciugare la maschera, quindi rimontarla.

N.B. Non utilizzare mai solventi per la pulizia.

4.2 Conservazione

Il modo migliore per conservare la maschera, pulita e asciutta, consiste nel riporla nella custodia Sundström SR 230 o nella borsa SR 339. Non esporre alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore.

4.3 Programma di manutenzione

Per garantire che l'attrezzatura sia sempre in condizioni di funzionamento ottimali, rispettare i requisiti di manutenzione minimi.

	Prima dell'uso	Dopo l'uso	Annual- mente
Controllo visivo	•		
Controllo fun- zionale	•		
Pulizia		•	
Sostituzione delle membrane		•	
Sostituzione delle fascette regolabili		•	

4.4 Sostituzione dei componenti

Usare solo ricambi originali Sundström. Non apportare modifiche all'attrezzatura. L'uso di ricambi non originali o l'apporto di modifiche possono ridurre l'effetto protettivo del dispositivo e compromettere le caratteristiche di omologazione.

4.4.1 Sostituzione della membrana di inspirazione

- Raggiungere l'interno del respiratore ed estrarre delicatamente la membrana di inspirazione. Fig. 1/7.
- Controllare il bordo della valvola di inspirazione. Tirare delicatamente l'aletta finché non scivola sopra il perno.

4.4.2 Sostituzione delle membrane di espirazione

Le membrane di espirazione sono montate su un supporto all'interno dei coperchi delle valvole su ciascun lato del corpo della maschera. Fig. 1/5. I coperchi vanno sostituiti insieme alle membrane.

- Staccare i coperchi delle valvole dalle sedi delle membrane. Fig. 1/6.
- Rimuovere le membrane.
- Premere le nuove membrane sui supporti. Verificare con attenzione che le membrane siano completamente a contatto con le sedi delle membrane.
- Premere in posizione i coperchi delle valvole. Uno scatto indica che il coperchio è in posizione.

4.4.3 Sostituzione del sistema di fascette

- Staccare il sistema di fascette spingendo i due punti di connessione verso l'attacco per il filtro.
- Controllare che le fascette non siano attorcigliate e montare il nuovo sistema di fascette inserendo ciascun perno in plastica nell'apposita apertura profilata e tirando finché non scattano in posizione.

5. Specifiche tecniche

Misure

L'articolo SR 100 è prodotto in tre misure, S/M (small/medium, piccolo/medio), M/L (medium/ large, medio/grande) e L/XL (large/Xlarge, grande/extra grande).

Peso

Small/medium: ≈ 165 g.
Medium/large: ≈ 175 g.
Large/X-large: ≈ 185 g.

Materiali

Il materiale e i pigmenti del corpo della maschera SR 100 sono approvati per l'esposizione agli alimenti, minimizzando il rischio di allergie da contatto. Tutti i componenti in plastica sono contrassegnati con i codici dei materiali e i simboli per il riciclaggio.

Resistenza all'inspirazione con filtro antipolvere

≈ 42 Pa, a 30 l/min.

Resistenza all'espirazione

≈ 73 Pa, a 160 l/min.

Intervallo di temperatura

Temperatura di conservazione: da -20 a +40 °C con umidità relativa (RH) inferiore al 90%.

Temperatura di utilizzo: da -10 a +55 °C con umidità relativa (RH) inferiore al 90%.

Durata di conservazione

La semimaschera SR 100 ha una conservabilità di 10 anni dalla data di produzione, che è riportata sull'attacco per filtro della maschera.

6. Legenda del simbolo

	Consultare le istruzioni per l'uso
	Indicatori di data, anno e mese
	Omologazione CE rilasciata da INSPEC Certification B.V.
	Umidità relativa
	Intervallo di temperatura
	Designazione del materiale

7. Omologazione

La semimaschera SR 100 è omologata ai sensi della norma EN 140:1998.

L'omologazione al Regolamento (EU) 2016/425 sui DPI è stata rilasciata dall'Organismo Notificato N. 2849. Per ottenerne l'indirizzo, consultare il retro delle istruzioni per l'uso.

La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.srsafety.com

Pusę veido dengianti kaukė SR 100

LT

1. Bendra informacija
2. Dalyš
3. Naudojimas
4. Techninė priežiūra
5. Techninės specifikacijos
6. Simbolio reikšmė
7. Patvirtinimas

1. Bendra informacija

Respiratoriaus naudojimas turi būti kvėpavimo apsaugos programos dalis. Informacijos prašome ieškoti ES standarte EN 529:2005. Šiuose standartuose nurodyti svarbiausi kvėpavimo apsaugos aparatu programos reikalavimai, tačiau jie nepakeičia nacionalinių ar vietinių reglamentų.

Jeigu jūs abejojate dėl tinkamos įrangos pasirinkimo ir priežiūros, kreipkitės į savo darbų vadovą arba susisiekite su pardavėjo atstovu. Jūs taip pat galite kreiptis į „Sundström Safety AB“ techninės priežiūros skyrių.

1.1 Sistemos aprašymas

Respiratorius sudaro iš silikono pagamintas kaukės korpusas, gaubiantis vartotojo nosį, burną ir smakrą. Korpuse yra jkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvali, lengvai reguliuojami tamprūs galvos dirželiai, sudarantys „V“ formos respiratorių prilaikančią kilpą, ir filtro jungtis, skirta prijungti standartinius „Sundström“ filtrus. Iškvėptas oras per filtrą ir ikvėpimo membraną patenka į kaukę. Iškvėptas oras išeidižiamas iš kaukės per du iškvėpimo vožtuvus. Pusę veido dengiančios kaukės naudojamos arba kaip filtruojantys aparatai su „Sundström“ filtrais, arba kartu su SR 307 suspausto oro priedu – tada jos veikia kaip nuolatinio oro srauto kvėpavimo aparatai, kuriuos reikia prijungti prie suspausto oro šaltinio.

Galima įsigyti įvairių priedų, žr. „2.2 Priedai ir atsarginės detaliés“.

1.2 Pritaikymas

„Sundström“ pusę veido dengiančios kaukės suteikia kvėpavimo apsaugą nuo užteršto oro, pavyzdžiu, dalelių, mikroorganizmų, biocheminių medžiagų, dujų / garų ir šių medžiagų derinių.

1.3 Ispėjimai / apribojimai

Atkreipkite dėmesį, kad apsauginės kvėpavimo įrangos naudojimo reikalavimai įvairiose šalyse gali skirtis.

Įrangą draudžiama naudoti šiais atvejais:

- Jei bandymu užsidėti metu kaukė sandariai nepriglunda.
- Jei teršalai yra nežinomi arba trūksta atitinkamų įspėjimų.
- Aplinkose, kuriose kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ir sveikatai (IDLH).
- Aplinkose, kuriose aplinkos oras prisotintas deguonies arba deguonies koncentracija nėra normali.
- Jei kvėpuoti yra sunku.
- Jei svaidsta galva, pykina ar jaučiamas kitoks diskomfortas.
- Jei teršalus užuodžiate arba jaučiate jų skoni.
- Jei tarp jūsų odos ir kaukės sandarinimo paviršiaus yra bet kokij plaukų, pavyzdžiu, šerių, barzdos, ūsų arba žandenų, galinčių išlisti už respiratorių.
- Jei randai ar kitos fizinės odos ypatybės gali trukdyti respiratoriui tinkamai priglusti.

Įrangą naudojant sprogiose aplinkose, būtina imtis atsargumo priemonių.

2. Dalys

2.1 Komplektavimo patikrinimas

Pagal pakavimo lapą patikrinkite įrangos komplektavimą ir ar ji nepažeista gabenant.

Pakavimo lapas

- Pusę veido dengianti kaukė
- Pirmonio filtro laikiklis
- Valymo šluostė
- Identifikavimo etiketė
- Pirminis filtras
- Laikymo krepšys
- Naudojimo instrukcija

2.2 Priedai / atsarginės detalės

1 pav.

Dalis, dalies Nr.

Dalis, dalies Nr.	Užsakymo Nr.
Pusę veido dengianti kaukė SR 100 S/M	H01-2112
Pusę veido dengianti kaukė SR 100 M/L	H01-2012
Pusę veido dengianti kaukė SR 100 L/XL	H01-2812
1. Pagrindinė kaukės dalis	-
2. Filtro jungtis	-
3. Galvos dirželis SR 363, iš vienos juostelės	R01-2001
3. Galvos dirželis SR 362, iš juostelių sudaryta atrama	R01-2002
4. Membranos lizdas	-
5. Iškvėpimo membrana	-
6. Apsauginis dangtelis	-
7. Iškvėpimo membrana	-
8. Pirmonio filtro laikiklis	R01-0605
9. Pirminis filtras SR 221	H02-0312
10. Kietujų dalelių filtras P3 R, SR 510	H02-1312
11. Dujų filtras A1, SR 217	H02-2512
11. Dujų filtras A2, SR 218	H02-2112
11. Dujų filtras A2AX, SR 298	H02-2412
11. Dujų filtras ABE1, SR 315	H02-3212
11. Dujų filtras A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Dujų filtras K1, SR 316	H02-4212
11. Dujų filtras K2, SR 295	H02-4312
11. Dujų filtras ABEK1, SR 297	H02-5312
Kombinuoto filtro filtras ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Membranų rinkinys SR 369, 4 pav.	R01-2004
Iškvėpimo membrana	-
Iškvėpimo membranos	-
Apsauginiai dangteliai	-
Techninės priežiūros rinkinys, 5 pav.	R01-2005
Galvos dirželiai	-
Membranų rinkinys	-
Pirminio filtro laikiklis	-
Apsauginis gaubtas SR 64, 6 pav.	H09-0301
Apsauginis gaubtas SR 345, 7 pav.	H09-1012
Apsauginis gaubtas SR 346, 8 pav.	H09-1112
Laikymo dėžė SR 230, 9 pav.	H09-3012
Laikymo krepšys SR 339, 10 pav.	H09-0112
Baldo stiprintuvas SR 324, 11 pav.	T01-1217
Bandomasis adapteris SR 328, 12 pav.	T01-1202
Identifikavimo etiketė SR 368	R09-0101
Valymo šluostės SR 5226	-
dėžutėje 50 vnt., 13 pav.	H09-0401

3. Naudojimas

3.1 Surinkimas

3.1.1 Filtras

Jvairius filtrus galite atskirti pagal jų spalvą ir filtro etiketėje nurodytą apsaugos paskirtį.

Pastaba. Dalelių filtras apsaugo tik nuo smulkųjų dalelių. Duju filtras apsaugo tik nuo duju / gary. Kombinuotas filtras apsaugo tiek nuo duju ir gary, tiek nuo kietujų dalelių.

3.1.1.1 Smulkųjų dalelių filtrai

Visi „Sundström“ dalelių filtrai gauso ir sulaiko daleles filtruojančioje medžiagoje. Dideliant sulaikytų teršalų kiekiui, didėja ir pasipriešinimas kvėpavimui. Filtru reikia keisti kas 2–4 savaites, arba anksčiau, jei kvėpuoti darosi sunku. Filtru naudojimo laikas yra ribotas. Stipriai suspausta, sutrenktą arba akivaizdžiai pažeistą filtro reikia nedelsiant išmesti.

3.1.1.2 Duju filtrai

Kiekvienas duju filtras skirtas suteikti kvėpavimo apsaugą nuo specifinių teršalų. Dujų filtras sugeria ir (ar) adsorbuoja specifinius užterštos atmosferos garus ir dujas. Šis procesas tėsiasi tol, kol sugérliklis prisotina ir teršalai pro filtro pradeda prasiskverbti.

3.1.1.3 Kombinuoti filtrai

Aplinkose, kuriose yra ir duju, ir smulkųjų dalelių, pavyzdžiu, purškiant dažus, reikia kartu naudoti duju ir dalelių filtrus.

- Ant kasetės viršaus uždékite dalelių filtro. Suimkite abu apsauginius elementus.
- Stipriai spauskite, kol išgirssite spragtelėjimą, kaip dalelių filtras užsifikuoja ant duju filtro (1a pav.).
- Į pirmilio filtro laikiklį ištatykite pirmilio filtro.
- Užspauskite pirmilio filtro laikiklį ant filtro arba kasetės.

Pastaba. Dalelių filtro visada galima uždėti ant duju filtro, tačiau duju filtro negalima uždėti ant dalelių filtro. Duju filtro visada reikia įdėti į respiratorių.

Kombinuoto duju ir dalelių filtro atskyrimas

- Į tarpelį tarp apatinės dalelių filtro briaunos ir duju filtro šone suformuotos ašelės įkiškite monetą.
- Monetą stipriai įsprauskite ir pasukite, kad filtras atsišakintų (1b pav.).

3.1.1.4 Pirminis filtras SR 221

„Sundström“ pirminis filtras SR 221 nėra apsauginis elementas ir negali būti naudojamas pirminei apsaugai arba kaip dalelių filtro pakaitalas. Jis sulaiko daleles, kad šios nepasięktų apsauginių elementų. Tai pailgina pagrindinio filtro tikėtiną tinkamumo naudoti trukmę. Pirmilio filtro laikiklis apsaugo pagrindinį filtro nuo pažeidimų naudojimo metu.

3.1.2 Suspausto oro priedas

Kai pusę veido dengianti kaukė naudojama su suspausto oro padavimo priedu SR 307, reikia vadovautis atitinkamos įrangos naudojimo instrukcijomis.

3.2 Filtro įdėjimas į kaukę

- Patirkinkite, ar pasirinkote tinkamą filtro, ir ar jo galiojimo data nėra pasibaigus. (Ji yra nurodymas ant filtro ir galioja, jei filtro pakuočė nėra praplėsta).
- Į kaukę įdėkite filtro / kombinuotą filtro taip, kad rodyklės ant filtro būty nukreiptos į naudotojo veidą. Atidžiai patirkinkite, kad filtro briauna visu perimetru būty įstatyta į vidinį filtro korpuso griovelį.
- Ištatykite pirmilio filtro SR 221 į pirmilio filtro laikiklį ir įsprauskite ji į savo vietą ant filtro.

Taip pat žiurekite atitinkamo filtro naudojimo instrukcijas.

3.3 Patikrinimas prieš naudojimą

- Patirkinkite, ar kaukė yra tinkamo dydžio.
- Patirkinkite, ar kaukė yra sukomplektuota, tinkamai surinkta ir kruopščiai nuvalyta.
- Patirkinkite, ar nesusidėvėjės, nepjautas, nejskilęs kaukės korpusas, membranas, membranų lizdai ir galvos dirželiai, ar netrūksta dalijų ir ar nėra kitų defektų.
- Patirkinkite, ar atitinkamas filtras nepažeistas ir teisingai uždėtas.

3.4 Užsidėjimas

2 pav.

- Nuo galvos nuimkite gobtuvus, akinius ir ausines.
- Vienoje rankoje laikydami kaukę suimkite dirželio sagtį ir traukite dirželį, kol pagalvėlę tvirtai priglus prie kaukės.
- Išlyginkite visus susisukimus ar susipynimus.
- Prilaikydami dirželio sagtį užsidėkite dirželį ant galvos ir kaklo.
- Leiskite kaukei kaboti ant krūtinės.
- Viena ranga paimkite pagalvėlę, kita – filtrą.
- Laikykite kaukę prieš veidą.
- Pagalvėlę uždékite už galvos, ant pakaušio.

Dirželio reguliavimas

- Paimkite už kaklo esantį laisvą dirželio galą.
- Traukite laisvą dirželio galą tol, kol sagtis atsisegs.
- Traukite laisvą dirželio galą tol, kol respiratorius patogiai priglus prie jūsų veido.
- Nykščiu ir rodomuoju pirštu prispauskite sagtį.
- Judinkite respiratorių, kol jis patogiai priglus.

Sandarumo tikrinimas

Norint patikrinti kaukės sandarumą, pasinaudokite pirmonio filtro laikikliu.

- Uždékite ant filtro pirmonio filtro laikiklį.
- Užsidékite kaukę
- Savo rankos delnu sandariai uždenkite pirmonio filtro laikiklio angą. (18 pav.)

PASTABA! Labai stipriai nespauskite, kad nepakistų respiratoriaus forma.

- Giliai įkvėpkite ir nekvėpuokite apie 10 sekundžių.

Jei kaukė sandari, ji prisišpaus prie jūsų veido.

Jeigu aptinkate bet kokį oro pratekėjimą, patikrinkite įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvus, sureguliuokite galvos dirželius arba kaukę pakeiskite kita dydžio respiratorių. Sandarumo tikrinimo procedūrą kartokite, kol neliks jokių pratekėjimų.

3.5 Nusiėmimas

Nenusiimkite kaukės, kol neišeisite iš pavojingos zonos.

- Viena ranga paimkite filtrą, kita – galvos pagalvėlę. Nusimkite dirželį per galvą.
- Traukite respiratorių žemyn, kol jis atsidurs ant jūsų krūtinės.
- Suimkite už kaklo esančią sagtį ir nusimkite dirželį per galvą, po to nusimkite visą kaukę.
- Pagal reikalavimus kaukę išvalykite ir padékite.

4. Techninė priežiūra

4.1 Valymas

Kasdien rekomenduojama valyti „Sundström“ valymo šluostėmis SR 5226. Labai nešvarią kaukę valykite minkštū šepeteliu, pamirkytu šiltame (iki +40 °C) nedidelės koncentracijos muilo tirpale, po to praplaukite švariu vandeniu ir palikite išdžiūti kambario temperatūroje. Jeigu reikia dezinfekuoti, apipurkškite kaukę 70 % etanolio arba izopropanolio tirpalu. Atlikite šiuos veiksmus:

- Nuimkite filtrą, iškvėpimo vožtuvą ir membranų gaubtus, įkvėpimo membraną ir dirželį. (Pasisirinktinai – dirželį galima išplauti, tačiau išdžiovinimui reikės laiko).
- Išvalykite, kaip aprašyta anksčiau. Iškvėpimo membranos ir membranų lizdai yra ypač svarbios zonas, kurių sąlycio paviršiai turi būti švarūs ir nepažeisti.
- Patikrinkite visas dalis ir, jei reikia, pakeiskite jas naujomis.
- Palikite kaukę išdžiūti, o po to ją surinkite. PASTABA! Valymui niekada nenaudokite tirpiklį.

4.2 Laikymas

Geriausias būdas laikyti kaukę švariai ir sausai yra „Sundstrom“ saugojimo dėžėje SR 230 arba laikymo krepšyje SR 339. Saugokite ją nuo tiesioginių saulės spinduliuų ar kitų kaitros šaltinių.

4.3 Techninės priežiūros grafikas

Rekomenduojami minimalūs techninės priežiūros reikalavimai, kad įrangą visada būtų tinkama naudoti.

	Prieš naudojimą	Po naudojimo	Kasmet
Regimasis patikrinimas	•		
Funkcinis patikrinimas	•		
Valymas		•	
Membranos keitimas		•	
Galvos dirželių keitimas		•	

4.4 Atsarginės dalykai

Visada naudokite originalias „Sundström“ dalis. Draudžiama keisti įrangos konstrukciją.

Neoriginalių dalių naudojimas ar įrangos keitimas gali pabloginti apsauginę funkciją, o gaminiu suteikti patvirtinimai gali negalioti.

4.4.1 Įkvėpimo membranos keitimas

- Įkiškite ranką į respiratorių ir atsargiai ištraukite įkvėpimo membraną (1/7 pav.).
- Patirkrinkite įkvėpimo vožtuvą briauną. Vožtuvą atsargiai ištisinkite, kol jis praslys virš kaičio.

4.4.2 Iškvėpimo membranų keitimas

Iškvėpimo membranos pritvirtintos prie sprauslukų, kurie yra kiekvienoje išorinės kaukės pusėje esančių vožtuvų dangteliių viduje (1/5 pav.). Dangtelius reikia keisti kartu su membranomis.

- Ištraukite vožtuvų dangtelius iš membranų lizdų (1/6 pav.).
- Aiutraukite membranas.
- Įspauskite naujas membranas ant sprauslukų. Atidžiai patirkrinkite, kad membranos visu perimetru liestysi su membranų lizdais.
- Įspauskite vožtuvų dangtelius į vietas. Spragtelėjimas rodo, jog dangtelis užsifiksavo savo vietoje.

4.4.3 Galvos dirželių keitimas

- Nuimkite galvos dirželius, stumdam i abu prijungimo taškus link filtro jungties.
- Patirkrinkite, kad dirželiai nebūtų susisukę ir uždékite naujus dirželius, kiekvieną plastikinį kištuką įkišdami į figūrinį lizdą ir stumdam i tol, kol išgirssite spragtelėjimą.

5. Techninės specifikacijos

Dydis

SR 100 gaminama triju dydžių: maža / vidutinė (S/M), vidutinė / didelė (M/L) ir didelė / ypač didelė (L/XL).

Svoris

Maža / vidutinė: ≈ 165 g.

Vidutinė / didelė: ≈ 175 g.

Didelė / ypač didelė: ≈ 185 g.

Medžiagos

SR 100 kaukės korpuso medžiagos ir pigmentai atitinka salyčio alergijos pavoju mažinančių medžiagų reikalavimus.

Visos plastikinės dalys pažymėtos medžiagų kodais ir perdirbimo simboliais.

Pasipriešinimas įkvėpimui su dalelių filtru
≈ 42 Pa, kai srautas 30 l/min.

Pasipriešinimas iškvėpimui
≈ 73 Pa, kai srautas 160 l/min.

Temperatūra

Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +40 °C, kai santykinis drėgnis (SD) iki 90 %.

Darbinė temperatūra: nuo -10 iki +55 °C, kai santykinis drėgnis (SD) iki 90 %.

Naudojimo trukmė

Pusę veido dengiančią kaukę SR 100 galima laikyti 10 metų, nuo pagaminimo datos, kuri nurodyta datos rate ant kaukės filtro jungties.

6. Simbolio reikšmė



Žr. naudotojo instrukcijas




Datos laikrodžiai,
metai ir mėnuo



CE atitiktį patvirtino
„INSPEC Certification B.V.“



Santykinė drėgmė



Temperatūra

>XX+XX<

-XX°C +XX°C

Medžiagos

7. Patvirtinimas

Pusē veido dengianti kaukė SR 100 atitinka EN 140:1998 standarto reikalavimus.

PPE reglamento (ES) 2016/425 tipo patvirtinimo sertifikatą išdavė įgaliota institucija Nr. 2849. Adresą rasite ant šių naudojimo instrukcijų nugarėlės.

ES atitikties deklaracija pateikiama adresu www.srsafety.com

Pusmaska SR 100

LV

1. Vispārīga informācija
2. Detaļas
3. Lietošana
4. Apkope
5. Tehniskās specifikācijas
6. Simbola nozīme
7. Kvalitātes standarti

1. Vispārīga informācija

Respiratora lietošana ir obligāta elpošanas orgānu aizsardzības programmas daļa. Informācijai skatiet EN 529:2005. Norādījumi, kas ietverti šajos standartos, informē par būtiskiem elpošanas orgānu aizsardzības programmas aspektiem, bet tie neatzīstāj atbilstošos valsts vai pašvaldības noteikumus.

Ja nav pārliecības par aprīkojuma izvēli un apkopi, konsultējieties ar savu darba vadītāju vai sazinieties ar tirdzniecības vietu. Esat arī laipni aicināti sazināties ar tehnisko pakalpojumu departamentu uzņēmumā „Sundström Safety AB”.

1.1 Sistēmas apraksts

Respirators sastāv no maskas korpusa, kas ir izgatavots no silikona un nosedz lietotāja degunu, muti un zodu. Respirators ir aprīkots ar ieelpošanas un izelpošanas vārstiem, viegli pielāgojamu, elastīgu V formas galvas saiti, kas respiratoru nosifikē tā pozīcijā, un

filtra stiprinājumu, lai respiratoram pieslēgtu standarta Sundström filtrus.

lelpotais gaiss maskā ieplūst caur filtru un ieelpošanas membrānu. Izelpotais gaiss no maskas izplūst pa diviem izelpošanas vārstiem. Maskas izmanto vai nu kā filtrēšanas ierīces (papildinot ar Sundström filtriem), vai kā elpošanas aparātus (saslēdzot ar SR 307 saspieštā gaisa palīgierīci).

Respiratoriem ir pieejams plašs aksesoāru klāsts. Skatiet sadālu 2.2 „Piederumi/rezerves dalas”.

1.2 Lietojums

„Sundström” pusmaskas lietotāja elpošanas orgānus aizsargā pret tādiem gaisa piesārnotājiem kā daļīnām, mikroorganismiem, biokīmiskajām vielām, gāzēm/izgarojumiem un iepriekšminēto vielu un gāzu maisījumiem.

1.3 Brīdinājumi/ierobežojumi

Ievērojet, ka noteikumi, kas attiecas uz elpošanas orgānu aizsargaprīkojumalietošanu, dažādās valstis var atšķirties.

Aprīkojumu nedrīkst lietot:

- Ja masku pielākošanas laikā nevarat stingri nostiprināt.
- Ja piesārnotāji ir nezināmi vai tiem nepiemīt adekvātas brīdinošās īpašības.
- Vidē, kas rada tūlītējus draudus dzīvībai un veselībai (TDDV).

- Vidē, kur apkārtējais gaiss ir bagātināts ar skābekli vai tajā nav normāla skābekļa daudzuma.
- Ja elpošana ir apgrūtināta.
- Jasajūtāt reiboni, nelabumu vai citu diskomforta sajūtu.
- Ja sajūtāt piesārņotāju smaržu vai garšu.
- Ja starp ādu un maskas izolējošo virsmu ir apmatojums, piemēram, bārdas rugāji, bārda, ūsas vai vaigu bārda, kas nosedz respiratora virsmu.
- Ja rētas vai citas fiziskās iezīmes traucē pareizai respiratora uzstādīšanai.

levērojet piesardzību, lietojot aprīkojumu sprādzienbīstamās vai ugunsbīstamās vidēs.

2. Detaļas

2.1 Piegādāto detaļu pārbaude

Pārbaudiet, vai ir piegādātas visas iepakojuma sarakstā norādītās detaļas un vai pārsūtīšanas laikā nav bojāts aprīkojums.

Iepakojuma saraksts

- Pusmaska
- Priekšfiltra turētājs
- Tīršanas salvetes
- Identifikācijas birka
- Priekšfiltrs
- Uzglabāšanas soma
- Lietošanas instrukcijas

2.2. Piederumi/rezerves daļas

1. att.

Detaļas Nr.

Pusmaska SR 100 S/M

Pusmaska SR 100 M/L

Pusmaska SR 100 L/XL

1. Maskas korpus

2. Filtra stiprinājums

3. Galvas saite SR 363, viena siksniņa

3. Galvas saite SR 362, saspraužama siksniņa

4. Membrānas pamatne

5. Izelpošanas membrāna

6. Aizsargājošais vāciņš

7. Ielelpošanas membrāna

8. Priekšfiltra turētājs

9. Priekšfiltrs SR 221

10. Dalīju filtrs P3 R, SR 510

11. Gāzes filtrs A1, SR 217

11. Gāzes filtrs A2, SR 218

11. Gāzes filtrs A2AX, SR 298

Pasūtījuma Nr.

H01-2112

H01-2012

H01-2812

-

R01-2001

R01-2002

-

-

-

R01-0605

H02-0312

H02-1312

H02-2512

H02-2112

H02-2412

11. Gāzes filtrs ABE1, SR 315	H02-3212
11. Gāzes filtrs A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Gāzes filtrs K1, SR 316	H02-4212
11. Gāzes filtrs K2, SR 295	H02-4312
11. Gāzes filtrs ABE1, SR 297	H02-5312
Kombinētais filtrs ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Membrānas komplekts SR 369, 4.att.	R01-2004
Izelpošanas membrāna	-
Izelpošanas membrānas	-
Aizsargājošie vācīni	-
Apkopēs komplekts, 5. att.	R01-2005
Galvas saite	-
Membrānas komplekts	-
Priekšfiltra turētājs	-
Aizsargājošā kapuce, SR 64, 6. att.	H09-0301
Aizsargājošā kapuce, SR 345, 7. att.	H09-1012
Aizsargājošā kapuce, SR 346, 8. att.	H09-1112
Uzglabāšanas kārba SR 230, 9. att.	H09-3012
Uzglabāšanas soma SR 339, 10. att.	H09-0112
Balss pastiprinātāja SR 324, 11. att.	T01-1217
Pārbaudes adapteris SR 328, 12. att.	T01-1202
Identifikācijas birka SR 368	R09-0101
Tīršanas drāniņa SR 5226, 50 gab., 13. att.	H09-0401

3. Lietošana

3.1 Uzstādīšana

3.1.1 Filtrs

Filtrus var atšķirt pēc krāsas un uz filtra markējuma norādītajiem aizsardzības apzīmējumiem.

Piezīme! Dalīju filtrs nodrošina aizsardzību tikai pret dalīņām. Gāzes filtri nodrošina aizsardzību tikai pret gāzēm/izgarojumiem. Apvienotais filtrs nodrošina aizsardzību gan pret gāzēm/izgarojumiem, gan dalīņām.

3.1.1.1 Dalīju filtri

Visos Sundström dalīju filtros atfiltrētās dalījas uzkrājas filtrā. Palielinoties filtrā uzkrāto sārnu daudzumam, palielinās arī elpošanas pretestība. Mainiet filtru ik pēc 2 līdz 4 nedēļām vai ātrāk, ja sajūtat elpošanas pretestību. Filtri ir izstrādājumi ar ierobežotu kalpošanas termiņu. Filtrs, kas bijis pakļauts lielam spiedienam vai triecienam, vai kuram ir redzami bojājumi, nekavējoties jānomaina.

3.1.1.2 Gāzes filtri

Gāzes filtri ir paredzēti elpošanas orgānu aizsardzībai pret išpašiem sārniem. Gāzes filtrs no piesārņotās atmosfēras absorbē un/vai adsorbē išpašus izgarojumus un gāzes. Šis process turpināstikilgi, līdzabsorbents piesārņojas un vairs nenodrošina sārņa atfiltrēšanu.

3.1.1.3 Kombinētie filtri

Strādājot vidē, kur vienlaicīgi jānodrošina aizsardzība pret gāzēm un daļīnām, piemēram, krāsojot ar smidzinātāju, gāzes un daļīnu filtri ir jāapvieno.

- Novietojiet daļīnu filtru uz filtra ieliktņa. Satveriet abas aizsargierīces.
- Stingri saspiediet, līdz dzirdat, ka daļīnu filtrs ar klikšķi nofiksējas uz gāzes filtra. 1a. att.
- levietojiet sākotnējo filtru sākotnējā filtrā turētājā.
- Nofiksējiet sākotnējo filtrā turētāju uz filtrā vai filtrā ieliktnā.

Piezīme! Veidojot salikto filtru, tikai daļīnu filtru var nofiksēt uz gāzes filtra, pretēja secība nav iespējama. Gāzes filtru respiratorā vienmēr jāievievo pa priekšu.

Lai apvienotos gāzes un daļīnu filtrus atvienotu

- levietojiet monētu starp daļīnu filtrā apakšējo malu un gāzes filtra sānu izcilnīti.
- Monēta ir stingri jāspiež un jāgriež, līdz filtrī atdalās. 1b. att.

3.1.1.4 Priekšfiltrs SR 221

Sundström sākotnējais filtrs SR 221 nav aizsargierīce, un to nekad nedrīkst lietot kā galveno aizsargierīci vai daļīnu filtra aizstājēju. Tā uzdevums ir nelaut traucējošām daļīnām noklūt līdz aizsargierīcēm. Tas pagarinā galvenā filtrā kalpošanas ilgumu. Sākotnējais filtrā turētājs galveno filtru pasargā no mehāniskiem bojājumiem.

3.1.2 Saspiesta gaisa palīgierīce

Kad pusmasku lieto kopā ar saspiestā gaisa palīgierīci SR 307, jāievēro attiecīgā aprīkojuma lietotāja instrukcijas.

3.2 Filtra ievietošana maskā

- Pārbaudiet, vai esat izvēlējušies pareizo filtru un vai tam nav beidzies derīguma termiņš. (Derīgums termiņš ir norādīts uz filtra, un tas ir derīgs, ja filtra iepakojums iepriekš nav atvērts.)
- levietojiet filtru/apvienoto filtrumaskā tā, lai uz filtra redzamās bultiņas ir pavērstas lietotāja sejas virzienā. Uzmanīgi pārbaudiet, vai visa filtra mala ir ievietota filtrā iestiprināšanai domātajā iekšējā gropē.
- levietojiet sākotnējo filtru SR 221 sākotnējā filtrā turētājā un iespiediet tam paredzētājā filtrā vietā.

Skatīt arī attiecīgā filtrā lietotāja instrukcijas.

3.3 Inspicēšana pirms lietošanas

- Pārbaudiet, vai maskai ir pareizais izmērs.
- Pārbaudiet, vai maska ir pilnībā sakomplektēta, pareizi samontēta un tīra.
- Pārbaudiet, vai maskas korpuiss, membrānas, membrānu pamatnes un saites nav nodilušas, iegrieztas, saplaisājušas, nepilnīgas vai kā citādi bojātas.
- Pārbaudiet, vai attiecīgais filtrs ir nebojāts un pareizi uzstādīts.

3.4 Uzvilkšana

2. att.
- Nonemiet kapuci, brilles vai dzirdes aizsargi.
- Turot masku ar vienu roku, satveriet siksniņas sprādzi un nostiepiet siksniņu, līdz polsterējums ir stingri nospriegots.
- Ja siksniņa ir savījusies vai sagriezusies, sakārtojiet to.
- Turot siksniņu aiz sprādzēs, pārvelciet to pāri galvai un aplieci ap kaklu.
- Ľaujiet maskai karāties uz krūtīm.
- Satveriet polsterējumu ar vienu roku, bet filtru – ar otru.
- Turiet masku pret seju.
- Pārvelciet polsterējumi pāri galvai un novietojiet uz pakauša.

Saites sakārtošana

- Satveriet siksniņas brīvo galu, kas atrodas aiz kakla.
- Pavelciet siksniņas brīvo galu prom no kakla, līdz sprādze atdarās.
- Velkot siksniņas brīvo galu, sakārtojiet respiratoru, līdz tas cieši pieguļ pie sejas.

- Lai sprādzi atkal aizdarītu, lietojiet īkšķi un rādītājpirkstu.
- Sakārtojiet respiratoru, lai tas nav neērts.

Uzvilktais maskas pārbaude

Lai pārbaudītu, vai maska cieši pieguļ pie sejas, izmantojiet priekšfiltru turētāju uz filtra.

- Uzleciet priekšfiltru turētāju uz filtra.
- Uzvelciet masku.
- Lai masku ciešāk pieklautu sejai, viegli uzlieciet plaukstu uz priekšfiltru turētāja atveres. 18. att.

PIEZĪME! Nes piediet pārāk stipri, citādi tiks izmaiņīta respiratora forma.

- Dzīli ievelciet gaisu un aizturi eelpu apmēram 10 sekundes.

Ja maska cieši pieguļ, tā spiedīsies pret seju.

Ja tiek konstatēta noplūde, pārbaudiet ieelpošanas un izelpošanas vārstus, noregulējiet galvas saites siksniņas vai nomainiet citu respiratora izmēru. Atkārtojiet uzvilktais maskas pārbaudi tik ilgi, kamēr vairs nebūs noplūdes.

3.5 Novilkšana

Novelciet masku tikai tad, kad esat pilnībā pamējis bīstamo teritoriju.

- Satveriet filtru ar vienu roku, bet galvas polsterējumu – ar otru. Noņemiet no galvas.
- Novelciet respiratoru, līdz tas nogulstas uz krūtim.
- Aizsniedzieties aiz kakla, satveriet siksniņas sprādzi un, lai masku noņemtu, pārvelciet saiti pāri galvai.
- Noņiriet un uzglabājiet masku saskaņā ar instrukcijām.

- Iztīriet, kā iepriekš aprakstīts. Viss varīgākās detaļas ir izelpošanas membrānas un membrānu pamatnes: tām jābūt tirām un nebojātām.
- Pārbaudiet visas detaļas un, ja nepieciešams, nomainiet ar jaunām.
- Ľaujiet maskai izžūt un pēc tam samontējet kopā.

PIEZĪME! Nekad netīriet ar šķīdinātājiem.

4.2 Uzglabāšana

Vislabāk sausū un tīru masku ir uzglabāt Sundstrom uzglabāšanas kārbā SR 230 vai uzglabāšanas somā SR 339. Neuzglabājiet to tiešā saulesgaismā vai citu siltumu izstarojošu kermenē tuvumā.

4.3 Apkopes grafiks

Ieteiktās minimālās apkopes prasības, lai varat būt pārliecīnās, ka aprīkojums vienmēr būs lietojamā stāvoklī.

	Pirms lietošanas	Pēc lietošanas	Ikgadējā
Vizuālā pārbaude	•		
Funkcionālā pārbaude	•		
Tirišana		•	
Membrānas maiņa		•	
Galvas saites maiņa		•	

4.4 Maināmās daļas

Vienmēr lietojiet oriģinālās Sundström rezerves daļas. Aprīkojumu nedrīkst modifīcēt. Neoriģinālo daļu lietošana vai aprīkojuma pārveidošana var mazināt aizsardzības funkciju un pakļaut riskam izstrādājuma tehniskās kvalitātes standartus.

4.4.1 Lai nomainītu ieelpošanas membrānu

- Uzmanīgi izvelciet no respiratora ieelpošanas membrānu. 1/7. att.
- Pārbaudiet, vai ieelpošanas vārsta malas nav bojātas. Uzmanīgi izklājiet atloku, līdz tas nosīksējas aiz spraišļa.

4. Apkope

4.1 Tirišana

Ikdienas apkopei ieteicams izmantot Sundström tirišanas salvetes SR 5226. Ja maska ir ļoti netīra, lietojiet siltu (līdz +40°C), maigu zlepjūdeni un mīkstu birsti, pēc tam izskalojiet ar tīru ūdeni un izžāvējiet istabas temperatūrā. Ja nepieciešams, apsmidziniet masku ar 70 % etanola vai izopropanola šķidumu, lai dezinficētu. Rīkojieties šādi:

- Izņemiet filtru, izelpošanas vārstu vāciņus un membrānas, ieelpošanas membrānu un galvas saiti. (Ja vēlaties, galvas saiti var mazgāt, bet tai būs nepieciešams papildu laiks, lai izžūtu.)

4.4.2 Lai nomainītu izelpošanas membrānas

Izelpošanas membrānas ir uzstādītas uz tāpiņām, kas atrodas zem maskas ārpusē izvietoto vārstu pārsegiem. 1/5. att. Vienmēr, kad mainīt membrānas, jānomaina arī pārsegi.

- Atdaliet vārsta pārsegus no membrānu pamatnēm. 1/6. att.
- Izņemiet membrānas.
- Uzspiediet uz tāpiņām jaunās membrānas. Rūpīgi pārbaudiet, vai membrānas viscaur saskaras ar membrānu pamatnēm.
- Iespiediet vārsta pārsegus tiem paredzētajā vietā. Kad atskan klikšķis, pārsegs ir nofiksējies.

4.4.3 Galvas saites maiņa

- Atvienojiet galvas saiti, paspiežot abas savienojumavietas uz filtra stiprinājuma pusī.
- Pārbaudiet, vai siksniņas nav savijušās, un, lai piestiprinātu jauno saiti, ievietojiet katru plastmasas šarnīrsavienojumu tam paredzētajā stiprinājumā un pavelciet, lai nofiksētu.

5. Tehniskās specifikācijas

Izmērs

Pusmaskām SR 100 ir trīs izmēri: mazs/vidējs (S/M), vidējs/liels (M/L) un liels/!oti liels (L/XL).

Svars

Mazais/vidējais izmērs: ≈ 165 g.

Vidējais/lielais izmērs: ≈ 175 g.

Lielais/!oti lielais: ≈ 185 g.

Materiāli

SR 100 maskas korpusa materiāls un krāsojums ir apstiprināts lietošanai pie nosacījumiem, kas mazina kontaktalergiju risku.

Visas plastmasas detaļas ir markētas ar materiāla kodiem un otrreizējās pārstrādes simboliem.

Izelpošanas pretestība ar daļiņu filtru.

≈ 42 Pa pie 30 l/min.

Izelpošanas pretestība

≈ 73 Pa pie 160 l/min.

Temperatūras diapazons

Uzglabāšanas temperatūra: no -20 līdz +40°C pie relatīvā mitruma (RH), kas nepārsniedz 90%. Lietošanas temperatūra: no -10 līdz +55°C pie relatīvā mitruma (RH), kas nepārsniedz 90%.

Uzglabāšanas ilgums

Pusmasku SR 100 var glabāt 10 gadus, skaitot no izgatavošanas datuma, kas nosakāms, aplūkojot pusmaskas filtra stiprinājumā esošo kalendāru.

6. Simbola nozīme



Skatiet lietošanas instrukcijas




Datuma pulksteņi, gads un mēnesis



INSPEC Certification B.V.
uzstādīts CE markējums



Relatīvais mitrums



-xx°C → +xx°C Temperatūras diapazons

>XX+XX<

Materiāla apzīmējums

7. Kvalitātes standarti

Pusmaska SR 100 ir apstiprināta saskaņā ar standarta EN 140:1998 prasībām.

Regulas (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL) tipa apstiprinājumu ir izdevusi pilnvarotā institūcija Nr. 2849. Lai uzzinātu adresi, skatiet lietošanas instrukciju otru pusī.

EK atbilstības deklarācija ir pieejama šādā vietnē: www.srsafety.com

Halfgelaatsmasker SR 100

NL

1. Algemene informatie
2. Onderdelen
3. Gebruik
4. Onderhoud
5. Technische specificaties
6. Uitleg van de symbolen
7. Goedkeuringen

1. Algemene informatie

Ademhalingsbescherming moet altijd een onderdeel zijn van een ademhalingsbeschermingsprogramma. Zie EN 529:2005 voor adviezen. Deze normen geven informatie over de belangrijke aspecten van een ademhalingsbeschermingsprogramma, maar zijn geen vervanging voor nationale en lokale voorschriften.

Als u vragen hebt over de apparatuurkeuze of het onderhoud van de apparatuur, raadpleeg dan uw leidinggevende of neem contact op met uw verkooppunt. U kunt ook contact opnemen met de technische service van Sundström Safety AB.

1.1 Beschrijving van het systeem

Het stofmasker bestaat uit een maskerromp van siliconenrubber, dat de neus, mond en kin van de gebruiker bedekt. Het halfgelaatsmasker is uitgerust met inadem- en uitademkleppen, een eenvoudig te verstelken hoofdharnas met een V-vormige riem die het stofmasker op z'n plaats houdt en een filterbevestiging voor het aansluiten van standaard Sundström-filters. De ingeademde lucht stroomt via een filter en een inademmembraan het masker binnen. De uitgeademde lucht wordt uitgeblazen via twee uitademkleppen in het gezichtsgedeelte. Demaskers worden in combinatie met filters uit het Sundström-programma als filterapparaat gebruikt of in combinatie met de SR 307 persluchtaansluiting als ademhalingsapparaat met een continue doorstroming bij aansluiting op een persluchttoevoer.

Er is een uitgebreid programma accessoires beschikbaar. Zie 2.2 Accessoires / Reserveonderdelen.

1.2 Toepassingsgebieden

Het Sundström-halfgelaatsmasker biedt de gebruiker ademhalingsbescherming tegen rondvliegende verontreinigingen zoals stofdeeltjes, biochemische stoffen, gassen/dampen en combinaties van deze stoffen.

1.3 Waarschuwingen/beperkingen

Houd er rekening mee dat er lokale verschillen kunnen zijn in de voorschriften voor het gebruik van ademhalingsbeschermingsapparatuur.

Het product mag niet worden gebruikt:

- als u het masker niet nauwsluitend kunt maken tijdens het passen
- als de verontreinigingen onbekend of moeilijk te herkennen zijn
- in omgevingen die direct levensgevaar of een gezondheidsrisico vormen
- Waar de omgevingslucht met zuurstofverrijkt is of niet het normale zuurstofgehalte heeft.
- Indien de lucht als moeilijk inadembaar ervaren wordt.
- als u last hebt van duizeligheid, misselijkheid of ander ongemak.
- als u de verontreinigingen kunt ruiken of proeven
- als u haargroei tussen de huid en het afdichtende gezichtsgedeelte hebt, zoals stoppels, baardgroei, snor of bakkebaarden, die het afdichtende gedeelte kruisen
- Als littekens of andere fysieke kenmerken de pasvorm van de ademhalingsbescherming nadelig beïnvloeden.

Voor gebruik van de uitrusting in een omgeving met ontstekingsgevaar dienen voorzorgsmaatregelen te worden genomen.

2. Onderdelen

2.1 Controle bij levering

Controleer aan de hand van de pakbon of de uitrusting compleet en onbeschadigd is.

Pakbon

- Halfgelaatsmasker
- Voorfilterhouder
- Reinigingsdoekje
- ID-label
- Voorfilter
- Opbergzak
- Instructie van gebruik

2.2 Accessoires / reserveonderdelen

Afb. 1

Onderdeelnr. item

Onderdeelnr.	item	Bestelnr.
1.	Halfgelaatsmasker SR 100 S/M	H01-2112
2.	Halfgelaatsmasker SR 100 M/L	H01-2012
3.	Halfgelaatsmasker SR 100 L/XL	H01-2812
1.	Maskerromp	-
2.	Filterbevestiging	-
3.	Hoofdharnas SR 363, enkele riem	R01-2001
3.	Hoofdharnas SR 362, riemtuig	R01-2002
4.	Membraanzitting	-
5.	Uitademmembraan	-
6.	Beschermkap	-
7.	Inademmembraan	-
8.	Voorfilterhouder	R01-0605
9.	Voorfilter SR 221	H02-0312
10.	Deeltjesfilter P3 R, SR 510	H02-1312
11.	Gasfilter A1, SR 217	H02-2512
11.	Gasfilter A2, SR 218	H02-2112
11.	Gasfilter A2AX, SR 298	H02-2412
11.	Gasfilter ABE1, SR 315	H02-3212
11.	Gasfilter A2B2E1, SR 294	H02-3312
11.	Gasfilter K1, SR 316	H02-4212
11.	Gasfilter K2, SR 295	H02-4312
11.	Gasfilter ABEK1, SR 297	H02-5312
	Gecombineerd filter	
	ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
	Membraankit SR 369, afb. 4	R01-2004
	Inademmembraan	-
	Uitademmembranen	-
	Beschermkappen	-
	Onderhoudskit, afb. 5	R01-2005
	Hoofdband	-
	Membraankit	-
	Voorfilterhouder	-
	Beschermcapuchon SR 64 Afb. 6	H09-0301
	Beschermcapuchon SR 345, Afb. 7	H09-1012
	Beschermcapuchon SR 346, Afb. 8	H09-1112
	Opbergbox SR 230, Afb. 9	H09-3012
	Opbergtas SR 339, afb. 10	H09-0112
	Spraakversterker SR 324, afb. 11	T01-1217
	Testadapter SR 328, afb. 12	T01-1202
	ID-tag SR 368	R09-0101
	Reinigingsdoekjes SR 5226, doos van 50, afb. 13	H09-0401

3. Gebruik

3.1 Installatie

3.1.1 Filter

U kunt de eigenschappen van de verschillende filters bepalen aan de hand van de kleur en de beschermingsaanduiding op het filterlabel.

Opgelet! Een deeltjesfilter biedt alleen bescherming tegen stofdeeltjes. Een gasfilter biedt alleen bescherming tegen gassen/dampen. Een gecombineerd filter beschermt tegen gassen/dampen en stofdeeltjes.

3.1.1.1 Deeltjesfilters

Het Sundström-deeltjesfilter stopt en houdt stofdeeltjes vast in het filtermateriaal. Als de hoeveelheid opgevangen verontreinigingen in het medium toeneemt, neemt ook de weerstand bij het ademen toe. Vervang het filter na 2 - 4 weken of eerder als de verandering in de weerstand bij het ademen merkbaar wordt. Filters zijn verbruiksmaterialen met een beperkte gebruiksduur. Een filter dat is blootgesteld aan druk- of slagbelastingen of zichtbare beschadigingen vertoont moet direct worden vernietigd.

3.1.1.2 Gasfilters

Elk gasfilter is ontworpen voor ademhalingsbescherming tegen specifieke verontreinigingen. Een gasfilter absorbeert en/of adsorbeert specifieke dampen en gassen uit een verontreinigde atmosfeer. Dit proces gaat door, tot de absorberende stof verzadigd raakt en de verontreiniging er doorheen kan dringen.

3.1.1.3 Gecombineerde filters

In omgevingen waar zowel gassen als stofdeeltjes voorkomen, zoals bij lakspuiten, moeten gas- en deeltjesfilter worden gecombineerd.

- Plaats het deeltjesfilter bovenop de filterpatroon. Neem beide beschermende elementen vast.
- Knijp ze hard tegen elkaar tot u het deeltjesfilter hoort vastklikken op het gasfilter. Afb. 1a.
- Plaats een voorfilter in de voorfilterhouder.
- Klik de voorfilterhouder op het filter of de filterpatroon.

Opgelet! Het deeltjesfilter kan altijd worden vastgeklikt op het gasfilter, maar het gasfilter zal nooit vastklikken op het deeltjesfilter. Het gasfilter wordt altijd in het stofmasker geplaatst.

Scheiden van het gecombineerde gas- en deeltjesfilter

- Plaats een munt in de ruimte tussen de onderste lip van het deeltjesfilter en het smalle uitsteeksel aan de zijkant van het gasfilter.
- Druk stevig en draai de munt tot het filter eraf komt Afb. 1b.

3.1.1.4 Voorfilter SR 221

Het Sundström-voorfilter SR221 is geen beschermend element en kan nooit worden gebruikt als primaire bescherming of als vervanging voor een deeltjesfilter. Het is ontworpen om te voorkomen dat stofoverlast de beschermende elementen bereikt. Dit verlengt de levensduur van het primaire filter. De voorfilterhouder beschermt het hoofdfilter tegen beschadigingen tijdens het gebruik.

3.1.2 Persluchtaansluiting

Als het halfgelaatsmasker met persluchtaansluiting SR 307 wordt gebruikt, moeten de gebruiksaanwijzingen voor de betreffende apparatuur worden opgevolgd.

3.2 Het filter monteren in een masker

- Controleer of u het juiste filter hebt geselecteerd en dat de houdbaarheidsdatum niet is overschreden. (Is vermeld op het filter en is geldig, mits de filterverpakking niet geopend is.)
- Monteer het filter/gecombineerd filter in het masker; daarbij moeten de pijlen op het filter in de richting van het gezicht van de gebruiker wijzen. Controleer voorzichtig of de rand van het filter rondom in de groef van de filterbevestiging ligt.
- Monteer voorfilter SR 221 in de voorfilterhouder en druk deze in positie op het filter.

Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van het betreffende filter.

3.3 Inspectie vóór gebruik

- Controleer of de grootte van het masker juist is.

- Controleer of het masker compleet, correct gemonteerd en grondig gereinigd is.
- Controleer de maskerromp, membranen, klepuitingen en het harnas op slijtage, insnijdingen, barsten, ontbrekende onderdelen en andere defecten.
- Controleer of het juiste filter in intact en goed geïnstalleerd is.

3.4 Opzetten

Afb. 2

- Verwijder hoofdbedekkingen, bril of gehoorbescherming van uw hoofd.
- Houd het masker in één hand, pak de gesp van de riem en trek aan de hoofdriem tot het middenstuk stevig tegen het masker ligt.
- Verhelp verdraaiingen of knopen.
- Houd de riemgesp vast, trek de riem over uw hoofd en om uw nek.
- Laat het masker op uw borst hangen.
- Pak het middenstuk met één hand vast en het filter met de andere hand.
- Houd het masker tegen uw gezicht.
- Trek het middenstuk over uw hoofd en plaats het op de kruin van uw hoofd.

Afstellen van het harnas

- Reik achter uw nek en pak het vrije uiteinde van de harnasmriem.
- Trek het vrije uiteinde weg van uw nek tot de gesp openklkt.
- Trek aan het vrije uiteinde van de riem tot het stofmasker comfortabel op uw gezicht ligt.
- Gebruik uw duim en wijsvinger om de gesp dicht te drukken.
- Beweeg het stofmasker heen en weer tot het comfortabel zit.

Controle van pasvorm

Gebruik de voorfilterhouder om te controleren of het masker luchtdicht is.

- Plaats de voorfilterhouder in het filter.
- Zet het masker op
- Plaats uw handpalm voorzichtig over het gat op de voorfilterhouder om deze luchtdicht te maken. Afb. 18.

Opgelet! Druk niet te hard omdat het stofmasker vervormd kan raken.

- Haal diep adem en houd uw adem ongeveer 10 sec. in.

Als de pasvorm in orde is, wordt het masker tegen uw gezicht gedrukt.

Als u lekkage waarneemt, controleer dan de inadem- en uitademventielen, stel de riemen van de hoofdband af of kies voor een andere maat stofmasker. Blijf de pasvorm controleren totdat u geen lekkage meer constateert.

3.5 Afzetten

Verwijder het masker pas als u ver genoeg uit de buurt van het gevaarlijke gebied bent.

- Neem het filter met één hand en het middenstuk met de andere hand vast. Trek het naar voren over uw hoofd.
- Trek het stofmasker naar beneden tot het op uw borst hangt.
- Reik achter uw nek, pak de riemgesp vast, trek het hoofdharnas naar voren over uw hoofd en verwijder het masker.
- Reinig en berg het masker op indien nodig.

4. Onderhoud

4.1 Reinigen

Voor het dagelijks onderhoud adviseren wij Sundström reinigingsdoekjes SR 5226. Bij ernstige vervuiling gebruikt u een warm (max. +40 °C) sopje en een zachte borstel. Spoel na met schoon water en laat drogen op kamertemperatuur. Spuit het masker zo nodig in met 70% ethanol of een isopropanoloplossing om te desinfecteren. Ga als volgt te werk:

- Verwijder het filter, de kappen van de uitademkleppen en de membranen, de inademmembranen en het hoofdharnas. (Optioneel – het harnas kan worden gewassen, maar heeft extra tijd nodig om te drogen).
 - Reinig volgens bovenstaande aanwijzing. Kritische punten zijn de uitademmembranen en de membraanzittingen; de contactvlakken moeten schoon en onbeschadigd zijn.
 - Controleer alle onderdelen en vervang ze zo nodig.
 - Zet het masker in elkaar als het droog is.
- Opgelet! Gebruik nooit oplosmiddelen voor het reinigen.

4.2 Opslag

De beste manier om het masker schoon en droog op te bergen is in de Sundström-opbergbox SR 230 of opbergtas SR 339. Houd het uit de buurt van direct zonlicht en andere warmtebronnen.

4.3 Onderhoudsschema

Aanbevolen minimumeisen voor de onderhoudsprocedures zodat u er zeker van kunt zijn dat de uitrusting altijd goed werkt.

	Vóór gebruik	Ná gebruik	Jaarlijks
Visuele controle	•		
Werking controleren	•		
Reinigen		•	
Membranen vervangen		•	
Hoofdband vervangen		•	

4.4 Onderdelen vervangen

Gebruik altijd originele onderdelen van Sundström. Breng geen wijzigingen aan de uitrusting aan. Gebruik van niet-originele onderdelen of modificatie van het product kan de bescherming en de goedkeuringen voor het product tenietdoen.

4.4.1 Vervangen van het inadem-membraan

- Trek het inademmembraan voorzichtig uit de binnenkant van het stofmasker Afb. 1/7.
- Controleer de rand van de inademklep. Trek voorzichtig aan de flap tot deze over de knop schuift.

4.4.2 Vervangen van de uitadem-membranen

De uitademmembranen zijn gemonteerd op een pen binnenin de klepkappen aan beide zijden van de maskerromp Afb. 1/5. De deksels moeten tegelijkertijd met de membranen worden vervangen.

- Trek de klepkappen los van de membraanzittingen Afb. 1/6.
- Trek de membranen uit het masker.
- Druk de nieuwe membranen vast op de stiften. Controleer voorzichtig of de membranen rondom in contact zijn met de membraanzittingen.
- Druk de ventieldeksels vast. Een klikkend geluid geeft aan dat ze op hun plaats zitten.

4.4.3 Het hoofdharnas vervangen

- Maak het hoofdharnas los door de twee bevestigingspunten in de richting van de filterbevestiging te drukken.
- Controleer of de riemen van het nieuwe harnas niet gedraaid zijn en bevestig het nieuwe hoofdharnas door de kunststofdraaipunten in het contourslot te plaatsen en er aan te trekken tot ze vastklikken.

5. Technische specificaties

Maat

SR 100 geproduceerd in drie maten: small/medium (S/M), medium/large (M/L) en large/Xlarge (L/XL).

Gewicht

Small/medium: ≈ 165 g.

Medium/large: ≈ 175 g.

Large/X-large: ≈ 185 g.

Materiaal

Het materiaal en de kleurstoffen van de maskerromp SR 100 zijn goedgekeurd voor gebruik in levensmiddelen, waardoor het risico op contactallergieën geminimaliseerd wordt. Alle kunststofonderdelen zijn voorzien van materiaalcodes en recyclingsymbolen.

Inademweerstand met deeltjesfilter

≈ 42 Pa, bij 30 l/min.

Uitademweerstand

≈ 73 Pa, bij 160 l/min.

Temperatuurbereik

Opslagtemperatuur: tussen -20 en +40 °C bij een relatieve vochtigheid (RV) onder 90%. Gebruikstemperatuur: tussen -10 en +55 °C bij een relatieve vochtigheid (RV) onder 90%.

Houdbaarheid

Er geldt een houdbaarheidsperiode na productiedatum van 10 jaar voor het halfgelaatsmasker SR 100; dit is te zien op het datumwiel in de filterbevestiging van het masker.

6. Uitleg van de symbolen



Zie gebruiksaanwijzing



Datumklok, jaar en maand



CE gekeurd door
INSPEC Certification B.V.



Relatieve vochtigheid



-XX°C — +XX°C Temperatuurbereik

>XX+XX<

Materiaalaanduiding

7. Goedkeuringen

Het halfgelaatsmasker SR 100 is goedgekeurd volgens EN 140:1998.

De PPE-typegoedkeuring (EU) 2016/425 is afgegeven door aangemelde instantie 2849. Zie de ommezijde van de gebruiksaanwijzing voor het adres.

De EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.srsafety.com

Halvmaske

SR 100

1. Generell informasjon
2. Komponenter
3. Bruk
4. Vedlikehold
5. Teknisk spesifikasjon
6. Symbolforklaring
7. Godkjennelse

1. Generell informasjon

Bruk av pustevern skal alltid være del av et pustevernprogram. For veileding se EN 529:2005. Informasjonen i denne standarden opplyser om viktige aspekter i et pustevernprogram, men denerstatter ikke nasjonale og lokale forskrifter.

Rådfør deg med arbeidsledelsen eller kontakt forhandleren hvis du er usikker på valg og vedlikehold av utstyret. Du er også velkommen til å kontakte Sundström Safety AB, Teknisk Support.

1.1 Systembeskrivelse

Masken består av en maskeramme i silikon. Maskeramen dekker nese, munn og hake. Den er utstyrt med ventilører for inn- og utånding, et lett justerbart bånd i V-format som holder masken på plass og en tilkobling for montering av filter eller trykklufttillegg.

Luftens som pustes inn strømmer gjennom filteret og en innåndingsventil. Den brukte luften ledes ut fra masken gjennom to utåndingsventiler. Halvmaskene brukes enten sammen med filter fra Sundströms filterprogram eller sammen med trykklufttillegg SR 307, som da fungerer som et pusteapparat med kontinuerlig luftstrøm i samsvar med EN 14594:2005.

Det finnes et stort utvalg av tilbehør, se 2.2 Tilbehør/Reservedeler.

1.2 Bruksområder

Sundströms halvmasker beskytter mot luftbårne forurensninger som faste og våte partikler, mikroorganismer, biokjemiske stoffer, gasser/damp og en kombinasjon av disse forurensningene.

1.3 Advarsler/Begrensninger

Ut over disse advarslene kan det finnes lokale eller nasjonale regler som må overholdes. Utstyret må ikke brukes:

- Hvis tilpasningstesten er mislykket.
- Når typen forurensning er ukjent eller ikke har tilstrekkelige advarselegenskaper.
- I miljøer som utgjør en umiddelbar fare for liv og helse (IDLH).
- I miljøer hvor omgivelsesluften er oksygenanriket eller ikke har normalt oksygeninnhold.
- Hvis det føles vanskelig å puste.
- Hvis du blir svimmel, føler deg dårlig eller får annet fysisk eller psykisk ubehag.
- Hvis du merker forurenset lukt eller smak.
- Hvis du har skjeggstubber, skjegg eller kinnskjegg som påvirker tetningen mellom ansikt og maske.
- Hvis du har en uvanlig ansiktsform/størrelse som gjør det umulig å gjøre masken tett.

Vær forsiktig ved bruk av utstyr i en eksplosiv atmosfære.

2. Komponenter

2.1 Leveringskontroll

Kontroller at utstyret er komplett i samsvar med pakkseddelen og at det er uskadet.

Pakkedel

- Halvmaske
- Forfilterholder
- Rengjøringsserviett
- ID-etikett
- Forfilter
- Oppbevaringspose
- Bruksanvisning

2.2 Tilbehør/reservedeler

Fig. 1

Nr. Detalj

Nr.	Detalj	Best.nr.
1.	Halvmaske SR 100 S/M	H01-2112
2.	Halvmaske SR 100 M/L	H01-2012
3.	Halvmaske SR 100 L/XL	H01-2812
4.	Maskeramme	-
5.	Filterinnfatning	-
6.	Bånd, enkelt SR 363	R01-2001
7.	Bånd, delt SR 362	R01-2002
8.	Ventilsete	-
9.	Utåndingsmembran	-
10.	Beskyttelseslokke	-
11.	Innåndingsmembran	-
12.	Forfilterholder	R01-0605
13.	Forfilter SR 221	H02-0312
14.	Partikkelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
15.	Gassfilter A1, SR 217	H02-2512
16.	Gassfilter A2, SR 218	H02-2112
17.	Gassfilter A2AX, SR 298	H02-2412
18.	Gassfilter ABE1, SR 315	H02-3212
19.	Gassfilter A2B2E1, SR 294	H02-3312
20.	Gassfilter K1, SR 316	H02-4212
21.	Gassfilter K2, SR 295	H02-4312
22.	Gassfilter ABEK1, SR 297	H02-5312
Kombinasjonsfilter ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2		H02-6512
Membransett SR 369, fig. 4		R01-2004
Innåndingsmembran		-
Utåndingsmembran		-
Beskyttelseslokke		-
Servicesett, fig. 5		R01-2005
Hodesele		-
Membransett		-
Forfilterholder		-
Korttidshette SR 64, fig. 6		H09-0301
Vernehette SR 345, fig. 7		H09-1012
Vernehette SR 346, fig. 8		H09-1112
Oppbevaringsseske SR 230, fig. 9		H09-3012
Oppbevaringsveske SR 339, fig. 10		H09-0112
Stemmeforsterker SR 324, fig. 11		T01-1217
Testadapter SR 328, fig. 12		T01-1202
ID-etikett SR 368		R09-0101
Rengjøringsserviett SR 5226, 50/eske, fig. 13		H09-0401

Merk at et partikkelfilter kun beskytter mot partikler og at et gassfilter kun beskytter mot gass og damp. Et kombinasjonsfilter beskytter mot en kombinasjon av partikler og gass/damp.

3.1.1.1 Partikkelfilter

Sundströms partikkelfilter er et mekanisk filter som fanger partiklene i filtermediet. Etter hvert som mengden oppsamlede partikler øker, forringes også pustemotstanden. Skift ut filter etter 2-4 uker eller tidligere hvis pustemotstanden blir anstrengende. Et filter som er uforsiktig behandlet og f.eks. utsatt for mekanisk trykk eller som viser noen form for skade, må skiftes ut umiddelbart.

3.1.1.2 Gassfilter

Hvert gassfilter beskytter mot et spesifikt stoff eller en stoffgruppe. Gassfilteret optar/absorberer en viss mengde forurensninger før det blir mettet. Etter at filteret er mettet, vil forurensningene lekke gjennom i økende grad. Filteret må skiftes ut i god tid før dette inntrer. Dette avgjøres best ved å foreta eksponeringsmålinger på arbeidsplassen. Hvis dette ikke er mulig, anbefaler vi å skifte ut filter etter en arbeidsuke eller tidligere om du kjenner lukt eller smak av forurensninger.

3.1.1.3 Filterkombinasjon

Under arbeid der det forekommer både partikler og gass/damp, f.eks. ved sprøytemaling, skal gassfilteret kombineres med et partikkelfilter.

- Plasser partikkelfilteret over gassfilteret og grip dem med begge hender.
- Trykk så hardt som nødvendig med fingrene rundt ytterkanten av filtrene til en klikkelyd markerer at de er koblet sammen. Fig. 1a.
- Plasser et forfilter i forfilterholderen.
- Trykk forfilterholderen fast på filterkombinasjonen.

Husk at partikkelfilteret alltid skal monteres foran gassfilteret, og at gassfilteret alltid skal monteres i masken.

Separere filterkombinasjonen.

- Plasser en mynt i rommet mellom den nedre kanten på partikkelfilteret og bakdelen på gassfilteret.
- Trykk og vri med mynten til filtrene løsner. Fig 1b.

3. Bruk

3.1 Installasjon

3.1.1 Filter

De ulike filtrene identifiseres ved hjelp av farkekoder og annen merking på filterbåndene.

3.1.1.4 Forfilter SR 221

Forfilter SR 221 er et filter uten separat verneeffekt. Det kan kun brukes sammen med hovedfilteret for å forlenge levetiden. Forfilteret er ment å fange opp større, ikke-respirable partikler som ellers ville fremskyndet tettingen av hovedfilteret og gjøre det ubruklig.

3.1.2 Trykklufttillegg SR 307

Når du bruker trykklufttillegg SR 307 til masken, må du lese denne bruksanvisningen nøyeførst.

3.2 Filtermontering

- Kontroller at filteret er ment for formålet og at siste bruksdato ikke er utløpt. Datoen er angitt på filterbåndet, og gjelder filter i uåpnet forpakning.
- Montera filteret i masken med pilene på filteret pekende mot masken. Kontrollernøye at filteret sitter i bunnen av filterinnfatningen og at kragen slutter tett hele veien rundt filteret.
- Monter et forfilter i forfilterholderen og trykk denne fast på filteret.

Les også nøyø gjennom bruksanvisningen som følger med filtret.

3.3 Kontroll før bruk

- Kontroller at masken har riktig størrelse.
- Kontroller at masken er komplett, riktig montert og rengjort.
- Kontroller maskeramme, membran og sete. Kontroller om noe er slitt, sprukket eller på annet vis er defekt.
- Kontroller at det er valgt riktig filter og at det er installert på riktig måte.

3.4 Bruk

Fig. 2

- Ta av eventuelle briller, vernehetter og øreklokker.
- Hold masken med en hånd, grip om spennen på båndet og trekk til slik at støtteplaten hviler mot masken.
- Kontroller at stroppen ikke er vridd.
- Grip om spennen, trekk stroppen over hodet og plasser den rundt nakken.
- La masken henge rundt halsen og hvile mot brystet.

- Hold filteret med én hånd og støtteplaten med den andre.
- Før masken mot ansiktet.
- Dra støtteplaten over hodet og la den hvile mot issen.

Justering av båndet

- Strekk deg etter den ledige enden av stroppen bak nakken.
- Trekk i enden slik at spennen åpnes.
- Juster båndlengden slik at masken sitter godt og komfortabelt.
- Juster masken mot ansiktet slik at du får en god tilpasning.

Tetthetstest

Bruk forfilterholderen til å kontrollere om masken er tett.

- Monter forfilterholderen på filtret.
- Ta på masken.
- Plasser håndflaten lett over hullet på forfilterholderen, slik at den blir tett. Se fig. 3.

OBS! Ikke trykk så hardt at du påvirker maskens form.

- Trekk inn luft og hold pusten i ca. 10 sekunder.

Hvis masken er tett, vil den trykke mot ansiktet.

Ved lekkasje må du kontrollere inn- og utåndingsmembran, justere stroppene på båndet eller skifte til en annen/alternativ maskestørrelse. Gjenta tetthetsprøven til det ikke lenger forekommer lekkasje.

3.5 Avtakning

Ikke ta av masken før du har forlatt arbeidsområdet.

- Hold filteret med én hånd og støtteplaten med den andre. Trekk båndet frem over hodet.
- Trekk ned masken slik at den hviler mot brystet.
- Grip stroppen bak nakken og dra den frem over hodet.
- Rengjør masken ved behov og oppbevar den i samsvar med punkt 4.2.

4. Vedlikehold

4.1 Rengjøring

Sundströms rengjøringsserviett SR 5226 anbefales for daglig rengjøring. Ved omfattende tilsmussing kan masken rengjøres i en mild såpelösning (maks. +40 °C) og en myk børste. Skyll med rent vann og la den luftørke i romtemperatur. Ved behov kan masken desinfiseres ved å spraye med 70% etanol- eller isopropanollösning.

- Fjerne filtre, ventillokk, membraner og bånd. Båndet kan også vaskes, men bruker lenger tid på å tørke.
- Rengjør som beskrevet over. Utåndingsmembranen og ventilsetene er kritiske deler som må ha rene og uskadede kontaktflater.
- Kontroller alle deler og skift ut ved behov.
- La masken tørke og sett den deretter sammen.

OBS! Rengjør aldri med løsemiddel.

4.2 Oppbevaring

Masken oppbevares best godt rengjort i Sundströms oppbevaringseske SR 230 eller oppbevaringsveske SR 339. Unngå direkte sollys eller andre varmekilder.

4.3 Vedlikeholdsskjema

Anbefalt minimumskrav for å forsikre deg om at utstyret er funksjonsdyktig.

	For bruk	Etter bruk	Årlig
Visuell kontroll	•		
Funksjonskontroll	•		
Rengjøring		•	
Membranskifte		•	
Skifte av bånd		•	

4.4 Skifte av komponenter

Bruk alltid originaldeler fra Sundström. Utstyret må ikke modifiseres.

Bruk av uoriginale deler eller modifisering kan svekke beskyttelsesfunksjonen og gjøre produktets godkjening ugyldig.

4.4.1 Skifte av innåndingsmembran

- Membranen sitter på innsiden av masken, innenfor filteret. Trekk av membranen. Fig. 1/7.
- Kontroller den nye membranen og trykk den tilbake på plass.

4.4.2 Skifte av utåndingsmembran

Utåndingsmembranen er montert på en tatt under ventillokket på hver side av masken. Fig. 1/5 Ventillokket skal skiftes ut samtidig med membranen.

- Ta av lokket fra ventilsettet. Fig.1/6.
- Løft av membranen.
- Sett de nye membranene på tappene. Kontroller nøyde at membranene ligger hele veien rundt ventilsettet.
- Sett tilbake ventillokket. Du hører en klikkelyd når de er på plass.

4.4.3 Skifte av hodesele

- Løsne hodeselen ved å trykke seleholerne mot filterinnfatningen.
- Kontroller at den nye hodeselen ikke er vridd, og monter den ved å føre tappene i båndfestet inn i hullene på båndholderne og trekke i stroppene til de er i riktig stilling.

5. Teknisk spesifikasjon

Størrelser

SR 100 fremstilles i tre størrelser, S/M, M/L og L/XL.

Vekt

Small/medium: ≈ 165 g.

Medium/large: ≈ 175 g.

Large/X-large: ≈ 185 g.

Materiale

Materialet i maskerammen SR 100 er godkjent for kontakt med næringsmidler, noe som minimerer risikoen for kontaktallergier.

Alle plastdeler er merket med materialekode og gjenvinningssymbol.

Innåndingsmotstand med partikkelfilter
≈ 42 Pa ved 30 l/min.

Utåndingsmotstand
≈ 73 Pa ved 160 l/min.

Temperaturområde

- Lagringstemperatur fra -20 til +40 °C ved en relativ luftfuktighet under 90 %.
- Brukstemperatur fra -10 til +55 °C ved en relativ luftfuktighet under 90 %.

Lagringstid

Lagringstiden for SR 100 er 10 år fra produksjonsdato, som fremgår av datohejulet som sitter i maskens filterinnfatning.

7. Godkjennelse

SR 100 er typegodkjent i samsvar med EN 140:1998.

Typegodkjennung i samsvar med PVU-forordningen (EU) 2016/425 er utferdiget av bemyndiget organ nr. 2849. Du finner adressen på baksiden av omslaget.

EU-samsvarserklæring er tilgjengelig på www.srsafety.com

6. Symbolforklaring



Se bruksanvisning



Datoklokker, år og måned



CE-godkjent av
INSPEC, godkjent organ 2849.



Relativ luftfuktighet



>XX+XX< Materialbetegnelse

Półmaska SR 100

- 1. Informacje ogólne**
2. Elementy
3. Użytkowanie
4. Konserwacja
5. Dane techniczne
6. Objasnienia symboli
7. Certyfikaty

1. Informacje ogólne

Użycie maski przeciwpyłowej lub przeciwgazowej musi być częścią programu ochrony dróg oddechowych. Informacje można znaleźć w normie EN 529:2005. Wytyczne zawarte w wyżej wymienionych normach podkreślają ważne aspekty programu ochrony dróg oddechowych, ale nie zastępują krajowych i lokalnych przepisów prawa.

Jeśli użytkownik nie ma pewności w kwestii wyboru urządzenia i sposobu dbania o niego, powinien skonsultować się ze swoim przełożonym lub skontaktować z sprzedawcą. Zachęcamy także do kontaktowania się z Działem Obsługi Technicznej Sundström Safety AB.

1.1 Opis układu

Półmaska posiada korpus wykonany z silikonu, zakrywający nos, usta i podbródek użytkownika. Korpus ten jest wyposażony w zawór wdechowy i wydechowy, łatwo regulowane elastyczne mocowanie głowy w postaci pętli w kształcie litery V utrzymującej maskę na swoim miejscu oraz złącze umożliwiające dołączenie standardowych filtrów Sundström.

Wydychane powietrze przepływa do maski przez filtr i membranę wdechową. Wydychane powietrze jest odprowadzane z części twarzowej przez dwa zawory wydechowe.

Maski służą albo jako urządzenia filtrujące (w połączeniu z filtrami oferowanymi przez Sundström) albo mogą być dołączane do układu zasilania sprężonym powietrzem (w połączeniu z dodatkowym elementem SR 307), służąc wówczas jako aparat do oddychania z ciągłym przepływem powietrza).

Do maski dostępny jest szereg elementów dodatkowych, Zob. 2.2 Akcesoria/Części zamienne.

1.2 Zastosowania

Półmaski Sundström zapewniają użytkownikowi ochronę układu oddechowego przed lotnymi zanieczyszczeniami, takimi jak cząstki stałe, mikroorganizmy, substancje biochemiczne, gazy i opary oraz kombinacje powyższych substancji.

1.3 Ostrzeżenia/ograniczenia

Należy pamiętać, że w poszczególnych krajach przepisy dotyczące sprzętu do ochrony układu oddechowego mogą się różnić.

Urządzenia nie należy użytkować

- jeśli nie można sprawić, by maska ściśle przylegała podczas próby zakładania,
- jeśli zanieczyszczenia są nieznane lub brakuje stosownych ostrzeżeń,
- w środowiskach, w których panuje bezpośrednie zagrożenie dla życia zdrowia (IDLH),
- w środowiskach, w których otaczające powietrze jest wzbogacone w tlen lub nie zawiera normalnej ilości tlenu.
- gdy użytkownik stwierdza, że oddychanie jest utrudnione,
- w razie odczuwania zawrotów głowy, nudności lub innego rodzaju dyskomfortu,
- jeśli wyczuwalny jest zapach lub smak zanieczyszczeń,
- jeśli w miejscu styku powierzchni uszczelnienia części twarzowej ze skórą użytkownik posiada zarost, na przykład brodę, wąsy lub bokobrody,
- jeśli prawidłowe przyleganie maski jest zakłócone przez inne czynniki fizyczne, na przykład blizny.

Podczas korzystania ze sprzętu w warunkach zagrożenia wybuchem należy zachować ostrożność.

2. Elementy

2.1 Kontrola dostawy

Na podstawie spisu zawartości opakowania sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i nieuszkodzone.

Zawartość opakowania

- Półmaska
- Oprawa filtra wstępnego
- Chusteczka czyszcząca
- Identyfikator
- Filtr wstępny
- Torba do przechowywania
- Instrukcja użytkowania

2.2 Akcesoria / Części zamienne

Rys. 1

Numer części	Nr katalogowy
Półmaska SR 100 S/M	H01-2112
Półmaska SR 100 M/L	H01-2012
Półmaska SR 100 M/L	H01-2812
1. Korpus maski	-
2. Złącze filtru	-
3. Mocowanie głowy SR 363, z pojedynczym paskiem	R01-2001
3. Mocowanie głowy SR 362, z podwójnym paskiem	R01-2002
4. Gniazdo membrany	-
5. Membrana wydechowa	-
6. Zaślepkę ochronną	-
7. Membrana wdechowa	-
8. Oprawa filtra wstępnego	R01-0605
9. Filtr wstępny SR 221	H02-0312
10. Filtr cząstek stałych P3 R, SR 510	H02-1312
11. Filtr przeciwgazowy A1, SR 217	H02-2512
11. Filtr przeciwgazowy A2, SR 218	H02-2112
11. Filtr przeciwgazowy A2AX, SR 298	H02-2412
11. Filtr przeciwgazowy ABE1, SR 315	H02-3212
11. Filtr przeciwgazowy A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Filtr przeciwgazowy K1, SR 316	H02-4212
11. Filtr przeciwgazowy K2, SR 295	H02-4312
11. Filtr przeciwgazowy ABEK1, SR 297	H02-5312
Filtr łączony	
ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Zestaw membran SR 369, rys. 4	R01-2004
Membrana wdechowa	-
Membrany wydechowe	-
Zaślepki ochronne	-
Zestaw serwisowy, rys. 5	R01-2005
Naglowie	-
Zestaw membran	-
Oprawa filtra wstępnego	-
Przyłbica ochronna SR 64, rys. 6	H09-0301
Przyłbica ochronna SR 345, rys. 7	H09-1012

Przyłbica ochronna SR 346, rys. 8	H09-1112
Pojemnik do przechowywania	
SR 230, rys. 9	H09-3012
Torba do przechowywania	
SR 339, rys. 10	H09-0112
Wzmacniacz glosu SR 324, rys. 11	T01-1217
Przystawka testowa SR 328, rys. 12	T01-1202
Identyfikator SR 368	R09-0101
Chusteczki czyszczące SR 5226, pudelko 50 szt., rys. 13	H09-0401

3. Użytkowanie

3.1 Montaż

3.1.1 Filtr

Po szczególne filtry można rozpoznać po kolorze i oznaczeniu umieszczonej na etykiecie filtra. Uwaga. Filtr cząstek stałych zapewnia ochronę tylko przed cząstkami stałymi. Filtr przeciwgazowy zapewnia ochronę tylko przed gazami i oparami. Filtr łączony chroni zarówno przed gazami i oparami, jak i przed cząstkami stałymi.

3.1.1.1 Filtry cząstek stałych

Wszystkie filtry cząstek stałych firmy Sundström przechwytyują i zatrzymują cząstki stałe zawarte w filtrowanym powietrzu. W miarę wzrostu ilości przechwyconych zanieczyszczeń, oddychanie przez filtr staje się coraz bardziej trudne. Filtr należy wymieniać co 2–4 tygodnie lub częściej, jeśli trudności z oddychaniem staną sięauważalne. Filtry są materiałami eksploracyjnymi o ograniczonej żywotności. Filtr, który był narażony na działanie dużych sił, uderzenie lub ma widoczne uszkodzenia, należy natychmiast wymienić.

3.1.1.2 Filtry przeciwgazowe

Filtr przeciwgazowy służy do zapewnienia ochrony dróg oddechowych przed określonymi zanieczyszczeniami. Filtr przeciwgazowy pochłania i (lub) adsorbuje określone opary i gazy z zanieczyszczonego powietrza. Proces ten trwa do chwili, gdy absorbent nasyci się, umożliwiając przedostawianie się zanieczyszczeń.

3.1.1.3 Filtry łączone

W środowiskach, w których występują zarówno gazy, jak i cząstki, na przykład przy malowaniu natryskowym, należy łączyć ze sobą filtry przeciwgazowe z filtrami cząstek stałych.

- Umieścić filtr cząstek stałych na górnjej części kasety. Chwycić oba elementy ochronne.
- Docisnąć mocno aż do słyszalnego zatrzaśnięcia się filtru cząstek stałych na filtrze przeciwgazowym. Rys. 1a.
- Włożyć filtr wstępny do oprawy.
- Zatrzasnąć oprawę z filtrem wstępny na filtrze lub kasecie.

Uwaga. Filtr cząstek stałych należy zawsze mocować przez zatrzaśnięcie na filtrze przeciwgazowym, natomiast nie można mocować filtru przeciwgazowego na filtrze cząstek stałych. Filtr przeciwgazowy należy każdorazowo włożyć do aparatu do oddychania.

Oddzielenie filtru przeciwgazowego połączonego z filtrem cząstek stałych

- Włożyć monetę w szczelinę pomiędzy dolną krawędzią filtru cząstek stałych a niewielkim wgłębeniem wytłoczonym z boku filtru przeciwgazowego.
- Mocno docisnąć i obrócić monetę aż do zwolnienia zaczepów filtru. Rys. 1b.

3.1.1.4 Filtr wstępny SR 221

Filtr wstępny Sundström SR 221 nie jest elementem ochronnym i w żadnym wypadku nie może być stosowany jako podstawowa ochrona ani jako zamiennik filtru cząstek stałych. Ma on na celu zapobieganie przedostawianiu się niepożądanych cząstek do elementów ochronnych. Pozwala to zwiększyć żywotność podstawowego filtru. Oprawa filtru wstępnego chroni filtr główny przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.1.2 Przystawka do sprężonego powietrza

W przypadku korzystania z półmaski w połączeniu z zestawem do sprężonego powietrza SR 307 należy stosować się do instrukcji dotyczących danego urządzenia.

3.2 Zamocowanie filtru w masce

- Upewnić się, że został wybrany odpowiedni filtr, którego termin ważności nie został przekroczyony (jest on podany na filtrze i obowiązuje pod warunkiem, że opakowanie filtru nie zostało wcześniej otwarte).

- Zamontować filtr (pojedynczy lub łączony) w masce tak, by strzałki na filtrze były skierowane w stronę twarzy użytkownika. Dokładnie sprawdzić, czy krawędź filtru spoczywa na całym obwodzie w rowku wewnętrz mocowania.
- Zamocować filtr wstępny SR 221 w oprawie i wcisnąć oprawę z filtrem wstępny na filtr podstawowy.

Należy dodatkowo zapoznać się z instrukcją obsługi danego filtru.

3.3 Przegląd przed użyciem

- Upewnić się, że rozmiar maski jest właściwy.
- Sprawdzić, czy maska jest kompletna, prawidłowo zmontowana i dokładnie oczyyszczona.
- Sprawdzić korpus maski, membrany, gniazda membran i mocowanie głowy pod kątem użycia, nacięć, pęknięć, brakuujących elementów i innych uszkodzeń.
- Sprawdzić, czy odpowiedni filtr nie nosi śladow uszkodzeń i jest prawidłowo zamocowany.

3.4 Zakładanie

Rys. 2

- Zdjąć z głowy kask, okulary i nauszniki ochronne.
- Trzymając maskę jedną ręką, chwycić sprzączkę i pociągnąć za pasek tak, by poduszka szczelnie przygnęta do maski.
- Jeśli paski są skręcone lub splatane, należy je wyprostować lub rozplatać.
- Trzymając za sprzączkę, przełożyć pasek przez głowę i założyć go wokół karku.
- Luźno zawiesić maskę na piersi.
- Jedną ręką chwycić poduszkę, a drugą filtr.
- Przytrzymać maskę na twarzy.
- Przełożyć poduszkę przez głowę i założyć ją na górną część tyłu głowy.

Regulacja mocowania głowy

- Sięgnąć za kark i złapać wolny koniec paska mocującego.
- Pociągnąć za wolny koniec paska w kierunku od karku, aż zostanie zwolniona sprzączka.
- Ciągnąc za luźny koniec paska, ułożyć półmaskę na twarzy w sposób zapewniający wygodę.
- Zapiąć sprzączkę, ściskając ją kciukiem i palcem wskazującym.

- Poruszać półmaską, aby wygodnie ułożyła się na twarzy.

Sprawdzenie przylegania

Sprawdzić przyleganie maski oprawą filtru wstępnego.

- Umieścić oprawę filtru wstępnego w filtrze.
- Założyć maskę.
- Dlonią zatkać otwór w oprawie filtra wstępnego, aby zapewnić szczelność. Rys. 18.

UWAGA! Nie używać nadmiernej siły, aby nie odkształcić maski.

- Wziąć głęboki wdech i wstrzymać oddech na około 10 sekund.

Jeśli maska jest szczelna, zostanie ona dociśnięta do twarzy.

W przypadku wykrycia nieszczelności sprawdzić zawory wdechowe i wydechowe, wyregulować taśmy mocujące lub wybrać inny rozmiar maski. Ponownie sprawdzić przyleganie, aż do czasu usunięcia nieszczelności.

3.5 Zdejmowanie

Nie wolno zdejmować maski przed całkowitym wyjściem z obszaru zagrożenia.

- Jedną ręką chwycić filtr, a drugą poduszkę na pasku z tyłu głowy. Przełożyć poduszkę do przodu przez głowę.
- Pociągnąć półmaskę w dół tak, by oparła się o klatkę piersiową
- Sięgnąć za kark, chwycić za sprzączkę na pasku, ściągnąć mocowanie głowy do przodu przez głowę i zdjąć maskę.
- W razie potrzeby oczyścić maskę i położyć ją w miejscu przewidzianym do jej przechowywania.

- Zdjąć filtr, pokrywy zaworów wydechowych i membrany, membranę wdechową i mocowanie głowy (mocowanie można wyprac, ale wtedy potrzeba więcej czasu, aby mogło wyschnąć).

- Oczyścić w sposób opisany powyżej. Szczególnie ważne są membrany wydechowe i gniazda membran, w których powierzchnie styku muszą być czyste i nieuszkodzone.
- Sprawdzić wszystkie części i w razie potrzeby wymienić na nowe.
- Pozostawić maskę do wyschnięcia, a następnie złożyć z powrotem.

UWAGA! Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników.

4.2 Przechowywanie

Najlepszym sposobem przechowywania czystej i suchej maski jest pojemnik do przechowywania Sundström SR 230 lub torba do przechowywania SR 339. Należy unikać bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.

4.3 Harmonogram konserwacji

Zalecane minimalne wymagania dotyczące procedur konserwacyjnych zapewniające stałą gotowość sprzętu do pracy.

	Przed użyciem	Po użyciu	Rocznie
Oględziny		•	
Kontrola funkcjonalna		•	
Czyszczenie		•	
Wymiana membrany			•
Wymiana mocowania głowy			•

4.4 Wymiana części

Należy zawsze stosować oryginalne części Sundström. Nie modyfikować urządzenia. Używanie nieoryginalnych części lub modyfikacja urządzenia może ograniczyć jego funkcje ochronne i spowodować ryzyko utratę otrzymanych świadectw.

4.4.1 Wymiana membrany wdechowej

- Sięgnąć do wnętrza aparatu i delikatnie wyjąć membranę wdechową. Rys. 1/7.

4. Konserwacja

4.1 Czyszczenie

Podczas codziennej konserwacji zaleca się korzystanie z chusteczek czyszczących Sundström SR 5226. Jeśli maska jest mocno zanieczyszczona, należy użyć ciepłego (maks. +40°C) roztworu mydła w wodzie i miękkiej szczoteczki, a następnie opłukać maskę czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Jeżeli zajdzie potrzeba dezynfekcji, należy spryskać maskę 70% roztworem etanolu lub izopropanolu. Należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić krawędzie membrany wdechowej. Delikatnie naciągnąć klapkę tak, by wsunąć ją na kołek.

4.4.2 Wymiana membran wydechowych

Membrany wydechowe są zamontowane na kołkach poewnętrznej stronie pokryw zaworów po obu stronach korpusu maski. Rys. 1/5. Pokrywki należy wymieniać razem z membranami.

- Wyjąć pokrywkę z zaworów z gniazd membran. Rys. 1/6.
- Ściągnąć membrany.
- Założyć nowe membrany na kołki. Sprawdzić dokładnie, czy membrany dobrze przylegają do gniazd na całym obwodzie.
- Wcisnąć pokrywki zaworów na miejsce. Kliknięcie oznacza, że pokrywka znalazła się na miejscu.

4.4.3 Wymiana mocowania głowy

- Odpiąć mocowanie głowy, naciskając dwa punkty mocowania w stronę uchwytu filtra.
- Upewnić się, że paski nie są skręcone i nałożyć nowe mocowanie, wkładając plastikowe elementy obrotowe w szczeleń i pociągając tak, by się zatrzasnęły.

Opór wdychania przez filtr cząstek stałych
≈ 42 Pa przy 30 l/min.

Opór przy wydychaniu
≈ 73 Pa przy 160 l/min.

Zakres temperatur

Temperatura przechowywania: -20°C do +40°C przy wilgotności względnej poniżej 90%. Temperatura użytkowania: -10°C do +55 °C przy wilgotności względnej poniżej 90%.

Dopuszczalny okres magazynowania

Półmaska SR 100 może być przechowywana przez okres 10 lat, od daty produkcji, która podana jest w postaci kółka z datą umieszczonego na masce na złączu filtra.

6. Objasnienia symboli



Patrz instrukcja użytkowania



Oznaczenia daty, roku i miesiąca



Świadectwo CE wydane przez INSPEC Certification B.V.



Wilgotność względna



-XX°C +XX°C

Zakres temperatur

>XX+XX<

Przeznaczenie materiału

5. Dane techniczne

Rozmiar

Półmaska SR 100 jest produkowana w trzech rozmiarach: mała-średnia (S/M), średnia-duża (M/L) i duża-ekstraduża (L/XL).

Masa

Półmaska mała-średnia: ≈ 165 g.

Półmaska średnia-duża: ≈ 175 g.

Półmaska duża-ekstraduża: ≈ 185 g.

Materiały

Materiały i barwniki zastosowane w korpusie maski SR 100 posiadają dopuszczone zabezpieczenia minimalizujące ryzyko alergii przy kontakcie ze skórą.

Wszystkie części z tworzyw sztucznych są oznaczone kodem materiału i symbolami ich recyklingu.

7. Certyfikaty

Polmaska SR 100 spełnia wymagania normy EN 140:1998.

A test zgodności z rozporządzeniem ŚOI (EU) 2016/425 został wydany przez jednostkę notyfikowaną nr 2849. Adres można znaleźć na odwrocie instrukcji użytkowania.

Deklaracja zgodności UE dostępna jest na stronie www.srsafety.com.

Semi-máscara SR 100

PT

1. Informações gerais
2. Peças
3. Utilização
4. Manutenção
5. Especificações técnicas
6. Explicação dos símbolos
7. Aprovação

1. Informações gerais

Utilização de uma máscara respiratória deverá ser parte integrante de um programa de proteção respiratória. Para obter aconselhamento, consulte a norma EN 529:2005. A orientação contida nestas normas destaca aspectos importantes de um programa de proteção respiratória, mas não substitui os regulamentos nacionais ou locais.

Em caso de dúvidas relativamente à seleção e manutenção do equipamento, consulte o seu supervisor ou entre em contacto com o revendedor. Pode ainda contactar o Departamento de assistência técnica da Sundström Safety AB.

1.1 Descrição do sistema

A máscara respiratória consiste em um corpo de máscara em silicone que abrangem o nariz, a boca e o queixo do utilizador. Estas máscaras são equipadas com válvulas de inalação e exalação, um arnês de cabeça elástico facilmente ajustável, concebido numa tira em "V" que mantém a máscara na posição e uma ligação de filtro para os filtros padrão da Sundström.

O ar inalado atravessa um filtro e uma membrana de inalação, em direção ao interior da máscara. O ar expirado é encaminhado para fora da máscara através de duas válvulas de exalação. As semi-máscaras são utilizadas como dispositivos de filtração conjuntamente com filtros da gama Sundström ou com o acessório de ar comprimido SR 307, passando então a funcionar como aparelho respiratório de fluxo constante quando ligadas a uma fonte de alimentação de ar comprimido.

Está disponível uma vasta gama de acessórios.
2.2 Acessórios/Peças sobresselentes

1.2 Aplicações

As semi-máscaras da Sundström oferecem ao utilizador proteção respiratória contra poluentes aéreos, tais como partículas, microrganismos, substâncias bioquímicas, gases/vapores e compostos destes elementos.

1.3 Avisos/limitações

Tenha em conta que os regulamentos para a utilização de equipamentos de proteção respiratória podem variar de país para país. O equipamento não deve ser utilizado:

- Se o utilizador não conseguir vedar bem a máscara no ensaio de ajuste.
- Se os poluentes forem desconhecidos ou no caso de ausência de propriedades de advertência adequadas.
- Em ambientes que envolvam o índice Imediatamente Perigoso para a Vida ou a Saúde (IPVS).
- Em ambientes onde o ar ambiente é constituído por ar enriquecido com oxigénio ou não possui um nível normal de oxigénio.
- Se houver dificuldade em respirar.
- Se sentir tonturas, náuseas ou outro tipo de desconforto.
- Se sentir o odor ou sabor de poluentes.
- Se tiver quaisquer pilosidades entre a superfície da pele e a superfície de vedação da máscara, tais como barba crescida ou em crescimento, bigode ou suíças que cruzem a superfície da máscara.
- Se houver interferência de cicatrizes ou quaisquer outras características físicas com o ajuste adequado da máscara.

Deverão ser tomadas as devidas precauções durante a utilização do equipamento em atmosferas explosivas.

- Pré-filtro
- Saco de armazenamento
- Instruções de utilização

2.2 Acessórios/Pecas sobre-selentes

Fig. 1

N.º da Peça	N.º de encomenda
Semi-máscara SR 100 S/M	H01-2112
Semi-máscara SR 100 M/L	H01-2012
Semi-máscara SR 100 L/XL	H01-2812
1. Corpo da máscara	-
2. Acessório de filtro	-
3. Arnês de cabeça SR 363, tira única	R01-2001
3. Arnês de cabeça SR 362, tira de apoio	R01-2002
4. Assento de membrana	-
5. Membrana de exalação	-
6. Tampa de proteção	-
7. Membrana de inalação	-
8. Suporte do pré-filtro	-
9. Pré-filtro SR 221	R01-0605
10. Filtro de partículas P3 R, SR 510	H02-0312
11. Filtro de gás A1, SR 217	H02-2512
11. Filtro de gás A2, SR 218	H02-2112
11. Filtro de gás A2AX, SR 298	H02-2412
11. Filtro de gás ABE1, SR 315	H02-3212
11. Filtro de gás A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Filtro de gás K1, SR 316	H02-4212
11. Filtro de gás K2, SR 295	H02-4312
11. Filtro de gás ABEK1, SR 297	H02-5312
Filtro com filtro combinado	-
ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Kit de membranas SR 369, fig. 4	R01-2004
Membrana de inalação	-
Membranas de exalação	-
Tampas de proteção	-
Kit de serviço, fig. 5	R01-2005
Arnês de cabeça	-
Kit de membranas	-
Suporte do pré-filtro	-
Capacete de proteção, SR 64, fig. 6	H09-0301
Capuz de proteção SR 345, fig. 7	H09-1012
Capuz de proteção SR 346, fig. 8	H09-1112
Caixa de armazenamento	-
SR 230, fig. 9	H09-3012
Saco de armazenagem	-
SR 339, fig. 10	H09-0112
Amplificador de voz SR 324, fig. 11	T01-1217
Adaptador de ensaio SR 328, fig. 12	T01-1202
Etiqueta de identificação SR 368	R09-0101
Caixa com 50 toalhetes de limpeza	-
SR 5226 fig. 13	H09-0401

2. Peças

2.1 Verificação do conteúdo

Verifique se o equipamento está completo de acordo com a lista de embalagem e se não está danificado.

Lista de embalagem

- Semi-máscara
- Suporte do pré-filtro
- Toalhete de limpeza
- Etiqueta de identificação

3. Utilização

3.1 Instalação

3.1.1 Filtro

Os vários filtros podem ser identificados através da cor e da designação de proteção da etiqueta do filtro.

Nota. Um filtro de partículas protege apenas de partículas. Um filtro de gás protege apenas de gases/vapores. Um filtro combinado protege quer de gases/vapores quer de partículas.

3.1.1.1 Filtros de partículas

Todos os filtros de partículas da Sundström agarram e mantêm as partículas no dispositivo de filtragem. À medida que aumenta o volume de contaminantes capturados no filtro, aumenta a resistência respiratória. Substitua o filtro após 2 a 4 semanas de utilização ou até antes, se a alteração da resistência respiratória se tornar considerável. Os filtros são consumíveis com uma duração de vida limitada. Um filtro deverá ser imediatamente substituído se exposto a uma forte pressão, impacto ou sempre que existirem danos visíveis.

3.1.1.2 Filtros de gás

Cada filtro de gás é concebido para facultar uma proteção respiratória contra contaminantes específicos. Um filtro de gás absorve e/ou acumula vapores e gases específicos provenientes de um ambiente contaminado. Este procedimento continua até que o absorvente fique saturado e permita o avanço do contaminante.

3.1.1.3 Filtros combinados

Em ambientes em que haja gases e partículas, tais como na pintura à pistola, deverá combinar-se filtros de gás e de partículas.

- Coloque o filtro de partículas na parte superior do cartucho. Segure ambos os elementos protetores.
- Pressione com firmeza até ouvir que o filtro de partículas se encaixou no filtro de gás. Fig. 1a.
- Introduza um pré-filtro no suporte de pré-filtro.
- Encaixe o suporte do pré-filtro no filtro ou cartucho.

Nota. O filtro de partículas deverá ser encaixado sempre no filtro de gás e não o contrário. O filtro de gás deve ser sempre inserido na máscara.

Para separar o filtro combinado de gás e partículas

- Coloque uma moeda no espaço entre a extremidade inferior do filtro de partículas e a pequena aba moldada na lateral do filtro de gás.
- Empurre com firmeza e rode a moeda até soltar o filtro. Fig. 1b.

3.1.1.4 Pré-filtro SR 221

O pré-filtro SR 221 da Sundström não é um elemento de proteção e nunca deverá ser utilizado como proteção principal ou como substituto de um filtro de partículas. É concebido para impedir que partículas nocivas atinjam os elementos protetores. Ao fazê-lo, aumenta a longevidade do filtro principal. O suporte do pré-filtro protege o filtro principal de danos de manuseamento.

3.1.2 Acessório de ar comprimido

Sempre que a semi-máscara for utilizada com o acessório de ar comprimido SR 307, as instruções do utilizador referentes ao equipamento relevante deverão ser seguidas.

3.2 Montagem do filtro numa máscara

- Verifique se foi escolhido o filtro apropriado e se a data de validade não foi ultrapassada. (Indicada no filtro e válida desde que a embalagem não seja aberta.)
- O filtro/filtro combinado é montado na máscara de modo a que as setas apontem para o rosto do utilizador. Verifique se a extremidade do filtro se encontram inserida em toda a extensão da ranhura interna do filtro.

- Monte o pré-filtro SR 221 no suporte do pré-filtro e fixe-o comprimindo-o contra o filtro.

Ver também as instruções do utilizador de cada filtro.

3.3 Verificação antes da utilização

- Verifique se o tamanho da máscara é o correto.

- Verifique se a máscara está completa, bem montada e convenientemente limpa.
- Verifique quaisquer sinais de desgaste, cortes, fendas e fissuras do corpo da máscara, membranas, assentos das membranas e arnês, peças em falta e outros defeitos.
- Verifique se o filtro indicado está intacto e devidamente instalado.

3.4 Colocar a máscara

Fig. 2

- Retire qualquer capuz, óculos ou proteção auditiva que esteja a utilizar.
- Segurando a máscara com um a mão, agarre a fivela da tira e puxe a tira de cabeça até que a almofada fique bem vedada contra a máscara.
- Remova quaisquer torções ou nós.
- Segurando a fivela da tira, puxe a tira sobre a cabeça e ponha-a à volta do pescoço.
- Deixe a máscara suspensa sobre o peito.
- Agarre a almofada com uma mão e o filtro com a outra.
- Segure a máscara contra o rosto.
- Empurre a almofada para a cabeça, colocando-a no topo.

Ajustar o arnês

- Por detrás do pescoço agarre a ponta livre da tira do arnês.
- Afaste a ponta livre do pescoço até que a fivela abra.
- Puxe a ponta livre da tira até que a máscara fique confortavelmente assente no rosto.
- Com o polegar e o dedo indicador, pressione o fecho da fivela.
- Ajuste a máscara até que fique confortavelmente assente.

Verificação do ajuste

Verifique se a máscara se encontra bem vedada, utilizando o suporte do pré-filtro.

- Coloque o suporte do pré-filtro no filtro.
- Coloque a máscara.
- Coloque suavemente a palma da mão sobre o orifício do suporte do pré-filtro para vedar.

Fig. 18.

NOTA! Não pressione com força afetando a forma do respirador.

- Respire fundo e sustenha a respiração durante cerca de 10 segundos.

Se a máscara estiver hermeticamente vedada, sentirá pressão sobre o rosto.

Se detectar alguma fuga, verifique as válvulas de inalação e exalação, ajuste as correias do arnês de cabeça ou troque o tamanho da máscara. Repita a verificação do ajuste até não existir fuga.

3.5 Retirar a máscara

Não remova a máscara antes de limpar a zona perigosa

- Agarre o filtro com uma mão e a almofada da cabeça com a outra. Puxe por cima da cabeça.
- Puxe a máscara para baixo até que fique sobre o peito.
- Por detrás do pescoço, agarre a fivela da tira e puxe o arnês de cabeça para a frente por cima da cabeça, removendo a máscara.
- Limpe e guarde a máscara, como indicado.

4. Manutenção

4.1 Limpeza

Para cuidados diários, recomendamos os toalhetes de limpeza SR 5226 da Sundström. Se a máscara estiver muito suja, utilize uma solução ligeira de água quente (máx. 40 °C) e sabão em conjunto com uma escova suave, passando seguidamente por água limpa e deixando secar ao ar, à temperatura ambiente. Se necessário, pulverize a máscara com etanol a 70% ou isopropanol para desinfecção. Faça o seguinte:

- Remova o filtro, as tampas das válvulas de exalação e as membranas, a membrana de inalação e o arnês de cabeça. (Opcional – Pode lavar o arnês mas demorará mais algum tempo a secar.)
 - Limpe de acordo com as indicações acima. As áreas críticas são as membranas de exalação e os assentos das membranas cujas superfícies de contacto devem estar limpas e sem danos.
 - Inspecione todas as peças e, caso seja necessário, proceda à sua substituição.
 - Volte a montar a máscara depois de seca.
- NOTA!** Nunca use solventes na limpeza.

4.2 Armazenamento

A caixa de armazenagem SR 230 ou o saco de armazenagem SR 339 da Sundström são as melhores soluções para guardar a máscara limpa e seca. Mantenha o equipamento afastado da luz solar direta ou de quaisquer outras fontes de calor.

4.3 Calendário de manutenção

Requisitos mínimos recomendados referentes às rotinas de manutenção de forma a garantir a operacionalidade contínua do equipamento.

	Antes da utilização	Após utilização	Anualmente
Inspeção visual	•		
Verificação funcional	•		
Limpeza		•	
Substituição das membranas			•
Substituição do arnês de cabeça			•

4.4 Substituição de peças

Utilize sempre peças originais da Sundström. Não modifique o equipamento. A utilização de peças não originais ou a modificação do equipamento pode reduzir a função de proteção e pôr em risco as aprovações recebidas pelo produto.

4.4.1 Substituição das membranas de inalação

- Procure, no interior da máscara, puxando com cuidado a membrana de inalação. Fig. 1/7.
- Verifique a margem da válvula de inalação. Estique suavemente a aba até deslizar sobre o pino.

4.4.2 Substituição das membranas de exalação

As membranas de exalação estão montadas num pino no interior das tampas da válvula, de cada um dos lados do corpo da máscara. Fig. 1/5. As tampas devem ser substituídas ao mesmo tempo que as membranas.

- Solte as tampas da válvula dos assentos das membranas. Fig. 1/6
- Solte as membranas.
- Fixe, comprimindo, as novas membranas nos pinos. Verifique se as membranas estão bem ajustadas em torno dos assentos da membrana.
- Fixe, comprimindo, as tampas das válvulas na devida posição. Um ruído de clique indica que estão devidamente colocadas.

4.4.3 Substituição do arnês de cabeça

- Desaperte o arnês de cabeça empurrando os dois pontos de ligação na direção do acessório de filtro.
- Verifique se as tiras não estão torcidas e instale o novo arnês encaixando cada articulação de plástico na ranhura de contorno e empurrando até que encaixe.

5. Especificações técnicas

Tamanho

A SR 100 está disponível em três tamanhos, pequeno/médio (S/M), médio/grande (M-L) e grande/extragrande (L/XL).

Peso

Pequeno/médio: ≈ 165 g.

Médio/grande: ≈ 175 g.

Grande/extragrande: ≈ 185 g.

Materiais

Os materiais e pigmentos do corpo da máscara SR 100 estão aprovados para exposição a produtos alimentares, o que minimiza o risco de alergias por contacto.

Todas as peças de plástico têm códigos de material e símbolos de reciclagem.

Resistência de inalação com o filtro de partículas

≈ 42 Pa, a 30 l/min.

Resistência de exalação

≈ 73 Pa, a 160 l/min.

Intervalo de temperaturas

Temperatura de armazenamento: de -20 a +40 °C, com humidade relativa (RH) inferior a 90%.

Temperatura de funcionamento: de -10 a +55 °C, em humidade relativa (RH) inferior a 90%.

Tempo de vida útil do produto

O prazo de validade da semi-máscara SR 100 é de dez anos a partir da data de fabrico, que pode ser determinado examinando a etiqueta de data no acessório de filtro da máscara.

6. Explicação dos símbolos

	Consulte as Instruções de utilização
	Indicadores de data, ano e mês
	Homologação CE pela INSPEC Certification B.V.
	Humidade relativa
	Intervalo de temperaturas
	Descrição do material

7. Aprovação

A semi-mască SR 100 foi aprovada em conformidade com a norma EN 140:1998.

A homologação do Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos EPI foi emitida pelo Organismo Notificado 2849. Consulte o verso das Instruções de utilização para obter a morada.

A declaração de conformidade UE está disponível em www.srsafety.com

Semi-mască SR 100

RO

1. Informații generale
2. Piese
3. Utilizarea
4. Întreținerea
5. Specificații tehnice
6. Explicarea simbolurilor
7. Avize

1. Informații generale

Folosirea unui aparat de respirație trebuie să facă parte dintr-un program de protecție respiratorie. Pentru recomandări, consultați EN 529:2005. Recomandările incluse în aceste standarde subliniază aspectele importante ale unui program pentru aparete de protecție respiratorie, dar nu înlocuiesc reglementările naționale sau locale în domeniu.

Dacă aveți îndoioi referitoare la alegerea și îngrijirea echipamentului, luați legătura cu șeful dvs. sau cu centrul de vânzări. De asemenea, puteți contacta Departamentul de asistență tehnică din cadrul Sundström Safety AB.

1.1 Descrierea sistemului

Aparatele respiratoare sunt formate dintr-un corp de mască realizat din silicon, care acoperă nasul, gura și bărbia utilizatorului. Acestea sunt echipate cu supape de inhalare și de exalare, un ham elastic pentru cap, ușor reglabil, proiectat în forma unei bucle în V, care fixează aparatul respirator în poziție, și un dispozitiv de prindere a filtrului, pentru conectarea filtrelor Sundström standard.

Aerul inhalat trece printr-un filtru și o membrană de inhalare, și pătrunde în mască. Aerul exalat este evacuat din piesa facială prin intermediul celor două supape de exalare.

Semi-măștile sunt folosite ca dispozitive de filtrare în combinație cu filtrele din gama Sundström sau în combinație cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 307, care ulterior servește drept aparat de protecție respiratorie cu debit continuu, pentru conectare la o sursă de alimentare cu aer comprimat.

Este disponibilă o gamă largă de accesorii. Consultați 2.2 Accesorii/Piese de schimb.

1.2 Aplicații

Semi-măștile Sundström asigură utilizatorului protecție respiratorie împotriva agentilor de poluare din aer, precum particule, microorganisme, substanțe biochimice, gaze/vapori și combinații ale acestor substanțe.

1.3 Avertizări/Limitări

Rețineți că pot să existe diferențe la nivel de țară cu privire la reglementările referitoare la utilizarea echipamentului de protecție respiratorie.

Echipamentul nu trebuie folosit în situațiile următoare:

- dacă nu puteți monta etanș masca în timpul testului de verificare a etanșeității;
- dacă agentii de poluare sunt de natură necunoscută sau în lipsa mijloacelor de avertizare adecvate;
- în medii care prezintă pericole imediate pentru viață și sănătate;
- în medii în care aerul ambiant conține aer îmbogățit cu oxigen sau nu are un conținut normal de oxigen;
- dacă începeți să respirați cu dificultate;
- dacă simțiți amețeală, greață sau alt disconfort;
- dacă simțiți mirosul ori gustul agentilor de poluare;
- dacă aveți păr între piele și suprafața de etanșare a piesei faciale, precum barbă nerăsă, început de barbă, barbă mare, mustață sau perciuni care se intersectează cu suprafața aparatului respirator.
- în cazul în care cicatricele sau alte caracteristici fizice pot împiedica montarea corectă a aparatului respirator.

Procedați cu atenție atunci când folosiți echipamentul în medii explozive.

- Etichetă de identificare
- Prefiltru
- Geantă de depozitare
- Instrucțiuni de utilizare

2.2 Accesorii/Piese de schimb

Fig. 1

Nr. articol	Nr. comandă
Semi-mască SR 100 S/M	H01-2112
Semi-mască SR 100 M/L	H01-2012
Semi-mască SR 100 L/XL	H01-2812
1. Corp mască	-
2. Dispozitiv de prindere a filtrului	-
3. Ham pentru cap SR 363, o singură chingă	R01-2001
3. Ham pentru cap SR 362, chingă de tip cadru	R01-2002
4. Scaun membrană	-
5. Membrană de exalare	-
6. Capac de protecție	-
7. Membrană de inhalare	-
8. Suport pentru prefiltru	R01-0605
9. Prefiltru SR 221	H02-0312
10. Filtru de particule P3 R, SR 510	H02-1312
11. Filtru de gaze A1, SR 217	H02-2512
11. Filtru de gaze A2, SR 218	H02-2112
11. Filtru de gaze A2AX, SR 298	H02-2412
11. Filtru de gaze ABE1, SR 315	H02-3212
11. Filtru de gaze A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Filtru de gaze K1, SR 316	H02-4212
11. Filtru de gaze K2, SR 295	H02-4312
11. Filtru de gaze ABEK1, SR 297	H02-5312
Filtru combinat	-
ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Kit de membrane SR 369, fig. 4	R01-2004
Membrană de inhalare	-
Membrane de exalare	-
Capace de protecție	-
Kit reparării, fig. 5	R01-2005
Ham pentru cap	-
Kit de membrane	-
Suport pentru prefiltru	-
Cagulă de protecție SR 64, fig. 6	H09-0301
Cagulă de protecție SR 345, fig. 7	H09-1012
Cagulă de protecție SR 346, fig. 8	H09-1112
Cutie de depozitare SR 230, fig. 9	H09-3012
Geantă de depozitare SR 339, fig. 10	H09-0112
Amplificator de voce SR 324, fig. 11	T01-1217
Adaptor de testare SR 328, fig. 12	T01-1202
Etichetă de identificare SR 368	R09-0101
Șeruitele de curățare SR 5226, cutie de 50, fig. 13	H09-0401

2. Piesele

2.1 Verificarea pachetului livrat

Verificați dacă echipamentul este complet, conform listei cu conținutul pachetului, și nedeteriorat.

Listă cu conținutul pachetului

- Semi-mască
- Suport pentru prefiltru
- Șeruțele de curățare

3. Utilizarea

3.1 Instalarea

3.1.1 Filtrul

Puteți identifica diferențele filtre în funcție de culoare și denumirea protecției de pe eticheta filtrului.

Notă. Un filtru de particule asigură protecție doar împotriva particulelor. Un filtru de gaze oferă protecție doar împotriva gazelor/vaporilor. Un filtru combinat oferă protecție atât împotriva gazelor/vaporilor, cât și împotriva particulelor.

3.1.1.1 Filtre de particule

Toate filtrele de particule Sundström captează și rețin particulele în materialul filtrant. Pe măsură ce cantitatea de impurități captate în materialul filtrant crește, crește și rezistența respiratorie. Înlocuiți filtrul după cel puțin 2-4 săptămâni dacă modificarea rezistenței respiratorii devine evidentă. Filtrele sunt consumabile cu durată de utilizare limitată. Un filtru expus unor forțe mari de presare sau de impact, sau cu daune vizibile, trebuie aruncat imediat.

3.1.1.2 Filtre de gaze

Fiecare filtru de gaze este proiectat pentru a oferi protecție respiratorie împotriva impurităților specifice. Un filtru de gaze absoarbe și/sau adsoarbe vaporii și gazele specifice dintr-o atmosferă contaminată. Acest proces continuă până când absorbantul este saturat și permite pătrunderea impurităților.

3.1.1.3 Filtre combine

În mediile în care apar atât gaze, cât și particule, cum ar fi mediile în care se aplică vopsirea prin pulverizare, filtrele de gaze trebuie combinate cu filtrele de particule.

- Amplasați filtrul de particule deasupra cartușului. Apucați ambele elemente de protecție.
- Strângeți tare, până când auziți cum filtrul de particule se fixează pe filtrul de gaze. Fig. 1a.
- Amplasați un prefiltru în suportul pentru prefiltru.

- Fixați suportul pentru prefiltru pe filtru sau pe cartuș.

Notă. Filtrul de particule va fi întotdeauna fixat pe filtrul de gaze, dar filtrul de gaze nu se va fixa pe filtrul de particule. Filtrul de gaze va fi întotdeauna introdus în aparatul respirator.

Separarea filtrului combinat de gaze și particule

- Puneți o monedă în spațiul dintre marginea inferioară a filtrului de particule și mică agățătoare de pe latura filtrului de gaze.
- Împingeți tare și rotiți moneda până când filtrul este împins în afară. Fig 1b.

3.1.1.4 Prefiltrul SR 221

Prefiltrul Sundström SR 221 nu este un element de protecție și nu poate fi folosit niciodată ca protecție primară sau ca înlocuitor al unui filtru de particule. Acesta este proiectat pentru a preveni pătrunderea particulelor nocive în elementele de protecție. În acest fel, durata de viață a filtrului primar este prelungită. Suportul pentru prefiltru protejează filtrul principal împotriva daunelor rezultate în timpul manipulării.

3.1.2 Dispozitivul pentru aer comprimat

La utilizarea semi-măștii cu dispozitivul pentru aer comprimat SR 307, trebuie respectate instrucțiunile de utilizare pentru echipamentul relevant.

3.2 Montarea filtrului într-o mască

- Verificați dacă ați ales filtrul corect și dacă data de expirare a fost depășită. (Specificată pe filtru și valabilă dacă ambalajul filtrului nu a fost deschis.)
- Montați filtrul/filtrul combinat în mască, astfel încât săgetile de pe filtru să fie orientate spre față utilizatorului. Verificați cu atenție dacă marginea filtrului intră în canelura internă a garniturii filtrului de jur împrejur.
- Montați prefiltrul SR 221 în suportul pentru prefiltru și apăsați-l pentru a se fixa în poziție pe filtru.

De asemenea, consultați instrucțiunile de utilizare pentru filtrul respectiv.

3.3 Verificarea dinaintea utilizării

- Verificați dacă masca are dimensiunea corectă.
- Verificați dacă masca este completă, montată corect și bine curătată.
- Verificați corpul măștii, membranele, scaunele membranelor și hamul pentru uzură, tăieturi, fisuri, părți lipsă și alte defecți.
- Verificați dacă filtrul respectiv este intact și montat în mod adekvat.

3.4 Punerea măștii

Fig. 2

- Scoateți orice cagulă, ochelari sau protecție auditivă de pe cap.
- Înănd masca într-o mână, apucați catarama chingii și trageți chinga pentru cap, până când pernuța este strânsă pe mască.
- Eliminați posibilele pliuri sau încurcături.
- Înănd catarama chingii, trageți chinga pe cap și aşezați-o în jurul gâtului.
- Lăsați masca să vă atârne pe piept.
- Apucați pernuța cu o mână și filtrul cu cealaltă mână.
- Tineți masca apăsată pe față.
- Trageți pernuța pe cap și aşezați-o pe creștet.

Reglarea hamului

- Întindeți mâna în spatele gâtului și apucați capătul liber al chingii hamului.
- Trageți capătul liber departe de gât, până la deschiderea cataramei.
- Trageți capătul liber al chingii până când aparatul respirator se aşază confortabil pe față.
- Folosiți degetul mare și degetul arătător pentru a închide catarama prin strângere.
- Aranjați aparatul respirator până când acesta se aşază confortabil.

Verificarea etanșeității

Folosiți suportul pentru prefiltru pentru a verifica dacă masca este etanșă.

- Amplasați suportul pentru prefiltru în filtru.
- Puneți masca.
- Așezați ușor palma peste orificiul suportului pentru prefiltru pentru a-l fixa etanș. Fig. 18.

NOTĂ! Nu împingeți tare, pentru a nu afecta forma aparatului respirator.

- Inspirați adânc și țineți-vă respirația timp de aproximativ 10 secunde.

Dacă masca este etanșă, se va presa de față dvs.

Dacă este depistată vreo scurgere, verificați supapele de inhalare și de exalare, reglați chingile hamului pentru cap și alegeti o dimensiune alternativă a aparatului respirator. Repetați verificarea montării, până când nu mai există surgeri.

3.5 Scoaterea măștii

Nu scoateți masca de pe dvs. până când nu părașiți zona periculoasă.

- Apucați filtrul cu o mână și pernuța pentru cap cu cealaltă mână. Trageți în față, pentru a scoate de pe cap.
- Trageți aparatul respirator în jos, până când acesta se sprijină pe pieptul dumneavoastră.
- Întindeți mâna în spatele gâtului, apucați catarama chingii și trageți în față hamul pentru cap, apoi scoateți masca.
- Curățați și depozitați masca, după cum este necesar.

4. Întreținerea

4.1 Curățarea

Pentru îngrijirea zilnică, se recomandă șervețelele de curățare Sundström SR 5226. Dacă masca este foarte murdară, folosiți o soluție cu apă caldă (până la 40 °C) și săpun slab și o perie moale, apoi clătiți cu apă curată și lăsați să se usuce la temperatură camerei. Dacă este necesar, pulverizați pe mască soluție cu alcool etilic sau alcoolizopropilic în concentrație de 70% pentru dezinfecțare. Procedați după cum urmează:

- Scoateți filtrul, capacele pentru supapele de exalare și membranele de exalare, membrana de inhalare și hamul pentru cap. (Optional – Hamul poate fi spălat, dar are nevoie de timp suplimentar pentru uscare.)
- Curățați conform descrierii de mai sus. Zonele esențiale sunt membranele de exalare și scaunele membranelor, ale căror suprafete de contact trebuie să fie curate și nedeteriorate.
- Verificați toate componentele și înlocuiți cu piese noi, dacă este necesar.
- Lăsați masca să se usuce, apoi montați-o. NOTĂ! Nu folosiți niciodată solventi pentru curățare.

4.2 Depozitarea

Cel mai bun mod de a depozita masca, curată și uscată, este în cutia de depozitare Sundström SR 230 sau în geanta de depozitare SR 339. Fieri de lumina directă a soarelui sau de alte surse de căldură.

4.3 Planificarea lucrărilor de întreținere

Cerințe minime recomandate privind programul de întreținere, astfel încât să vă asigurați că echipamentul va fi întotdeauna în stare bună de utilizare.

	Înainte de utilizare	După utilizare	Anual
Inspecție vizuală	•		
Verificare funcțională	•		
Curățare		•	
Înlocuirea membranei		•	
Înlocuirea hamului pentru cap		•	

4.4 Înlocuirea pieselor

Utilizați întotdeauna piese originale Sundström. Nu modificați echipamentul. Folosirea unor piese neoriginale sau modificarea echipamentului îi pot reduce funcția de protecție și pot compromite avizele produsului.

4.4.1 Înlocuirea membranei de inhalare

- Introduceți mâna în interiorul aparatului respirator și scoateți afară membrana de inhalare. Fig. 1/7.
- Verificați marginea supapei de inhalare. Întindeți delicat agățătoarea, până când alunecă de pe știft.

4.4.2 Înlocuirea membranelor de exalare

Membranele de exalare sunt montate pe un dabilu aflat în interiorul capacelor supapelor, de fiecare parte a corpului măștii. Fig. 1/5. Capacetele trebuie înlocuite odată cu înlocuirea membranelor.

- Trageți capacete supapelor de pe scaunele membranelor. Fig. 1/6
- Extrageți membranele.

- Apăsați noile membrane pe dibluri. Verificați cu atenție dacă membranele se află în contact complet cu scaunele membranelor.
- Apăsați capacete supapelor în poziție. Dacă auziți un declic, înseamnă că respectivul capac este fixat în poziție.

4.4.3 Înlocuirea hamului pentru cap

- Desprindeți hamul pentru cap împingând cele două puncte de conexiune înspre dispozitivul de prindere a filtrului.
- Verificați să nu fie răscuite chingile și fixați nouham introducând fiecărui știft din plastic în canelura conturată și trăgându-l până la fixarea în poziție.

5. Specificații tehnice

Dimensiuni

Produsul SR 100 este fabricat în trei dimensiuni, mic/mediu (S/M), mediu/mare (M/L) și mare/foarte mare (L/XL).

Greutate

Mic/mediu: ≈ 165 g.
Mediu/mare: ≈ 175 g.
Mare/foarte mare: ≈ 185 g.

Materiale

Materialul și pigmenții corpului măștii SR 100 sunt aprobați pentru expunere la anumite elemente, ceea ce reduce la minimum riscul alergiilor de contact.

Toate piesele din plastic sunt marcate cu coduri ale materialelor și cu simboluri de reciclare.

Rezistență la inhalare cu filtrul de particule
≈ 42 Pa, la 30 l/min.

Rezistență la exalare
≈ 73 Pa, la 160 l/min.

Interval de temperatură

Temperatura de depozitare: între -20 și +40 °C, la o umiditate relativă (RH) sub 90%.

Temperatura de utilizare: între -10 și +55 °C, la o umiditate relativă (RH) sub 90%.

Durata valabilității

Semi-masca SR 100 are o durată a valabilității de 10 ani, de la data fabricației, care poate fi determinată prin examinarea roțitei cu data, din dispozitivul de prindere a filtrului măștii.

6. Explicarea simbolurilor



Consultați Instrucțiunile de utilizare



Data, anul și luna



Avizat CE de INSPEC Certification B.V.



Umiditate relativă



-XX°C - +XX°C Interval de temperatură

>XX+XX<

Denumirea materialelor

7. Avize

Semi-masca SR 100 este aprobată în conformitate cu EN 140:1998.

Omologarea de tip conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție a fost emisă de Organismul notificat 2849. Consultați partea din spate a Instrucțiunilor de utilizare pentru detalii privind adresa.

Declarația de conformitate UE este disponibilă la www.srsafety.com

RU

Полумаска SR 100

1. Общая информация
2. Детали
3. Использование
4. Техобслуживание
5. Технические характеристики
6. Условные обозначения
7. Сертификация

1.1 Описание системы

Респираторы состоят из корпуса маски, сделанной из силикона, покрывающего нос пользователя, рот и подбородок. Оснащены выдыхательными и вдыхательными клапанами, легкорегулируемым на головным креплением в форме V-образной петли, которая удерживает респиратор на месте, и насадкой фильтра для соединения стандартных фильтров Sundström.

Вдыхаемый воздух проходит через фильтр и вдыхательную мембрану в маску. Выдыхаемый воздух отводится из маски через два выдыхательных клапана.

Полумаски используются либо в качестве фильтрующих аппаратов в сочетании с фильтрами из ассортимента Sundström, либо в сочетании с устройством подачи сжатого воздуха SR 307, которое служит в качестве выдыхательного аппарата с непрерывной подачей воздушного потока для подключения к источнику подачи сжатого воздуха.

1. Общая информация

Применение респираторов должно быть составной частью программы защиты органов дыхания. Соответствующие рекомендации приводятся в стандарте EN 529:2005. Данные стандарты содержат важные аспекты программы защиты органов дыхания, но не заменяют национальные или местные правила и нормы.

Если вам не ясны вопросы выбора и обслуживания СИЗОД, обратитесь к вашему руководству или свяжитесь с торговой точкой. Обращайтесь также в отдел технического обслуживания компании Sundström Safety AB.

Доступен широкий выбор дополнительных принадлежностей. См. 2.2. Принадлежности/запасные части

1.2 Использование

Полумаски Sundström обеспечивают защиту органов дыхания и глаз пользователя от переносимых по воздуху загрязняющих веществ, таких как частицы, микроорганизмы, биохимические вещества, газы и испарения и комбинации этих веществ.

1.3 Предупреждения и ограничения

Обратите внимание на возможность национальных различий в правилах применения средств защиты органов дыхания. Оборудование не должно использоваться:

- если маска неплотно подогнана в ходе проверки подгонки;
- если загрязняющие вещества неизвестны или плохо ощущаются органами чувств;
- в условиях, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью;
- привысоком или аномальном содержании кислорода в окружающем воздухе;
- если вы чувствуете, что дыхание затруднено;
- если вы чувствуете головокружение, тошноту или иное недомогание.
- если вы чувствуете запах или вкус загрязняющих веществ;
- если у вас есть щетина, борода, усы или короткие баки, которые соприкасаются с поверхностью лицевой части респиратора, нарушая тем самым ее герметичность;
- если шрамы или иные физические особенности могут повлиять на надлежащую подгонку респиратора.

Соблюдайте осторожность при использовании оборудования во взрывоопасной атмосфере.

- Очистительная ткань
- Идентификационная бирка
- Фильтр предварительной очистки
- Сумка для хранения
- Руководство по использованию

2.2. Принадлежности/запасные части

Рис. 1

№ части	№ для заказа
Полумаска SR 100 S/M	H01-2112
Полумаска SR 100 M/L	H01-2012
Полумаска SR 100 L/XL	H01-2812
1. Корпус маски	-
2. Насадка фильтра	-
3. Наголовное крепление SR 363, один ремень	R01-2001
3. Наголовное крепление SR 362, опорный ремень	R01-2002
4. Седло мембрани	-
5. Выдыхательная мембрана	-
6. Защитная крышка	-
7. Вдыхательная мембрана	-
8. Держатель фильтра предварительной очистки	R01-0605
9. Предфильтр SR 221	H02-0312
10. Противоэрозольный фильтр Р3 R, SR 510	H02-1312
11. Газовый фильтр A1, SR 217	H02-2512
11. Газовый фильтр A2, SR 218	H02-2112
11. Газовый фильтр A2AX, SR 298	H02-2412
11. Газовый фильтр ABE1, SR 315	H02-3212
11. Газовый фильтр A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Газовый фильтр K1, SR 316	H02-4212
11. Газовый фильтр K2, SR 295	H02-4312
11. Газовый фильтр ABEK1, SR 297	H02-5312
Комбинированный фильтр ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Комплект мембран SR 369, рис. 4	R01-2004
Вдыхательная мембрана	-
Выдыхательная мембрана	-
Защитные крышки	-
Комплект для техобслуживания, рис. 5	R01-2005
Наголовное крепление	-
Комплект мембран	-
Держатель фильтра предварительной очистки	-
Защитный капюшон SR 64, рис. 6	H09-0301
Защитный капюшон SR 345, рис. 7	H09-1012
Защитный капюшон SR 346, рис. 8	H09-1112
Контейнер для хранения SR 230, рис. 9	H09-3012
Мешок для хранения SR 339, рис. 10	H09-0112
Голосовой усилитель SR 324, рис. 11	T01-1217
Испытательный переходник SR 328, рис. 12	T01-1202
Идентификационная бирка SR 368	R09-0101

2. Детали

2.1 Проверка комплекта поставки

Проверьте оборудование на комплектность согласно упаковочному листу, а также на отсутствие повреждений.

Упаковочный лист

- Полумаска
- Держатель фильтра предварительной очистки

3. Использование

3.1 Установка

3.1.1 Фильтр

Различные фильтры идентифицируются по цвету и обозначению защиты на этикетке фильтра.

Примечание. Фракционный фильтр обеспечивает защиту только от частиц. Газовый фильтр обеспечивает защиту только от газов и паров. Комбинированный фильтр обеспечивает защиту от газов, паров и частиц.

3.1.1.1 Фракционные фильтры

Фракционный фильтр улавливает и удерживает частицы в фильтрующей среде. По мере того как количество захваченных загрязняющих веществ в среде увеличивается, возрастает и сопротивление дыханию. Замените фильтр через 2–4 недели или ранее, если сопротивление дыханию станет заметным. Фильтры являются расходными материалами с ограниченным сроком службы. Если фильтр подвергся сильному сдавливанию или удару либо получил визуально различимые повреждения, он подлежит немедленной утилизации.

3.1.1.2 Газовые фильтры

Каждый газовый фильтр предназначен для защиты органов дыхания от конкретных загрязнителей. Газовый фильтр поглощает и (или) улавливает определенные пары и газы из загрязненной атмосферы. Этот процесс длится до тех пор, пока поглотитель не наполнится и не станет пропускать загрязнители.

3.1.1.3 Комбинированные фильтры

В средах, содержащих газы и частицы, например при окраске распылением, газовый и фракционный фильтры должны быть объединены в один комбинированный фильтр.

- Расположите фракционный фильтр поверх картриджа. Сожмите оба защитных элемента.

- Сжимайте крепко, пока не услышите щелчок, свидетельствующий о том, что фракционный фильтр сцепился с газовым (рис. 1a).
- Расположите фильтр предварительной очистки в держателе этого фильтра.
- Защелкните держатель фильтра предварительной очистки на фильтре или картриdge.

Примечание. Фракционный фильтр всегда будет защелкиваться на газовом, но газовый не будет защелкиваться на фракционном. В респиратор всегда вставляется газовый фильтр.

Разделение комбинированного газово-фракционного фильтра

- Вложите монету в пространство между нижним выступом фракционного фильтра и маленьким ушком на стороне газового фильтра.
- Крепко толкните и поворачивайте монету, пока фильтр не отойдет (рис. 1b).

3.1.1.4 Фильтр предварительной очистки SR 221

Фильтр предварительной очистки Sundström SR 221 не является защитным элементом и никогда не может использоваться в качестве основной защиты или заменителя фракционного фильтра. Он предназначен для предотвращения попадания препятствующих частиц в защитные фильтры. Это увеличивает срок службы основного фильтра. Фильтр предварительной очистки защищает основной фильтр от повреждения.

3.1.2 Устройство подачи сжатого воздуха

При использовании полумаски в сочетании с устройством подачи сжатого воздуха SR 307 необходимо соблюдать указания, представленные в руководстве пользователя для соответствующего оборудования.

3.2 Закрепление фильтра в маске

- Убедитесь в том, что вы выбрали правильный фильтр чистоты и срока годности неистек (указан на фильтре и действителен при условии, что упаковка фильтра не раскрыта).

- Расположите фильтрикомбинированный фильтр в маске таким образом, чтобы стрелки на фильтре были направлены на вас. Внимательно проверьте, чтобы край фильтра по всей окружности находился во внутренней канавке крепления фильтра.
- Расположите фильтр предварительной очистки SR 221 в держателе этого фильтра и вдавите его в место на фильтре.

Указания для соответствующего фильтра смотрите так же руководство пользователя.

3.3 Осмотр перед использованием

- Проверьте, что маска имеет правильный размер.
- Убедитесь в том, что маска укомплектована, правильно собрана и тщательно очищена.
- Проверьте корпус маски, мембранные седла мембран и крепление на износ, порезы, трещины, пропущенные детали и иные дефекты.
- Проверьте, правильно ли установленен соответствующий фильтрик и правлено ли.

3.4 Надевание

Рис. 2

- Снимите с головы капюшон, очки и защиту органов слуха.
- Удерживая маску в одной руке, возьмите пряжку ремня и натяните наголовный ремень, пока прокладка плотно не прилянет к маске.
- Устранит все перегибы и скрутки.
- Удерживая пряжку ремня, натяните ремень через голову и опустите на шею.
- Позвольте маске опуститься на грудь.
- Удерживайте прокладку одной рукой, а фильтр — другой.
- Удерживайте маску напротив лица.
- Потяните прокладку над своей головой и положите ее на голову.

Регулировка лямки

- Заведите руку за шею и возьмите свободный конец ремня наголовного крепления.
- Потяните свободный конец в сторону от шеи, пока пряжка не щелкнет, открываясь.
- Натяните свободный конец ремня, пока респиратор не сидит комфортно на ваше лицо.
- Большим и указательным пальцами защелкните пряжку.
- Покачивайте респиратор, пока он не сидет комфортно.

Проверка подгонки

С помощью держателя фильтра предварительной очистки убедитесь, что маска сидит плотно.

- Прикрепите держатель фильтра предварительной очистки к фильтру.
- Наденьте маску
- Слегка надавите ладонью на отверстие держателя фильтра предварительной очистки, чтобы обеспечить плотное закрепление. (рис. 18).

ПРИМЕЧАНИЕ. Не нажимайте слишком сильно, так как это может деформировать респиратор.

- Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание примерно на 10 секунд. Если маска сидит плотно, она будет прижата к вашему лицу.

При обнаружении утечки проверьте выхлопные и выдыхательные клапаны, отрегулируйте ремни на головном креплении или возьмите респиратор другого размера. Повторяйте процесс подгонки до устранения утечки.

3.5 Снятие

Не снимайте маску, пока не выйдете из опасной зоны.

- Одной рукой удерживайте фильтр, а другой — наголовную прокладку. Стяните ее вперед через голову.
- Потяните респиратор вниз, спустив его до уровня груди.
- Заведите руку за шею, возьмите пряжку ремня, потяните наголовное крепление вперед через голову и снимите маску.
- Проводите чистку и храните маску в соответствии с требованиями.

4. Техобслуживание

4.1 Очистка

Для ежедневного ухода рекомендуется использовать очистительную ткань Sundström SR 5226. Если маска сильно загрязнена, воспользуйтесь теплым (до +40 °C) мягким мыльным раствором и мягкой щеткой, после чего маску следует промыть в чистой воде и высушить при комнатной температуре. Если необходимо, распылите на маску 70-процентный раствор этианола или изопропанола для дезинфекции. Выполните следующие действия:

- Снимите фильтр, крышки выдыхательных клапанов и мембранны, вдыхательную мембрану и наголовную лямку. (Дополнительно — крепление можно постирать, но после этого ему потребуется дополнительное время, чтобы высокнуть).
- Очистите, как описано выше. Критическими зонами являются выдыхательные мембранны и седла мембранны, которые должны иметь чистые и неповрежденные контактные поверхности.
- Проверьте все детали и при необходимости замените новыми.
- Оставьте маску сушиться и затем соберите ее.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте для очистки растворитель.

4.2 Хранение

Самый лучший способ хранить очищенную и сухую маску — поместить ее в контейнер для хранения Sundström SR 230 или в мешок для хранения SR 339. Не подвергайте маску воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла.

4.3 График техобслуживания

Рекомендуемые минимальные требования к стандартным операциям технического обслуживания, осуществляемым в целях обеспечения постоянной эксплуатационной пригодности оборудования.

	Перед использованием	После использования	Ежегодно
Визуальный осмотр	.		
Функциональная проверка	.		
Очистка		.	
Замена мембранны		.	
Замена наголовного крепления		.	

4.4 Замена деталей

Используйте только оригинальные детали компании Sundström. Не вносите изменения в оборудование СИЗОД. Использование неоригинальных деталей и любые модификации могут ослабить защитную функцию и дискредитируют сертификацию изделия.

4.4.1 Замена вдыхательной мембранны

- Изнутри респиратора осторожно извлеките вдыхательную мембрану (рис. 1/7).
- Проверьте край вдыхательного клапана. Осторожно растяните створку, пока она не сядет на стержень.

4.4.2 Замена выдыхательных мембранны

Выдыхательные мембранны монтируются на фиксированном штыре внутри крышечек клапанов на каждой стороне корпуса маски (рис. 1/5). Крышки следует заменять при каждой замене мембран.

- Сдвиньте крышки клапанов с седел мембранны (рис. 1/6).
- Сдвиньте мембранны.
- Нажмите на новые мембранны, чтобы они сели на штыри. Осторожно проверьте, по всему ли кругу мембранны вошли в контакт с седлами мембранны.
- Прижмите крышки клапанов, чтобы они встали на место. Щелчок означает, что крышка встала на место.

4.4.3 Замена наголовного крепления

- Отсоедините наголовное крепление, нажав на две точки подсоединения к насадке фильтра.
- Убедитесь, что ремни не перекрутились, и защелкните новое крепление, вдавив каждый пластиковый вертлюг в профицированную щельку и потянув его, пока не прозвучит щелчок.

5. Технические характеристики

Размер

Полумаска SR 100 изготавливается в трех типоразмерах: S/M (малый/средний), M/L (средний/большой) и L/XL (большой/очень большой).

Вес

Малый/средний: ≈ 165 г

Средний/большой: ≈ 175 г

Большой/очень большой: ≈ 185 г

Материалы

Материал и краситель корпуса маски SR 100 одобрены для контакта с продовольственными товарами, что минимизирует риск контактной аллергии.

Всепластиковые детали маркированы кодами материалов и символами переработки.

Сопротивление вдыханию при использовании фракционного фильтра
≈ 42 Па при 30 л/мин.

Сопротивление выдыханию

≈ 73 Па при 160 л/мин.

Температурный диапазон

Температура хранения: от -20 до +40 °C при относительной влажности ниже 90%.

Рабочая температура: от -10 до +55 °C при относительной влажности ниже 90%.

Срок хранения

Срок хранения полумасок SR 100 составляет 10 лет, с даты изготовления, которую можно увидеть на колесике с указанием даты, расположенным на креплении фильтра маски.

7. Сертификация

Полумaska SR 100 разрешена к применению согласно EN 140:1998.

Сертификат разрешения типа в соответствии с Регламентом (EU) 2016/425 выдан регистрирующей организацией 2849. Адрес указан на обороте данного руководства пользователя.

Европейская декларация соответствия доступна на сайте www.srsafety.com.

6. Условные обозначения



См. руководство по
использованию



Символы даты (год и месяц)



Сертификация CE:
INSPEC Certification B.V.



Относительная влажность



Температурный диапазон

>XX+XX< Обозначение материала

Polomaska

SR 100

1. Všeobecné informácie
2. Diely
3. Použitie
4. Údržba
5. Technické parametre
6. Klúč k symbolu
7. Schválenie

1. Všeobecné informácie

Používanie respirátora musí byť súčasťou programu na ochranu dýchacích ciest. Ďalšie informácie nájdete v norme EN 529:2005. Usmernenia v týchto normách zdôrazňujú dôležité aspekty programu zariadení na ochranu dýchacích ciest, ale nenahradzajú štátne a miestne predpisy.

V prípade pochybností privýbere a starostlivosti o zariadenie sa poradte so svojím vedúcim alebo sa obráťte na predajné miesto. Radi vás privítame aj v našom oddelení technických služieb spoločnosti Sundström Safety AB.

1.1 Opis systému

Respirátory sú skladajú z tela masky vyrobenej zo silikónu, ktorý zakrýva nos, ústa a bradu používateľa. Súčasťou výbavy je nádychový a výdychový ventil, jednoducho nastaviteľný elastickej hlavový postroj navrhnutý v tvare služky V, ktorý drží respirátor na svojom mieste, a filterčný nadstavec na pripojenie štandardných filtrov Sundström.

Vdychovaný vzduch prúdi cez filter a nádychovú membránu do masky. Vydychovaný vzduch prúdi von z masky cez dva výdychové ventily. Polomasky sa používajú buď ako filterčné zariadenia v kombinácii s filtrami radu Sundström, alebo v kombinácii s nadstavcom na stlačený vzduch SR 307, ktorý potom slúži ako dýchací prístroj s nepretržitým prívodom vzduchu na pripojenie k prívodu stlačeného vzduchu.

K dispozícii je široký sortiment príslušenstva. Pozrite si časť 2.2 Príslušenstvo/náhradné diely.

1.2 Aplikácie

Polomasky Sundström zabezpečujú ochranu dýchacích ciest používateľa pred vzduchom prenášanými nečistotami, ako sú časticie, mikroorganizmy, biochemické látky, plyny/výparы a kombinácie týchto látok.

1.3 Varovania/obmedzenia

Uvedomte si, že v súvislosti s používaním ochranných dýchacích prístrojov môžu v rôznych krajinách platíť rôzne predpisy. Zariadenie sa nesmie používať:

- Ak počas testu nasadenia nedokážete tesne nasadiť masku.
- Ak sú znečistujuče látky neznáme alebo v prípade nedostatočných výstražných prostriedkov.
- V prostredí, ktoré bezprostredne ohrozuje život a zdravie človeka (IDLH).
- V prostredí, kde je okolité ovzdušie obohatené kyslíkom alebo nemá normálnu hladinu kyslíka.
- Ak zistíte, že máte ťažkosti s dýchaním.
- Ak budete pocítovať závrat, nevoľnosť alebo budete mať iné nepríjemné pocity.
- Ak cítíte zápacie alebo chuť znečistujuúcich látok.
- Ak máte medzi pokožkou a tesniacou plochou lícnice ochlpenie, napríklad bradu, fúzy alebo bokombrady, ktoré prechádzajú povrchom respirátora.
- Ak jazvy alebo iné fyzické vlastnosti môžu narúšať tesné nasadenie respirátora.

Pri používaní zariadenia vo výbušnom prostredí treba byť opatrný.

2. Diely

2.1 Kontrola pri dodaní

Podľa zoznamu balenia skontrolujte, či je zariadenie kompletné a nie je poškodené.

Skladovací box SR 230, obr. 9	H09-3012
Skladovací vak SR 339, obr. 10	H09-0112
Zosilňovač hlasu SR 324, obr. 11	T01-1217
Testovaci adaptér SR 328, obr. 12	T01-1202
Štítok s ID SR 368	R09-0101
Čistiace utierky SR 5226, 50 ks v škatuli, obr. 13	H09-0401

Zoznam balenia

- Polomaska
- Držiak predfiltra
- Čistiaca utierka
- Štítok s ID
- Predfilter
- Vak na uskladnenie
- Návod na použitie

2.2 Príslušenstvo/náhradné diely

Obr. 1

Katalógové č. položky

Polomaska SR 100 S/M

Objednávacie č.

H01-2112

Polomaska SR 100 M/L

H01-2012

Polomaska SR 100 L/XL

H01-2812

1. Telo masky

-

2. Filtračný nadstavec

-

3. Hlavový postroj SR 363 s jedným
popruhom

R01-2001

3. Hlavový postroj SR 362 so
sedlovým popruhom

R01-2002

4. Dosadacia plocha membrány

-

5. Vyúdychová membrána

-

6. Ochranný uzáver

-

7. Nádychová membrána

-

8. Držiak predfiltrá

R01-0605

9. Predfilter SR 221

H02-0312

10. Časticový filter P3 R, SR 510

H02-1312

11. Plynový filter A1, SR 217

H02-2512

11. Plynový filter A2, SR 218

H02-2112

11. Plynový filter A2AX, SR 298

H02-2412

11. Plynový filter ABE1, SR 315

H02-3212

11. Plynový filter A2B2E1, SR 294

H02-3312

11. Plynový filter K1, SR 316

H02-4212

11. Plynový filter K2, SR 295

H02-4312

11. Plynový filter ABEK1, SR 297

H02-5312

Kombinovaný filter

H02-6512

ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2

H02-6512

Membránová súprava SR 369, obr. 4

R01-2004

Nádychová membrána

-

Výdychová membrána

-

Ochranné uzávery

-

Servisná súprava, obr. 5

R01-2005

Hlavový postroj

-

Membránová súprava

-

Držiak predfiltra

-

Ochranná kukla SR 64, obr. 6

H09-0301

Ochranná kukla SR 345, obr. 7

H09-1012

Ochranná kukla SR 346, obr. 8

H09-1112

3. Použitie

3.1 Inštalácia

3.1.1 Filter

Rôzne filtre môžete identifikovať prostredníctvom farebného kódovania a označenia triedy ochrany na štítku filtra.

Poznámka. Časticový filter poskytuje ochranu len proti časticiam. Plynový filter poskytuje ochranu len proti plynom/výparom. Kombinovaný filter poskytuje ochranu pred plynnimi/výparmi aj časticami.

3.1.1.1 Časticové filtre

Všetky časticové filtre Sundström zachytávajú častice vo filtračnom médiu. Ako sa zvyšuje obsah zachytených znečistňujúcich látok vo filtračnom médiu, zvyšuje sa aj odpor pri dýchaní. Filter vymeniejte po 2 – 4 týždňoch alebo skôr v prípade, ak nastane badateľné zvýšenie odporu pri dýchaní. Filtry sú spotrebny materiál s obmedzenou prevádzkovou životnosťou. Filter vystavený silnému tlaku, nárazu alebo s viditeľným poškodením sa musí okamžite zlikvidovať.

3.1.1.2 Plynové filtre

Každý plynový filter je navrhnutý na ochranu dýchacích cest pred špecifickými znečistňujúcimi látkami. Plynový filter absorbuje špecifické výpary a plyny z okolitého ovzdušia. Tento proces pokračuje, kým sa absorbent nenaštiť a neumožní prechádzať znečistňujúcim látkam cez filter.

3.1.1.3 Kombinované filtre

V prostredí s výskytom plynov aj pevných častíc, napríklad pri striekaní náterov, musia byť skombinované plynové a časticové filtre.

- Umiestnite časticový filter na vrchnú časť kazety. Pevne uchopte obe ochranné prvky.

- Pevne ich stlačte, kým nebudete počuť, ako časticový filter zacvakol na plynový filter. Obr. 1a.
- Umiestnite predfilter na držiak predfiltra.
- Zacvaknite držiak predfiltra na filter alebo kazetu.

Poznámka. Časticový filter sa vždy zacvakne na plynový filter, ale plynový filter sa nezacvakne na časticový filter. Plynový filter sa vždy vkladá do respirátora.

Oddelenie kombinovaného plynového a časticového filtra

- Vložte mincu do priestoru medzi spodným lemom časticového filtra a malou plôškou zapustenou v bočnej strane plynového filtra.
- Silno zatlačte a potočte mincou, kým sa filter neodpojí. Obr. 1b.

3.1.1.4 Predfilter SR 221

Predfilter Sundström SR 221 nie je ochranný prvak a nikdy sa nesmie používať ako hlavná ochrana alebo náhrada časticového filtra. Je navrhnutý tak, aby bránil prenikaniu nebezpečných častic do ochranných vložiek. Týmto sa predlžuje životnosť hlavného filtra. Držiak predfiltra chráni hlavný filter pred poškodením počas manipulácie.

3.1.2 Nadstavec na stlačený vzduch

Ked' sa polomaska používa s nadstavcom na stlačený vzduch SR 307, je nutné dodržiavať pokyny v návode na použitie príslušného zariadenia.

3.2 Upevnenie filtra k maske

- Skontrolujte, či ste vybrali správny filter, a či neuplynul dátum expirácie. (Je uvedený na filtro a platí za predpokladu, že obal filtro neboli otvorený.)
- Upevnite filter/kombinovaný filter k maske tak, aby šípky na filtro smerovali k tvári používateľa. Pozorne skontrolujte, či je okraj filtro vo vnútornej drážke montážneho otvoru filtro po celom obvode.
- Nasadte predfilter SR 221 do držiaka predfiltra a zatlačte ho na svoje miesto vo filtro.

Pozrite si aj návod na použitie pre príslušný filter.

3.3 Kontrola pred použitím

- Skontrolujte správnu veľkosť masky.
- Skontrolujte, či je maska kompletná, správne zložená a dôkladne vycistená.
- Skontrolujte telo masky, membrány, dosadnutie membrán a prezrite popruhy postroja, či nie sú opotrebované, pretrhnuté, popraskané, či nechýbajú diely, a či nie sú badateľné iné chyby.
- Skontrolujte, či je filter neporušený a správne nainštalovaný.

3.4 Nasadenie

Obr. 2

- Dajte z hlavy dolu kuklu, okuliare alebo chrániče sluchu.
- Držte masku jednou rukou, uchopte pracku popruhu a potiahnite hlavový popruh, kým nebude podložka tesne pri maske.
- Vyrovnejte prekrútené alebo zauzlené popruhy.
- Držte pracku popruhu, pretiahnite popruh cez hlavu a dajte ho okolo krku.
- Nechajte masku visieť na hrudníku.
- Jednou rukou uchopte podložku a druhou rukou filter.
- Podržte masku pri tvári.
- Potiahnite podložku na hlavu a umiestnite ju na temeno hlavy.

Nastavenie popruhov postroja

- Siahnite si za krk a uchopte voľný koniec popruhu postroja.
- Potiahnite voľný koniec smerom od krku, kým sa neotvorí pracka.
- Potiahnite voľný koniec popruhu, kým nebude respirátor pohodlne dosadať na tvár.
- Stlačením pomocou palca a ukazováka zavorte pracku.
- Potočte respirátorom, kým nebude pohodlne dosadať.

Kontrola nasadenia

Pomocou držiaka predfiltra skontrolujte, či je maska tesne nasadená.

- Umiestnite držiak predfiltra do filtro.
- Nasadte si masku.
- Dlanou zlážka prekryte otvor na držiaku predfiltra, aby ste ho utesnili. Obr. 18.

POZOR! Netlačte príliš silno, aby sa nedeforoval tvar respirátora.

- Zhlboka sa nadýchnite a zadržte dych na približne 10 s.

Ak je maska tesne nasadená, pritlačí sa na tvár.

Ak zistíte akékoľvek netesnosti, skontrolujte nádychový výdychový ventil, nastavte popruhy na hlavovom postroji alebo zmeňte veľkosť respirátora. Zopakujte kontrolu nasadenia, kým nebude dochádzať k žiadnym netesnostiam.

3.5 Snímanie

Masku si nedávajte dolu, kým sa nenachádzate mimo nebezpečnej oblasti.

- Jednou rukou uchopte filter a druhou rukou hlavovú podložku. Pretiahnite ju cez hlavu smerom dopredu.
- Dajte dolu respirátor tak, aby visel na hrudníku.
- Siahnite si za krk, uchopte pracku popruhu, pretiahnite hlavový postroj cez hlavu smerom dopredu a snímte masku.
- Vyčistite a uskladnite masku podľa pokynov.

4. Údržba

4.1 Čistenie

Na každodennú starostlivosť odporúčame používať čistiace utierky Sundström SR 5226. Ak je maska silno znečistená, použite teplý (max. +40 °C) jemný mydlový roztok a mäkkú kefku, potom masku opláchnite čistou vodou a nechajte ju vyschnúť na vzduchu pri izbovej teplote. V prípade potreby postrieckajte masku 70 % roztokom etanolu alebo izopropanolu na dezinfekciu. Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Odstraňte filter, kryty výdychových ventilov, membrány, nádychovú membránu a hlavový postroj. (Voliteľne – postroj sa môže umyť, ale vyžaduje sa extra čas na vysúšenie.)
- Vyčistite podľa opisu vyššie. Kritické miesta sú výdychové membrány a dosadacie plochy membrán, ktoré musia mať čisté a nepoškodené kontaktné plochy.
- Skontrolujte všetky diely a v prípade potreby ich vymenite za nové.
- Nechajte masku vyschnúť a potom ju zložte. **POZOR!** Na čistenie nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá.

4.2 Skladovanie

Najlepší spôsob uskladnenia čistej a suchej masky je v skladovacom boxe Sundström SR 230 alebo skladovacom vaku SR 339.

Uchovávajte mimo dosahu priameho slnečného žiarenia a iných zdrojov tepla.

4.3 Plán údržby

Dodržiavajte odporúčané minimálne požiadavky na bežnú údržbu tak, aby bola vždy zabezpečená prevádzkyschopnosť zariadenia.

	Pred použitím	Po použití	Ročne
Vizuálna kontrola	•		
Funkčná kontrola	•		
Čistenie		•	
Výmena membrány			•
Výmena hlavového postroja			•

4.4 Výmena dielov

Vždy používajte originálne náhradné diely od spoločnosti Sundström. Zariadenie neupravujte. Používanie iných ako originálnych dielov alebo úpravy zariadenia môžu znížiť ochrannú funkciu a môžu predstavovať riziko zrušenia schválení udelených tomuto produktu.

4.4.1 Výmena nádychovej membrány

- Siahnite do vnútra respirátora a jemne vytiahnite nádychovú membránu. Obr. 1/7.
- Skontrolujte okraj nádychového ventilu. Jemne roztahnite klapku, ktorá neprekryje výčnelok.

4.4.2 Výmena výdychových membrán

Výdychové membrány sú namontované na vodiacom kolíku vo vnútri krytov ventilov na každej strane tela masky. Obr. 1/5. Pri každej výmene membrán sa musia vymeniť aj kryty.

- Odpojte kryty ventilov od dosadacích plôch membrán. Obr. 1/6
- Vypáčte membrány.
- Zatlačte nové membrány na vodiacie kolíky. Dôkladne skontrolujte, či sa membrány dotýkajú dosadacích plôch membrány po celom obvode.
- Zatlačte kryty ventilov na svoje miesta. Počuteľné zavaknutie signalizuje, že kryt zaskočil na svoje miesto.

4.4.3 Výmena hlavového postroja

- Odpojte hlavový postroj zatlačením dvoch spojovacích kolíkov smerom k nadstavcu filtra.
- Skontrolujte, či popruhy nie sú prekrútené a pripojte nový postroj otočením každého plastového obrtľika do tvarovaného otvoru a potiahnite ho, kým nezaskočí na svoje miesto.

6. Klúč k symbolu



Pozrite si návod na používanie



Hodiny s dátumom, rok a mesiac



Schválenie CE od spoločnosti INSPEC Certification B.V.



Relatívna vlhkosť



-XX°C — +XX°C Teplotný rozsah

>XX+XX<

Označenie materiálu

7. Schválenie

Polomaska SR 100 je schvalena v súlade s normou EN 140:1998.

Typové schválenie podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 o OOP vydal certifikačný úrad 2849. Adresu nájdete na zadnej strane návodu na použitie.

Vyhľásenie o zhode EÚ je k dispozícii na stránke www.srsafety.com

5. Technické parametre

Veľkosť

Maska SR 100 sa vyrába v troch veľkostach, malá/stredná (S/M), stredná/veľká (M/L) a veľká / extra veľká (L/XL).

Hmotnosť

Malá/stredná: ≈ 165 g

Stredná/veľká: ≈ 175 g

Veľká / extra veľká: ≈ 185 g

Materiály

Materiál a pigmenty tela masky SR 100 sú schválené na expozíciu v súlade s ustanoveniami, ktoré minimalizujú riziko alergií pri kontakte.

Všetky plastové diely sú označené kódmi materiálov a symbolmi recyklácie.

Odpor pri dýchaní pri časticových filtroch

≈ 42 Pa, pri 30 l/min

Odpor pri vydychovaní

≈ 73 Pa, pri 160 l/min

Teplotný rozsah

Skladovacia teplota: od -20 do +40 °C pri relatívnej vlhkosti (RH) menej ako 90 %.

Prevádzková teplota: od -10 do +55 °C pri relatívnej vlhkosti (RH) menej ako 90 %.

Skladovateľnosť

Polomaska SR 100 má skladovateľnosť 10 rokov od dátumu výroby, čo zistíte podľa údajov na dátumovom koliesku na filtračnom nadstavci masky.

Polovične maska

SR 100

1. Splošne informacije
2. Deli
3. Uporaba
4. Vzdrževanje
5. Tehnični podatki
6. Legenda simbolov
7. Odobritev

1. Splošne informacije

Uporaba respiratorja mora biti del dihalnega zaščitnega programa. Če želite izvedeti več, glejte EN 529:2005. Ti standardi vsebujejo smernice in poudarjajo pomembne vidike programov dihalnih zaščitnih sistemov, vendar ne nadomeščajo državnih ali lokalnih predpisov.

Če niste prepričani, ali sta izbira opreme in skrb zanjo pravilni, se posvetujte s svojim nadrejenim ali se obrnite na prodajalca. Lahko se obrnete tudi na oddelek za tehnično podporo podjetja Sundström Safety AB.

1.1 Opis sistema

Respiratorji so sestavljeni iz osrednjega dela maske iz silikona, ki prekrije nos, usta in brado uporabnika. Opremljen je z ventili za vdihavanje in izdihavanje, enostavno prilagodljivim elastičnim naglavnim jermenom, ki je oblikovan kot zanka v obliki črke V, ki drži respirator na mestu in priključkom za filter za priklop standardnih filtrov Sundström.

Vdihnjeni zrak potuje skozi filter in dihalno membrano v masko. Izdihnjeni zrak je izpuščen od obraznega dela skozi dva ventila za izdihavanje.

Maske se uporabljajo kot filtrirne naprave v kombinaciji s filtri iz palete izdelkov Sundström ali v kombinaciji s priključkom za komprimiran zrak SR 307, ki takrat služi kot dihalni aparat z nepreklenjenim dotokom za priklop na dovod komprimiranega zraka.

Na voljo je široka paleta dodatne opreme. Glejte razdelek 2.2 Dodatna oprema/nadomestni deli.

1.2 Uporaba

Sundström polovične maske omogočajo uporabniku zaščito dihal pred škodljivimi snovmi, ki se prenašajo po zraku, kot so delci, mikroorganizmi, biokemične snovi, plini/hlapi in kombinacije teh snovi.

1.3 Opozorila/omejitve

Predpisi glede uporabe opreme za zaščito dihal se lahko med državami razlikujejo. Opreme ne smete uporabljati v naslednjih primerih:

- Če se maska med testnim pomerjanjem tesno ne prilega.
- Če so škodljive snovi neznane ali imajo nezadostne opozorilne lastnosti.
- V okoljih, ki so neposredna nevarnost za življenje in zdravje (IDLH).
- V okoljih, v katerih je okoliški zrak obogaten s kisikom ali nima običajne vsebnosti kisika.
- Če opazite, da težko dihate.
- Če občutite vrtoglavico, slabost ali drugo slabo počutje.
- Če vohate ali okusite škodljive snovi.
- Če imate kakrsnekoli dlake med kožo in površino, ki zatesnuje obrazni del, kot je kratka, neobrita brada, puščanje brade, brada, brki ali zalizci, ki križajo površino respiratorja.
- Če lahko brazgotine ali druge fizične značilnosti vplivajo na ustrezno prileganje respiratorja.

Če se oprema uporablja v eksplozivnih ozračjih, je treba ravnati previdno.

2. Deli

2.1 Pregled ob dostavi

Preverite, ali so priloženi vsi deli opreme, navedeni na listu z vsebino embalaže, in ali so nepoškodovani.

Vsebina embalaže

- Polovična maska
- Držalo predfiltrira
- Čistilna krpa
- ID-značka
- Predfilter
- Vrečka za shranjevanje
- Navodila za uporabo

2.2 Dodatna oprema/nadomestni deli

Slika 1

Št. dela predmeta	Št. naročila
Polovična maska SR 100 S/M	H01-2112
Polovična maska SR 100 M/L	H01-2012
Polovična maska SR 100 L/XL	H01-2812
1. Osrednji del maske	-
2. Prikluček filtra	-
3. Naglavni jermen SR 363, enojni pas	R01-2001
3. Naglavni jermen SR 362, oporni pas	R01-2002
4. Ležišče membrane	-
5. Membrana za izdihavanje	-
6. Zaščitni pokrov	-
7. Membrana za vdihavanje	-
8. Držalo predfiltrira	R01-0605
9. Predfilter SR 221	H02-0312
10. Filter za delce P3 R, SR 510	H02-1312
11. Filter za pline A1, SR 217	H02-2512
11. Filter za pline A2, SR 218	H02-2112
11. Filter za pline A2AX, SR 298	H02-2412
11. Filter za pline ABE1, SR 315	H02-3212
11. Filter za pline A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Filter za pline K1, SR 316	H02-4212
11. Filter za pline K2, SR 295	H02-4312
11. Filter za pline ABEK1, SR 297	H02-5312
Kombinirani filter	
ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Oprema membrane SR 369, sl. 4	R01-2004
Membrana za vdihavanje	-
Membrane za izdihavanje	-
Zaščitni pokrovi	-
Servisna oprema, sl. 5	R01-2005
Naglavni jermen	-
Oprema membrane	-
Držalo predfiltrira	-
Zaščitna kapa SR 64, sl. 6	H09-0301
Zaščitna kapa SR 345, slika 7	H09-1012

Zaščitna kapa SR 346, slika 8	H09-1112
Škatla za shranjevanje SR 230, slika 9	H09-3012
Vrečka za shranjevanje SR 339, sl. 10	H09-0112
Ojačevalnik glasu SR 324, sl. 11	T01-1217
Testni adapter SR 328, sl. 12	T01-1202
ID značka SR 368	R09-0101
Čistilni robčki SR 5226,	
škatla (50), sl. 13	H09-0401

3. Uporaba

3.1 Namestitev

3.1.1 Filter

Različne filtre lahko prepozname po barvi in zaščitni oznaki nalepkе filtra.

Opomba. Filter za delce ščiti samo pred delci. Filter za pline ščiti samo pred plini/hlapi. Kombinirani filter ščiti tako pred plini/hlapi kot tudi delci.

3.1.1.1 Filtri za delce

Vsi Sundström filtri za delce ujamejo in zadržijo delce v filtrirnih sredstvih. Ko količina ujetega kontaminanta v sredstvih naraste, se prav tako poveča upor pri dihanju. Filter zamenjajte po 2–4 tednih ali prej, če postane pri dihanju opazna sprememba upora. Filtri so potrošni material z omejeno življensko dobo. Filter, ki je bil izpostavljen močnim stiskom ali udarcem ali je vidno poškodovan, je potrebno nemudoma zavreči.

3.1.1.2 Filtri za pline

Vsak filter za pline je narejen tako, da zagotavlja zaščito pri dihanju pred določenimi kontaminanti. Filter za pline absorbira in/ali adsorbira določene hlape in pline iz kontaminiranega ozračja. Ta postopek se nadaljuje, dokler absorbent ni zasičen in omogoči preboj kontaminanta.

3.1.1.3 Kombinirani filtri

V okoljih, v katerih se pojavljajo tako plini kot tudi delci kot npr. pri slikanju s pršenjem, je potrebno kombinirati filtre za pline in delce.

- Postavite filter za delce na vrh kartuše. Primite oba zaščitna elementa.
- Močno pritiskajte, dokler ne slišite, da se je filter za delce zaskočil na filter za pline. Slika 1a.

- Postavite predfilter v držalo za predfilter.
- Sputstite držalo za predfilter na filter ali kartušo.

Opomba. Filter za delce se bo vedno zaskočil s filtrom za pline, filter za pline pa se ne bo zaskočil na filter za delce. Filter za pline vedno vstavite v respirator.

Ločevanje kombiniranega filtra za pline in delce

- V prostor med spodnjim robom filtraza delce in majhnim jezičkom, ki štrli v filter za pline, vstavite kovanec.
- Močno potisnite in obrnite kovanec, da se filter loči. Slika 1b.

3.1.1.4 Predfilter SR 221

Sundström predfilter SR 221 ni zaščitni element in ga nikoli ne morete uporabiti kot primarno zaščito ali kot nadomestilo za filter za delce. Narejen je za preprečevanje, da bi moteči delci prišli do zaščitnih elementov. To poveča življenjsko dobo primarnega filtra. Držalo predfiltrata ščiti glavni filter pred poškodbami pri rokovjanju.

3.1.2 Priključek za komprimirani zrak

Ko uporabljate polovično masko s priključkom za komprimirani zrak SR 307, je potrebno upoštevati navodila za uporabo za ustrezno opremo.

3.2 Namestitev filtra v masko

- Preverite, če ste izbrali pravilni filter in če rok uporabe še ni potekel. (določeno na filtru in je veljavno, če embalaža filtra ni odprta.)
- Namestite filter/kombinirani filter v masko, tako da puščice na filtru kažejo proti obrazu uporabnika. Pazljivo preverite, ali je rob filtra po celiem notranjem utoru okvirja filtra.
- Namestite predfilter SR 221 v držalo za predfilter in ga pritisnite na filter.

Glejte tudi navodila za ustrezni filter.

3.3 Pregled pred uporabo

- Preverite, ali je maska prave velikosti.
- Preverite, ali je maska popolna, pravilno sestavljena in temeljito očiščena.
- Preverite osrednji del maske, membrane, ležišča membran in jermen glede obrabe, rezov, razpok, manjkajočih delov in drugih napak.

- Preverite, ali je ustrezni filter nepoškodovan in pravilno nameščen.

3.4 Pokrivanje

Slika 2

- Z glave snemite kakršnokoli kapo, očala ali zaščito sluha.
- Masko držite v eni roki, primite zaponko pasu in povlecite naglavni pas, dokler ni blazinica tesno privita ob masko.
- Izravnajte kakršnekoli zvitke ali vozle.
- Medtem ko držite zaponko pasu, povlecite pas preko glave in ga namestite na vrat.
- Maska naj visi na vaših prsih.
- Primite blazinico z eno roko, filter pa z drugo.
- Masko pritisnite ob obraz.
- Povlecite blazinico preko glave in jo dajte na teme.

Prilagoditev jermenu

- Sezite za vrat in primite prosti konec pasu jermena.
- Povlecite prosti konec stran od vrata, da se zaponka odpre.
- Povlecite prosti konec pasu, da se respirator udobno prilagodi vašemu obrazu.
- Uporabite palec in kazalec, da zaprete zaponko.
- Premikajte respirator, da se udobno prilagodi.

Preverjanje namestitve

Če želite preveriti, ali maska tesni, uporabite držalo predfiltra.

- Namestite držalo predfiltrata v filter.
- Nadenite si masko.
- Z dlanjo rahlo primite čez odprtino držala predfiltrata, da bo tesnil. Slika 18.

OPOMBA! Ne potiskajte tako močno, da bi se spremenila oblika respiratorja.

- Globoko vdihnite in zadržite dih približno 10 s.

Če maska tesni, se bo pritisnila ob obraz.

Če pride do puščanja, preverite ventile za vdihavanje in izdihanje, prilagodite naglavni jermen ali uporabite drugo velikost respiratorja. Ponavljajte postopek, dokler maska ne tesni.

3.5 Snemanje

Ne snemite maske, dokler niste izven nevarnega območja

- Primite filter z eno roko, naglavno blazinico pa z drugo. Povlecite jo preko glave naprej.
- Primite filter z eno roko, naglavno blazinico pa z drugo.
- Sezite za vrat, primite zaponko pasu in povlecite naglavni jermen preko glave naprej in odstranite masko.
- Masko očistite in shranite, kot je zahtevano.

	Pred uporabo	Po uporabi	Letno
Vizualni pregled	•		
Preverjanje delovanja	•		
Čiščenje		•	
Menjava membrane		•	
Menjava naglavnega jermena		•	

4. Vzdrževanje

4.1 Čiščenje

Za vsakodnevno nego je priporočena uporaba čistilnih krp Sundström SR 5226. Če je maska močno umazana, uporabite toplo (do +40 °C), blago milnico in mehko krtačo, nato pa sperite s čisto vodo in posušite na zraku pri sobni temperaturi. Po potrebi poškropite in razkužite masko s 70-odstotnim etanolom ali raztopino izopropanola. Postopek zamenjave:

- Odstranite filter, pokrove ventilov za izdihavanje in membran, membrano za vdihavanje ter naglavni jermen. (opcijsko – jermen lahko operete, vendar se zelo dolgo suši.)
- Očistite, kot je opisano zgoraj. Kritična območja so membrane za izdihavanje ter ležišča membran, ki morajo imeti čisto in nepoškodovano stično površino.
- Preverite vse dele in jih po potrebi zamenjajte z novimi.
- Primite filter z eno roko, naglavno blazinico pa z drugo.

OPOMBA! Za čiščenje nikoli ne uporabljajte topil.

4.2 Shranjevanje

Najboljši način shranjevanja čiste in suhe maske je v škatli za shranjevanje Sundstrom SR 230 ali vrečki za shranjevanje SR 339. Napravo zaščitite pred neposredno sončno svetlobo ali drugimi viri toplote.

4.3 Urnik vzdrževanja

Upoštevajte priporočene minimalne zahteve glede rutinskega vzdrževanja, tako da boste prepričani, da je oprema vedno v ustreznem stanju.

4.4 Nadomestni deli

Vedno uporabljajte originalne dele, podjetja Sundström. Opreme ne spreminjaјte. Če uporabljate neoriginalne dele ali spremirjate opremo, lahko s tem zmanjšate zaščitno funkcijo in ogrožite veljavnost odobritev, ki jih je prejel izdelek.

4.4.1 Menjava membrane za vdihavanje

- Sezite v respirator in nežno izvlecite membrano za vdihavanje. Slika 1/7.
- Preverite rob ventila za vdihavanje. Nežno raztegnite loputo, da zdrsne preko podpornika.

4.4.2 Menjava membran za izdihavanje

Membrane za izdihavanje so nameščene na klin na notranji strani pokrovov ventilov na vsaki strani osrednjega dela maske. Slika 1/5. Pokrove je potrebno zamenjati vedno, ko menjate membrane.

- Odstranite pokrove ventilov z ležišč membran. Slika 1/6.
- Membrane dvignite z vzvodom.
- Pritisnite nove membrane na kline. Pazljivo preverite, ali se membrane stikajo z ležišči po celotnem obodu.
- Pritisnite pokrove ventilov na njihovo mesto. Klik označuje, da se je pokrov zaskočil na svojem mestu.

4.4.3 Menjava naglavnega jermena

- Odstranite naglavni jermen, tako da potisnete dve priključni točki proti priključku za filter.
- Prepričajte se, da pasovi niso zvititi, in namestite nov jermen, tako da vstavite vsak plastični tečaj v določeno režo in ga vlečete, dokler se ne zaskoči.

5. Tehnični podatki

Velikost

Maska SR 100 se proizvaja v treh velikostih, majhne/srednje (S/M), srednje/velike (M/L) in velike/zelo velike (L/XL).

Teža

Majhna/srednja: \approx 165 g.

Srednja/velika: \approx 175 g.

Velika/zelo velika: \approx 185 g.

Materiali

Material in pigmenti osrednjega dela maske SR 100 so odobreni za izpostavljanje pogojem, pri katerih se zmanjša tveganje glede alergij zaradi stika.

Vsi plastični deli so označeni s kodami materialov ter simboli za reciklažo.

Upor pri vdihavanju s filtrom za delce

\approx 42 Pa, pri 30 l/min.

Upor pri izdihavanju

\approx 73 Pa, pri 160 l/min.

Temperurni razpon

Temperatura shranjevanja: od -20 do $+40$ °C pri relativni vlažnosti (RH) pod 90 %.

Servisna temperatura: od -10 do $+55$ °C pri relativni vlažnosti (RH) pod 90 %.

Rok uporabnosti

Polovična maska SR 100 ima rok uporabe 10 let od datuma proizvodnje, kar je navedeno na koleščku z datumom na priključku za filter maske.

6. Legenda simbolov



Glejte navodila za uporabo




Datumske ure, leto in mesec



Oznaka CE, ki jo je odobril
INSPEC Certification B.V.



Relativna vlažnost



Temperurni razpon



Oznaka materiala

7. Odobritev

Polovična maska SR 100 je odobrena v skladu s standardom EN 140:1998.

Certifikat o odobritvi tipa v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 o osebni varovalni opremi je izdal priglašeni organ 2849. Naslov najdete na zadnji strani navodil za uporabo.

Izjava o skladnosti ES je na voljo na spletnem mestu www.srsafety.com

Halvmask SR 100

1. Allmän information
2. Komponenter
3. Användning
4. Underhåll
5. Teknisk specifikation
6. Symbolförklaring
7. Godkännande

1. Allmän information

Användning av andningsskyddsklara var en del av ett andningsskyddsprogram. För vägledning se EN 529:2005. Informationen i denna standard ger upplysning om viktiga aspekter i ett andningsskyddsprogram, men den ersätter inte nationella eller lokala föreskrifter.

Om du känner dig osäker vid val och skötsel av utrustningen rådgör med arbetsledningen eller kontakta inköpsstället. Du är också välkommen att kontakta Sundström Safety AB, Teknisk Support.

1.1 Systembeskrivning

Masken består av en maskstomme i silikon, som täcker näsa och haka. Den är utrustad med ventiler för in- och utandning, ett lätt justerbart V-format bandställ som håller masken på plats och en anslutning för montering av filter eller trycklufttillsats.

Luften som andas in flödar genom filtret och en inandningsventil. Den förbrukade luften leds ut från masken genom två utandningsventiler. Halvmasken används antingen tillsammans med filter ur Sundströms filterprogram eller tillsammans med trycklufttillsats SR 307 som då fungerar som en andningsapparat med kontinuerligt luftflöde enligt EN 14594:2005. Ett brett sortiment av tillbehör finns, se 2.2 Tillbehör/Reservdelar.

1.2 Användningsområden

Sundströms halvmasker skyddar mot luftburna föroreningar såsom fasta och våta partiklar, mikroorganismer, biokemiska ämnen, gaser/ångor och en kombination av dessa föroreningar.

1.3 Varningar/Begränsningar

Utöver dessa varningar kan det finnas lokala eller nationella regler som måste tas i beaktande. Utrustningen får inte användas:

- Om tillpassningstesten misslyckas.
- När föreningarnas art är okända eller inte har tillräckliga varningsegenskaper.
- I miljöer som är omedelbart farlig för liv och hälsa (IDLH).
- I miljöer där omgivande luft är syreberikad eller inte har en normal syrehalt.
- Om det känns svårt att andas.
- Om du känner yrsel, illamående eller andra fysiska eller psykiska obehag.
- Om du känner lukteller smak av föroreningar.
- Om du har skäggstubb, skägg eller polisongersominkräktar på tätningen mellan ansikte och mask.
- Om en ovanlig ansiktsform/storlek gör det omöjligt att få masken tät.

Iakta försiktighet vid användning av utrustning i explosiv atmosfär.

2. Komponenter

2.1 Leveranskontroll

Kontrollera att utrustningen är komplett enligt packlistan och oskadad.

Packlista

- Halvmask
- Förfilterhållare
- Rengöringservett
- ID-etikett
- FörfILTER
- Förvaringspåse
- Bruksanvisning

2.2 Tillbehör/reservdelar

Fig. 1

Nr. Detalj	Best.nr.
Halvmask SR 100 S/M	H01-2112
Halvmask SR 100 M/L	H01-2012
Halvmask SR 100 L/XL	H01-2812
1. Maskstomme	-
2. Filterfattning	-
3. Bandställ, enkelt SR 363	R01-2001
3. Bandställ, delat SR 362	R01-2002
4. Ventilsäte	-
5. Utandningsmembran	-
6. Skyddslock	-
7. Inandningsmembran	-
8. Förfilterhållare	R01-0605
9. FörfILTER SR 221	H02-0312
10. Partikelfilter P3 R, SR 510	H02-1312
11. Gasfilter A1, SR 217	H02-2512
11. Gasfilter A2, SR 218	H02-2112
11. Gasfilter A2AX, SR 298	H02-2412
11. Gasfilter ABE1, SR 315	H02-3212
11. Gasfilter A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Gasfilter K1, SR 316	H02-4212
11. Gasfilter K2, SR 295	H02-4312
11. Gasfilter ABEK1, SR 297	H02-5312
Kombinationsfilter ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Membransats SR 369, fig. 4	R01-2004
Inandningsmembran	-
Utandningsmembran	-
Skyddslock	-
Servicesats, fig. 5	R01-2005
Bandställ	-
Membransats	-
Förfilterhållare	-
Korttidshuva SR 64, fig. 6	H09-0301
Skyddshuva SR 345, fig. 7	H09-1012
Skyddshuva SR 346, fig. 8	H09-1112
Förvaringsbox SR 230, fig. 9	H09-3012
Förvaringsväska SR 339, fig. 10	H09-0112
Röstdämpare SR 324, fig. 11	T01-1217
Testadapter SR 328, fig. 12	T01-1202
ID-etikett SR 368	R09-0101
Rengöringsservett SR 5226, 50/ask, fig. 13	H09-0401

3. Användning

3.1 Installation

3.1.1 Filter

De olika filtren identifieras med hjälp av färgkoder och annan märkning på filterbanderollerna. Observera att ett partikelfilter bara skyddar mot partiklar och ett gasfilter bara mot gaser och ångor. Ett kombinationsfilter skyddar mot en kombination av partiklar och gaser/ångor.

3.1.1.1 Partikelfilter

Sundströms partikelfilter är ett mekaniskt filter som fångar partiklarna i filtermediet. Vartefter mängden ansamlade partiklar ökar, försämras också andningsmotståndet. Byt filter efter 2-4 veckor eller tidigare om andningsmotståndet blir besvärande. Ett filter som blivit omilt behandlat och t ex utsatts för mekaniskt tryck eller som uppvisar någon form av skada ska genast bytas ut.

3.1.1.2 Gasfilter

Varje gasfilter skyddar mot ett specifikt ämne eller en grupp av ämnen. Gasfiltret adsorberar/absorberar en viss mängd föroreningar innan det blir mättat. Efter mättnad läcker föroreningarna igenom i ökande takt. I god tid före detta inträffar måste filtret ersättas. Detta avgörs bäst efter utförda exponeringsmätningar på arbetsplatsen. När detta inte är möjligt rekommenderar vi filterbyte efter en arbetsvecka eller tidigare om du känner lukt eller smak av föroreningen.

3.1.1.3 Filterkombination

Under arbeten där det förekommer både partiklar och gaser/ångor, t ex vid sprutmålning, ska gasfiltret kombineras med ett partikelfilter.

- Placera partikelfiltret ovanpå gasfiltret och grip med båda händerna om dem.
- Tryck så hårt som krävs med fingrarna placerade runt filtens ytterkanter till dess ett klickljud markerar att de är sammanfogade. Fig. 1a.
- Placera ett förfILTER i förfilterhållaren.
- Tryck fast förfilterhållaren på filterkombinationen.

Tänk på att partikelfiltret alltid ska monteras framför gasfiltret och gasfiltret alltid ska monteras i masken.

Att separera filterkombinationen.

- Placer ett mynt i utrymmet mellan partikelfiltrets nedre kant och klacken på gasfiltret.
- Tryck och vrid med myntet till dess filtren delar på sig. Fig 1b.

3.1.1.4 Förfilter SR 221

Förfilter SR 221 är ett filter utan separat skyddseffekt. Det kan bara användas tillsammans med huvudfiltret för att förlänga användningstiden för detta. Förfiltret är avsett att fånga större icke respirabla partiklar, vilka annars skulle onödigt snabbt påskynda igensättningen av huvudfiltret och göra detta obrukbart.

3.1.2 Trycklufttillsats SR 307

När du använder trycklufttillsats SR 307 till masken måste denna bruksanvisning först noggrant studeras.

3.2 Filtermontering

- Kontrollera att filtret är avsett för ändamålet och inte har passerat sista förbrukningsdag. Denna anges på filterbanderollen och gäller filter i öppnad förpackning.
- Montera filtret i masken med pilarna på filtret pekande mot masken. Kontrollera noga att filtret bottnat i filterfattningen och att denna krage sluter tätt om filtret hela vägen runt.
- Montera ett förfilter i förfilterhållaren och tryck fast denna på filtret.

Studera också bruksanvisningen som följer med filtren.

3.3 Kontroll före användning

- Kontrollera att masken har rätt storlek.
- Kontrollera att masken är komplett, rätt monterad och väl rengjord.
- Kontrollera maskstomme, membran och säten. Åtgärda om något är slitet, sprucket eller på annat sätt defekt.
- Kontrollera att rätt filter valts och installerats på rätt sätt.

3.4 Påtagning

Fig. 2

- Ta av eventuella glasögon, skyddshuvor och hörselkäpor.
- Håll masken med en hand, fatta om bandställets spänne och drag så att stödplattan vilar mot masken.
- Kontrollera att resären inte är vriden.
- Fatta om spännet, dra resären över huvudet och placera den runt nacken.
- Låt masken hänga runt halsen och vila mot bröstet.
- Håll filtret med en hand och stödplattan med den andra.
- För masken mot ansiktet.
- Dra stödplattan över huvudet och låt den vila mot hjässan.

Justering av bandstället

- Sträck dig efter resårens fria ände bakom nacken.
- Dra i änden så att spännet öppnas.
- Reglera bandlängden så att masken sitter stadigt och bekvämt.
- Rätta till masken mot ansiktet så att du får en god tillpassning.

Täthetsprov

Använd förfilterhållaren för att kontrollera att masken är tät.

- Montera förfilterhållaren på filtret.
- Ta på masken.
- Placera handflatan lätt över hålet på förfilterhållaren så att det blir tätt. Se fig. 3. OBS! Tryck inte så hårt att maskens form påverkas.
- Ta ett djupt andetag och håll andan i ca 10 sekunder.

Om masken är tät trycks den mot ansiktet.

Om det förekommer läckage; Kontrollera in- och utandningsmembranen, justera remmarna på bandstället eller byt till en annan/alternativ storlek på masken. Upprepa täthetsprovet tills det inte förekommer något läckage.

3.5 Avtagning

Ta inte av masken förrän du lämnat arbetsområdet.

- Fatta om filtret med en hand och stödplattan med den andra. Dra bandstället framåt över huvudet.
- Dra ner masken så att den vilar mot bröstet.
- Fatta resåren bakom nacken och dra den fram över huvudet.
- Rengör masken vid behov och förvara den enligt punkt 4.2.

4. Underhåll

4.1 Rengöring

Sundströms rengöringsservett SR 5226 rekommenderas för daglig rengöring. Vid svårare nedsmutsning kan masken rengöras i en svag såplösning (max +40 °C) och en mjuk borste. Skölj med rent vatten och låt lufttorka i rumstemperatur. Vid behov kan masken desinficeras genom att spreja med 70 % etanol- eller isopropanollösning.

- Avlägsna filtren, ventillocken, membranen och bandstället. Bandstället kan också tvättas men tar givetvis längre tid att torka.
- Rengör enligt ovan. Kritiska detaljer är utandningsmembranen och ventilsåtena som måste ha renna och oskadade kontaktytor.
- Kontrollera alla delar och byt ut vid behov.
- Låt masken torka och montera sedan ihop den.

OBS! Rengör aldrig med lösningsmedel.

4.2 Förvaring

Masken förvaras bäst välrengjord i Sundströms förvaringsbox SR 230 eller förvaringsväskan SR 339. Undvik direkt solljus eller andra värmekällor.

4.3 Underhållsschema

Rekommenderat minimikrav för att försäkra dig om att utrustningen är funktionsduglig.

	Före användning	Efter användning	Årligen
Visuell kontroll	•		
Funktionskontroll	•		
Rengöring		•	
Membranbyte			•
Byte av bandställ			•

4.4 Byte av komponenter

Använd alltid Sundströms originaldelar. Modifiera inte utrustningen.

Användning av piratdelar eller modifiering kan reducera skyddsfunktionen och äventyrar produktens godkännanden.

4.4.1 Byte av inandningsmembran

- Membranet sitter på insidan av masken innanför filtret. Dalaoss membranet. Fig. 1/7.
- Kontrollera det nya membranet och tryck dit det på sin plats.

4.4.2 Byte av utandningsmembran

Utandningsmembranen är monterade på en tapp under ventillocket på vardera sidan av masken. Fig. 1/5 Ventillocken ska bytas samtidigt med membranen.

- Snäpp av locken från ventilsätet. Fig.1/6.
- Lyft av membranen.
- Sätt de nya membranen på tapparna. Kontrollera noga att membranen ligger an mot ventilsätet runt om.
- Sätt tillbaka ventillocken. Ett klickande ljud hörs när de är på plats.

4.4.3 Byte av bandställ

- Lossa bandstället genom att trycka bandhållarna i riktning mot filterfattningen.
- Kontrollera att det nya bandstället inte är vridet och montera det genom att föra in bandfästets tappar i hålen på bandhållarna och dra i resåren till dess de hamnar i rätt läge.

5. Teknisk specifikation

Storlekar

SR 100 tillverkas i tre storlekar, S/M, M/L och L/XL.

Vikt

Small/medium: \approx 165 g.

Medium/large: \approx 175 g.

Large/X-large: \approx 185 g.

Material

Materialet i maskstommen SR 100 är godkänt för kontakt med livsmedel, vilket minimerar risken för kontaktallergier.

Alla plastdelar är märkta med materialkod och återvinningssymbol.

Inandningsmotstånd med partikelfilter

\approx 42 Pa vid 30 l/min.

Utandningsmotstånd

\approx 73 Pa vid 160 l/min.

Temperaturområde

- Lagringstemperatur från -20 till +40 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.
- Användningstemperatur från -10 till +55 °C vid en relativ luftfuktighet under 90 %.

Lagringstid

Lagringstiden för SR 100 är 10 år räknat från tillverkningsdagen, vilken framgår av datumhjulet som sitter i maskens filterfattning.

6. Symbolförklaring



Se bruksanvisning




Datumklockor, år och månad



CE-godkänd av INSPEC International B.V.



Relativ luftfuktighet



>XX+XX<

Temperaturområde

-XX°C - +XX°C

Materialbeteckning

7. Godkännande

SR 100 är typgodkänd enligt EN 140:1998.

Typgodkännande enligt PPE-förordningen (EU)2016/425 har utfärdats av anmält organ nr 2849. Adressen finns på omslagets baksida.

EU-försäkran om överrensstämmelse finns tillgänglig på www.srsafety.com

Yarım Yüz Maskesi

SR 100

1. Genel Bilgiler
2. Parçalar
3. Kullanım
4. Bakım
5. Teknik özellikler
6. Sembolün kullanımı
7. Onay

1. Genel Bilgiler

Respiratör, bir solunum koruma programının parçası olarak kullanılmalıdır. Tavsiyeler için bkz. EN 529:2005. Bu standartlarda bildirilen talimatlar sadece solunum koruyucu ekipman kullanımıyla ilgili önemli hususları bildirir; ulusal ya da yerel mevzuatın/yönetmeliklerin yerine geçmez.

Ekipman seçimi ya da bakımı konusunda sorularınız olursa, şefinize veya ürünü satın aldığınız bayİYE danışın. Ayrıca, dilediğiniz zaman Sundström Safety AB Teknik Servis Bölümü ile irtibat kurabilirsiniz.

1.1 Sistem açıklaması

Respiratörler, silikon üretilen ve kullanıcının burnunu, ağını ve çenesini örten bir maske gövdesinden oluşur. Nefes alma ve nefes verme valfleri, respiratörün yerinde durmasını sağlayan V şekilli bir demet halinde tasarılanmış kolay ayarlanabilir elastik bir baş askı tertibatı ve standart Sundström filtrelerinin bağlanması için bir filtre ataşmanıyla donatılmıştır.

Solunan hava birfiltreden ve solunum zarından (membran) geçerek maskenin içine girer. Solunduktan sonra dışarı verilen hava ise, iki nefes verme valfi aracılığıyla yüz parçasından atılır.

Maskeler, Sundström ürünleri arasında bulunan filtrelerle kombine şekilde filtreleme cihazları olarak ya da SR 307 basınçlı hava ataşmanıyla kombine şekilde basınçlı hava beslemesine bağlantı için sürekli akışla solunum aparatı olarak kullanılmaktadır.

Geniş bir aksesuar ürün yelpazesesi mevcuttur. Bkz. 2.2 Aksesuarlar/Yedek parçalar

1.2 Uygulamalar

Sundström yarımmaskeler, mikro organizmalar, biyokimyasal maddeler, gazlar/buharlar gibi havada bulunan kirleticiler ile bu tip maddelerin bireşimlerinin zararlı etkilerine karşı kullanıcının solunum sistemlerini korur.

1.3 Uyarılar/Sınırlamalar

Solunum koruyucu ekipmanların kullanımıyla ilgili yasal mevzuat ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.

Ekipman şu durumlarda kullanılmamalıdır:

- Takma testi sırasında maske yüzünüzü sağlam/sıkı şekilde oturmamışsa.
- Söz konusu kirleticilerin muhteviyatı bilinmiyorsa ya da risk uyarlarında bildirilen özellikleri taşıyorsa.
- İnsan sağlığını ve hayatına doğrudan tehlike arz eden ortamlar söz konusuya.
- Oksijen yönünden zengin havanın bulunduğu veya normal bir oksijen muhteviyatı olmayan ortamlarda.
- Solunum güçlükleri yaşıyorsanız.
- Baş dönmesi, mide bulantısı veya bu tip rahatsızlıklar hissederseniz.
- Kirletici tadi ya da kokusunu alırsanız.
- Respiratör yüzeyine etki eden ve maskenin yüz tam/sıkı şekilde oturmasını önlüyor saç, sakal, bıyık, favori vs. gibi killar/tüyüller/sağclar yüzünüzde mevcutsa.
- Respiratörün yüzünüzü tam/sıkı şekilde oturmasını önleyebilecek yara izleri veya diğer fiziki hasarlar yüzünüzde mevcutsa.

Ekipman patlayıcı ortamlarda kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır.

2. Parçalar

2.1 Teslimat kontrolü

Ekipmanı, paket listesinde belirtilen tüm parçaların eksiksiz ve hasarsız olduğundan emin olun.

Paket listesi

- Yarım yüz maskesi
- Ön filtre yuvası
- Temizleme bezı
- Ürün kimlik (ID) etiketi
- Ön filtre
- Saklama kutusu
- Kullanım talimatı

2.2 Aksesuarlar / Yedek parçalar

Şek. 1

Parça No:

Parça No:	Sipariş No.
SR 100 S/M yarım yüz maskesi	H01-2112
SR 100 M/L yarım yüz maskesi	H01-2012
SR 100 L/XL yarım yüz maskesi	H01-2812
1. Maske gövdesi	-
2. Filtre ataşmanı	-
3. SR 363 baş askısı demeti, tek askı	R01-2001
3. SR 362 baş askısı demeti, çift askılı	R01-2002
4. Zar yuvası	-
5. Nefes verme membranı	-
6. Koruyucu kapak	-
7. Nefe alma membranı	-
8. Ön filtre yuvası	R01-0605
9. Ön filtre SR 221	H02-0312
10. Partikül filtresi P3 R, SR 510	H02-1312
11. Gaz filtresi A1, SR 217	H02-2512
11. Gaz filtresi A2, SR 218	H02-2112
11. Gaz filtresi A2AX, SR 298	H02-2412
11. Gaz filtresi ABE1, SR 315	H02-3212
11. Gaz filtresi A2B2E1, SR 294	H02-3312
11. Gaz filtresi K1, SR 316	H02-4212
11. Gaz filtresi K2, SR 295	H02-4312
11. Gaz filtresi ABEK1, SR 297	H02-5312
Kombine filtre	-
ABEK1-Hg-P3 R, SR 299-2	H02-6512
Membran kiti SR 369, sek. 4	R01-2004
Nefes alma zarı	-
Nefes verme zarları	-
Koruyucu kapaklar	-
Bakım kiti, sek. 5	R01-2005
Baş askı demeti	-
Zar kiti	-
Ön filtre yuvası	-
Koruyucu başlık SR 64, sek. 6	H09-0301
Koruyucu başlık SR 345, sek. 7	H09-1012
Koruyucu başlık SR 346, sek. 8	H09-1112
Saklama kutusu SR 230, sek. 9	H09-3012

Saklama kutusu SR 339, sek. 10

H09-0112

Ses yükseltici SR 324, sek. 11

T01-1217

Test adaptörü SR 328, sek. 12

T01-1202

Ürün kimlik etiketi (ID) SR 368

R09-0101

Temizlik bezleri SR 5226,

50'li kutuda, sek. 13

H09-0401

3. Kullanım

3.1 Kurulum

3.1.1 Filtre

Farklı filtreleri renklerinden ve filtre etiketindeki koruma derecesi bilgilerinden ayırt edebilirsiniz. Not: Bir partikül filtresi sadece partiküllere karşı koruma sağlar. Bir gaz filtresi sadece gazlara ve buharlara karşı koruma sağlar. Kombine filtre ise hem gazlara/buharlara hem de partiküllere karşı koruma sağlar.

3.1.1.1 Partikül filtreleri

Tüm Sundström partikül filtreleri, filtreleme elemanı aracılığıyla partiküllerin yakalar ve tutar. Bu filtreleme elemanındaki kirletici miktarı artık solunum direnci de artar (solunum güçleşir). Filtreyi 2-4 haftada bir ya da solunum direnci belirgin hale geldiğinde mutlaka değiştirin. Filtreler, sınırlı hizmet ömrüne sahip sarf malzemeleridir. Yüksek basıncı veya sert darbelere maruz kalan ya da üzerinde hasar izleri olan bir filtre kullanılmadan atılmalıdır.

3.1.1.2 Gaz filtreleri

Her gaz filtresi, belirli bazı kirleticilere karşı solunum koruması sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bir gaz filtresi, kirlenmiş ortamdaki belirli bazı buharları ve gazları emer ve/veya yüzeyde tutar. Bu işlem, emilen madde doygun hale gelene ve kirleticinin giderilmesini sağlayana kadar devam eder.

3.1.1.3 Kombine filtreler

Hem gazların hem de partiküllerin bulunduğu ortamlarda (toz boyama yapılan yerler gibi) gaz ve partikül filtreleri birlikte kullanılmalıdır.

- Partikül filtresini filtre elemanın (kartuş) üzerine yerleştirin. Her iki koruyucu elemanı da sıkıcı tutun.
- Partikül filtresinin gaz filtresine tam olarak oturduğunu duyana kadar sıkıcı bastırın. Sek. 1a.
- Ön filtre yuvasına bir adet ön filtre yerleştirin.
- Önfiltre yuvasını filtreye yada filtre elemanına sabitleyin.

Not: Partikül filtresi mutlaka gaz filtresinin üzerine sabitlenecek, ancak gaz filtresi partikül filtresinin üzerine sabitlenmeyecektir. Gazfiltresi mutlaka respiratörün içine takılacaktır.

Kombine edilen gaz ve partikül filtresini birbirinden ayırmak için

- Partikül filtresinin alt kenarı ile gaz filtresinin yan kısmına kalıp halinde dökülmüş küçük tırnağın arasına bir adet bozuk para yerleştirin.
- Paraya sıkıcı bastırın ve filtre ayrılanca kadar çevirin. Sek. 1b.

3.1.1.4 Ön filtre SR 221

Sundström ön filtre SR 221 koruyucu bir eleman değildir ve asla ana koruyucu olarak ya da partikül filtresinin yerine kullanılmamalıdır. Bu eleman sadece muhtelif partiküllerin koruyucu elemanlara ulaşmasını önleyecek biçimde tasarlanmıştır. Bu sayede ana filtrenin hizmet ömrü uzamaktadır. Ön filtre yuvası, ana filtreyi kullanım hasarlarına karşı korur.

3.1.2 Basınçlı hava ataşmanı

Yarım yüz maskesi SR 307 basınçlı hava ataşmanıyla birlikte kullanıldığı zamanlarda, ilgili ekipmanın kullanım talimatlarına uyulmalıdır.

3.2 Filtrenin maskeye takılması

- Doğru filtreyi seçtiğinizden ve son kulanma tarihinin henüz gelmediğinden emin olun. (Son kullanma tarihi filtrenin üzerinde belirtilmiştir ve filtreyi ambalajı açılmadığı takdirde bu tarih geçerlidir).
- Filtreyi/kombine filtreyi,filtre üzerindeki oklar kullanıcının yüzüne doğru bacakak biçimde maskeye takın. Filtre kenarının filtreyi yuvasındaki deliğin içine tam olarak oturmadığını dikkatle kontrol edin.

- SR 221 ön filtreyi ön filtre yuvasına takın ve bastırarak filtre üzerindeki yerine oturtun. **İlgili filtrenin kullanım talimatlarına da ayrıca bakın.**

3.3 Kullanımdan önceki kontroller

- Maskenin doğru boyda/ebatta olduğunu kontrol edin.
- Maskenin eksiksiz olduğunu, doğru takıldığını ve düzgünce temizlendiğini kontrol edin.
- Maske gövdesini, zarları (membran), zar yuvalarını ve askı demetini aşınmaya, kesiklere, çatlaklara, eksik parçalara ve diğer kusurlara karşı kontrol edin.
- Filtrenin sorunsuz olduğunu ve doğru takıldığını kontrol edin.

3.4 Takma

Sek. 2

- Gözlükleri, başlıklar, kulak koruyucuları vs. kafanızdan çıkarın.
- Maskeyi bir elinizle tutarak askı tokasından kavrayın ve ped (dolgu) maskeye karşı sıkıcı oturacak biçimde baş askısını çekin.
- Bükülen veya dolaşan askıları vs. düzeltin.
- Askı tokasından tutarak askıyı yüzünüzü doğru çekin ve boynunuzun etrafına yerleştirin.
- Maskeyi göğsünize doğru sarkıtın.
- Bir elinizle pedi (dolgu), diğer elinizle filtreyi tutun.
- Maskeyi yüzünze doğru tutun.
- Pedi kafaniza doğru çekin ve kafanızın en üst kısmına yerleştirin.

Askı demetinin ayarlanması

- Elinizi boynunuzun arkasına götürün ve askı demetinin boşta duran kısmını tutun.
- Boşta duran kısmı, toka açılana kadar boynunuzdan ileri doğru çekin.
- Askının boşta duran kısmını respiratör yüzünze rahatça oturana kadar çekin.
- Baş parmağınızı ve işaret parmağınızı kulanarak tokaya bastırın ve kapatın.
- Doğu ve rahat biçimde yerine oturacak şekilde respiratörü oynatın.

Montaj kontrolü

Maskenin sıkı olup olmadığını kontrol etmek için ön filtre yuvasını kullanın.

- Ön filtre yuvasını filtreye yerleştirin.
- Maskeyi takın.

- Ön filtre yuvasını sıkı hale getirmek için avuçınızı ön filtre yuvasındaki deliğin üzerine hafifçe yerleştirin. Şek. 18.

NOT! Respiratörün şekli etkilenecek derecede sert bastırın.

- Derin bir nefes alın ve yaklaşık 10 saniye nefesini tutun.

Maske sıklıkla yüzünüzü baskı uygulayacaktır.

Birsizinti tespit edilmesi durumunda, nefes alma ve verme valflerini kontrol edin, baş askısının kayışlarını ayarlayın veya alternatif bir respiratör boyutuna geçin. Sizinti olmaya kadar yerleşim kontrolünü tekrarlayın.

3.5 Çıkarma

Tehlikeli bölgeden çıkışa kadar maskeyi yüzünden çıkarmayın

- Bir elinizle filtreyi, diğer elinizde baş pedini tutun. Kafanızın üst kısmına doğru öne çekin.
- Göğsünüzde doğru sallanana kadar respiratörü çekin.
- Eliniz boynunuzun arkasına götürün, askı tokasını tutun ve baş askısı demetini başınızın üzerinden ileri doğru çekerek maskeyi çıkarın.
- Maskeyi düzgünce temizleyin ve belirtilen şekilde muhafaza edin.

- Tüm parçaları dikkatle kontrol edin, gerekiyorsa yeni parçalarla değiştirin.
- Maskeyi kurumaya bırakın ve daha sonra toplayın.

NOT! Temizleme işlerinde asla solvent kullanmayın.

4.2 Muhafaza

Maskeyi temiz ve kuru halde muhafaza etmenin en iyi yolu Sundstrom SR 230 saklama kutusu veya SR 339 saklama çantası kullanmaktadır. Doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

4.3 Bakım programı

Önerilen asgari bakım işlemleri ile ekipmanın daima kullanılabilir bir durumda olmasını sağlayacaksınız.

	Kullanmadan önce	Kullandıktan sonra	Her yıl
Gözle kontrol	•		
İşlevsellik kontrolü	•		
Temizlik		•	
Zar değişimi			•
Baş askısı demetinin değiştirilmesi			•

4.4 Parçaların değişimi

Sadece Sundström orijinal parçalarını kullanın. Ekipman üzerinde değişiklik yapmayın. Ekipman üzerinde değişiklik yapılması veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması koruyucu işlevi olumsuz etkileyebilir ve ürünün sahip olduğu onayların geçersiz kalmasına neden olabilir.

4.4.1 Nefes alma zarının değiştirilmesi

- Elinizi respiratörün iç kısmına götürün ve nefes alma zarını hafifçe çekerek çıkarın. Şek. 1/7.
- Nefes alma valfinin kenarını kontrol edin. Klapeyi, vidayı bir miktar geçecek şekilde hafifçe çekin.

4.4.2 Nefes verme zarlarının değiştirilmesi

Nefes verme zarları, maske gövdesinin her iki kenarında bulunan valf kapaklarının iç kısmındaki bir kılavuza monte edilmiştir. Şek.

1/5. Zarlar değiştirildiği zaman mutlaka kapaklar da değiştirilmelidir.

- Valf kapaklarını çekerek zar yuvalarından ayırin. Şek. 1/6
- Zarları çekerek çıkartın.
- Yeni zarları bastırarak kılavuzların üzerine takın. Zarların zar yataklarına tamamen temas ettiğini dikkatle kontrol edin.
- Valf kapaklarını bastırarak yerine takın. "Klik" sesi duyduğunuz zaman kapak yerine sağlam bir şekilde oturdu demektir.

4.4.3 Baş askısı demetinin değiştirilmesi

- İki bağlantı noktasını filtre ataşmanına doğru iterek baş askısı demetini ayırin.
- Askıların bükülmemiğini kontrol ettikten sonra, tüm plastik rakorları belirtilen yuvalara takıp yerine oturuncaya kadar bastırarak yenisini askı demetini takın.

5. Teknik özellikler

Boy

SR 100 küçük/medium boy (S/M), medium/büyük boy (M/L) ve büyük/ekstra büyük boy (L/XL) olmak üzere üç farklı boyda üretilmiştir.

Ağırlık

Küçük/medium boy: ≈ 165 g.

Medium/büyük boy: ≈ 175 g.

Büyük/ekstra büyük: ≈ 185 g.

Malzemeler

SR 100 üretiminde kullanılan malzemeler ve boyalar alerji yapmayan malzemelerden üretilmiştir ve bu konudaki standartlara tamamen uygundur.

Tüm plastik parçaların malzeme kodları ve geri dönüştürme sembollerleri belirtilmiştir.

Partikül filtresiyle nefes alma direnci

≈ 42 Pa, 30 l/dak'ta.

Nefes verme direnci

≈ 73 Pa, 160 l/dak'ta.

Sıcaklık aralığı

Muhafaza sıcaklığı: %90'in altında bağıl neme sahip ortamlarda -20 ila +40 °C arası.

Kullanım sıcaklığı: %90'in altında bağıl neme sahip ortamlarda -10 ila +55°C arası.

Raf ömrü

SR 100 yarı yüz maskesi üretim tarihinden itibaren 10 yıl ise üretim boyunca kullanılabilir (üretim tarihleri, maskenin filtre ataşmanındaki tarih çarkında mevcuttur).

6. Sembolün kullanımı



Kullanıcı talimatlarına bakınız



Tarih, yıl ve ay



INSPEC Certification B.V.
tarafından onaylı CE



Bağıl nem



-XX°C → +XX°C Sıcaklık aralığı

>XX+XX<

Malzeme tanımı


7. Onay

SR 100 yarı yüz maskesinin EN 140:1998 ile uygunluğu onaylanmıştır.

PPE Yönetmeliği (EU) 2016/425 tip onayı Yetkili Makam 2849 tarafından verilmiştir. Yetkili makamın adresini kullanım talimatlarının arka kısmında bulabilirsiniz.

AB Uygunluk Beyanı, www.srsafety.com adresinde mevcuttur.

1

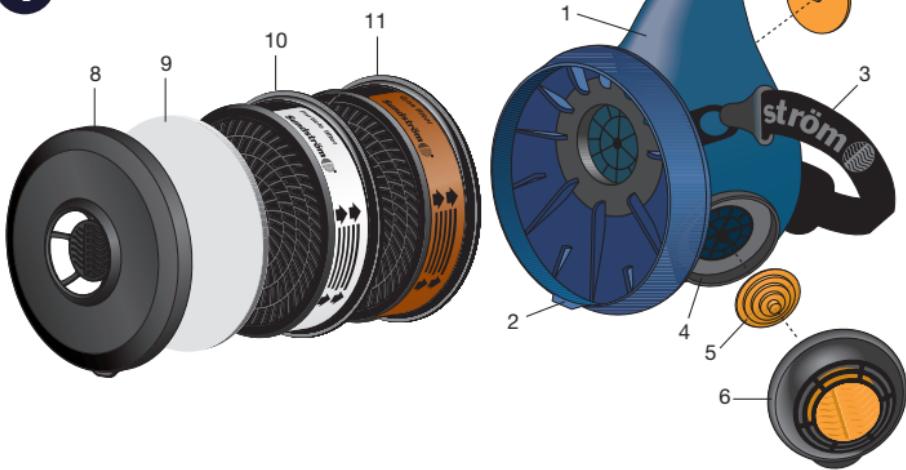


1a



1b






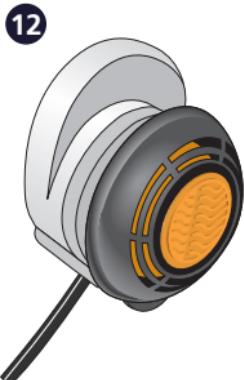


ID-tag • ID-etikett SR 368

- The label can withstand washing and will normally last throughout the life of the mask.
- Das Etikett ist waschbeständig und hält gewöhnlich über die gesamte Lebensdauer der Maske.
- Etiketten tål tvätt (vask) och håller normalt hela maskens livslängd (levetid).
- Etiketti on pesunkestävä ja kestää normaalista naamariin koko käyttöön.
- L'étiquette supporte le lavage et doit normalement durer autant que le masque.
- La etiqueta soporta el lavado y normalmente dura toda la vida de servicio de la careta.
- Етикетът може да издържи на миене и нормално ще трае през целия живот на противогаза.
- Štítek odolá při praní a obvykle vydrží po dobu životnosti masky.
- Silt kannatab pesemist ning peab tavaliselt vastu maski kasutusaja lõpuni.
- Το καρτελάκι αντέχει στο πλύσιμο και υπό κανονικές συνθήκες διατηρείται ανέπαφο για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής της μάσκας.
- A címke ellenáll a mosásnak, élettartama normál esetben az álarc élettartamának végéig tart.
- L'etichetta è resistente al lavaggio e normalmente dura per tutta la vita utile della maschera.

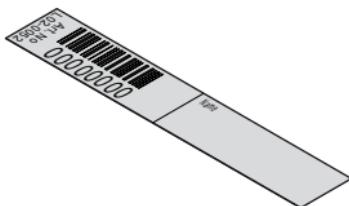


- Markējumu drīkst mazgāt, un parasti tas saglabāsies visu maskas kalpošanas termiņu.
- Ši etiketė atspari skalbimui ir paprastai nesusidėvi visą kaukės tarnavimo laiką.
- Etykieta jest odporna na pranie, a jej trwałość w normalnym przypadku odpowiada żywotności maski.
- Nalepka je odporna na pranje in bo običajno obstala do konca roka uporabe maske.
- Štítek odoláva praniu a pri bežných podmienkach vydrží počas celej životnosti masky.

- Fold flap away before writing.
- Lasche hochklappen zum Schreiben.
- Vik (brett) undan (tilbake) fliken när du skriver.
- Käännä läppä sivuun kirjoittaaesi.
- Soulever la languette avant d'écrire.
- Aparte la solapa al escribir.
- Сгънете навън лентата, преди да пишете.
- Před psaním ohni stranou přehyb.
- Keerake pealmine ümbris üles, enne kui asute kirjutama.
- Διπλώστε το προστατευτικό φύλλο πριν γράψετε.
- Írás előtt hajtsa felre a címkét.
- Sollevare il lembo di protezione prima di scrivere.

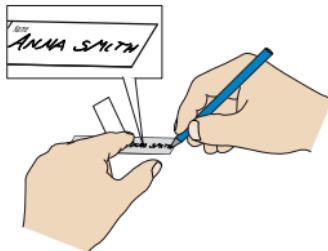


- Pirms datu ierakstīšanas noņemiet aizsargājošo pārsegu.
- Prieš rašydam i atlenkite.
- Przed zapisaniem odchylić klapkę.
- Pred pisanjem prepognite poklopec stran.
- Pred písaním odklopte záklopku.

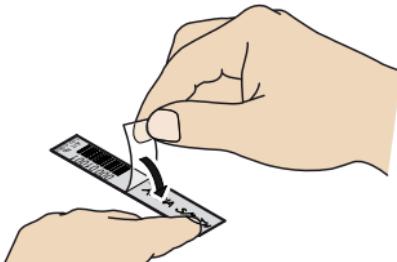

- Seal entry field.
- Schriftfeldt versiegeln.
- Försegla skrifvfältet.
- Sinetöi kirjoitettu alue.
- Recouvrir la partie écrite.
- Precinte el espacio para escribir.
- Залепете полето с данните.
- Políčko zapečetění.
- Sulgege täidetud väljad tihedalt.

- Σφραγίστε το πεδίο καταχώρησης.
- Ragassza le az írott részt.
- Sigillare il campo di immissione.
- Pārklājiet ieraksta laukumu.
- Užklijuokite rašymo laukelį.
- Uszczelnić pole z wpisanyimi danymi.
- Zaprite vnosno polje.
- Utesnite pole na zadanie textu.

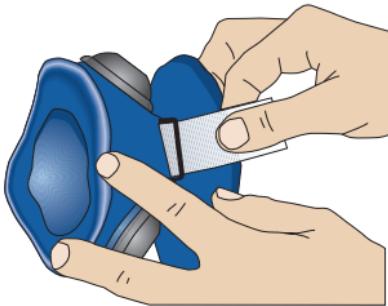

- Insert label half-way.
- Etikett bis zur Hälfte einfädeln.
- För in (skyv) etiketten halvvägs.
- Työnnä etiketti sisään puolivälin asti.
- Enfoncer à demi l'étiquette.



- Remove protective paper and stick label together.
- Schutzpapier abziehen und Etikett zusammenkleben.
- Avlägsna (fjern) skyddspapperet och klistica (kleb sammen) ihop etiketten.
- Poista suojapaperi ja teippaa etiketti yhteen.
- Enlever la papier protecteur et coller l'étiquette.
- Quite el papel de protección y adhiera ambas partes de la etiqueta.

- Introduzca la etiqueta hasta la mitad.
- Пъхнете етикета наполовина залепете етикета.
- Štítek zasuřte napůl.
- Lükake silt poole pikkuseni hoidiku taha.
- Περάστε το καρτελάκι από την οπή κατά το ήμισυ.
- Helyezze be félig a címkét.
- Introdurre l'etichetta a metà.
- levietojet markējumu līdz pusei.
- Etiketę įkiškite iki pusės galus.
- Wsunąć identyfikator do połowy.
- Vstavite nalepko do polovice.
- Vložte štítek do polovice.

- Махнете защитната лента и.
- Odstraňte ochranný papír a štítek přilepte.
- Eemaldage kaitsepaber ja kleevige silt kokku.
- Αφαιρέστε το χαρτί προστασίας και κολλήστε τα δύο τμήματα μεταξύ τους.
- Távolítsa el a védőpapírt, és ragassza össze a címkét.
- Rimuovere la pellicola di protezione e attaccare l'etichetta.
- Noniemiet aizsargājošo papīru un salīmējet markējuma galus kopā.
- Nuimkite apsauginį popierių ir suklijuokite etiketės.
- Zdjąć ochronny papier i skleić ze sobą obie połówki identyfikatora.
- Odstranite zaščitni papir in zlepite nalepko.
- Odstráňte ochranný papier a zlepťe štítek dohromady.

Filter/Mask Inspection Record

Model/Type	Mark/No.	User

Fit Check Record

The half mask SR 100 is manufactured within a quality management system accepted by Notified Body 2849: INSPEC International B.V., Beechavenue 54-62, 1119 PW, Schiphol-Rijk, The Netherlands.



Sundström Safety AB
SE-341 50 Lagan • Sweden

Tel: +46 10 484 87 00

info@srsafety.se • www.srsafety.com